



Vista frontal, posterior, superior e inferior

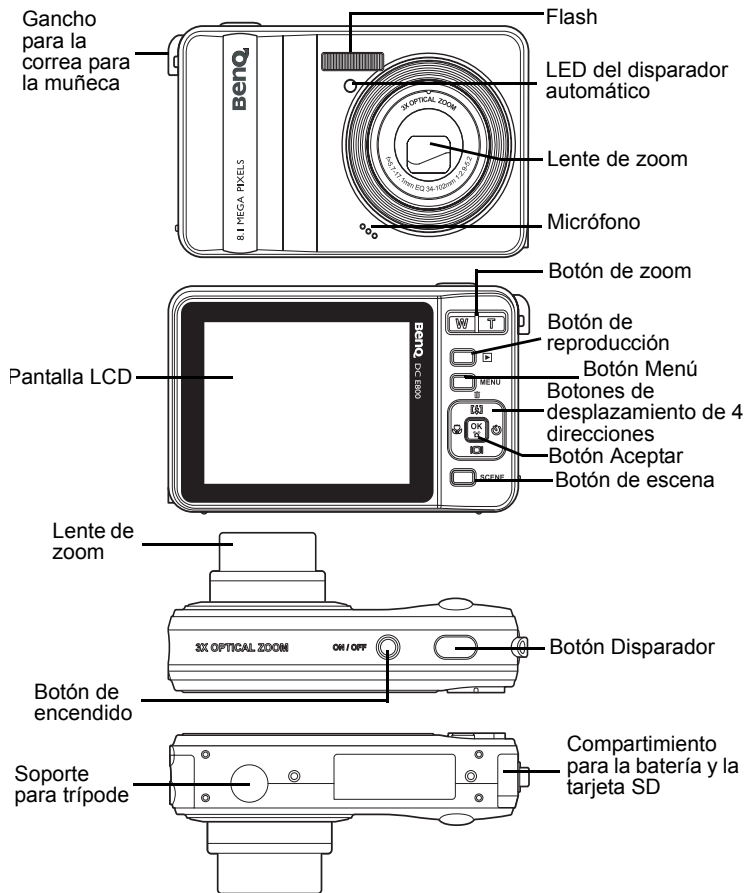

©2008 BenQ Corporation. Reservados todos los derechos.

Vistas izquierda y derecha

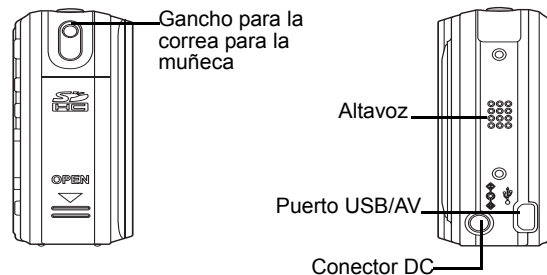

Instalar la batería y la tarjeta de memoria

Insertar la batería

1. Abra el compartimento de la batería situado en el lateral derecho de la cámara.
2. Inserte la batería en su compartimento teniendo en cuenta la polaridad y cierre el compartimento.

Insertar una tarjeta de memoria SD

1. Abra el compartimento de la tarjeta SD situado en el lateral derecho de la cámara.
2. Inserte la tarjeta SD en la ranura de tarjetas de memoria teniendo en cuenta la orientación correcta.
3. Para retirar la tarjeta SD, presiónela suavemente hasta que salte y, a continuación, extráigala.

Encender y apagar la cámara

1. Para encender la cámara, mantenga presionado el botón de **encendido**. Aparecerá la pantalla de inicialización, lo que indica que la cámara está lista para capturar fotos o grabar clips de vídeo.
2. Para apagar la cámara, presione el botón de **encendido**. La cámara se apagará.

Primer uso

1. Presione el botón de **encendido**. Aparecerá el logotipo de BenQ en la pantalla LCD.
2. Cuando la cámara se enciende por primera vez, aparece el menú **Idioma** automáticamente.
3. Después de seleccionar el idioma preferido, aparece el menú **Fecha y hora**. Utilice los **Botones de desplazamiento** para pasar de un campo a otro y ajustar los valores. Presione el botón **Aceptar** para confirmar la selección.

1. El menú de configuración está disponible en cualquiera de los modos de captura, vídeo y reproducción.
2. Presione el botón **MENÚ** y seleccione **Config**. Aparecerá el submenú.
3. Utilice los botones de desplazamiento **Arriba/Abajo** para recorrer las opciones y presione el botón **Aceptar** para entrar en los submenús y confirmar la selección.

Establecer la fecha y la hora.

1. Mediante los botones de desplazamiento **Izquierda/Derecha** puede seleccionar los campos **Año, Mes, Día, Hora y Minuto**.
2. Utilice los botones de desplazamiento **Arriba/Abajo** para ajustar el valor correcto.
3. Presione el botón **Aceptar** para confirmar la selección.

Establecer el idioma

El parámetro **Idioma** le permite seleccionar el idioma de menú que prefiera.

Capturar fotografías y grabar vídeos

Establecer el modo de captura o de vídeo

1. Presione el botón **Modo escena** para seleccionar el modo que necesita.
2. Presione el botón **Disparador** para capturar una fotografía o grabar una película.

Establecer el modo de flash

Presione los botones de desplazamiento **Arriba/Flash** repetidamente para recorrer los diferentes modos de flash.

Función Antivibración

Esta función solamente está disponible en el modo de captura  **automática**. Presione los botones **Aceptar** para habilitar la función Antivibración y vuelva a presionarlos para deshabilitarla. El icono **Antivibración**  aparecerá en la pantalla LCD cuando la función esté activada.

Utilizar la función Acercar y Alejar

1. Presione el botón de **zoom T** hacia la derecha para acercar aquello que desee fotografiar y capturar las imágenes con más detalles. El control deslizante de zoom se mostrará en la pantalla LCD.
2. Presione el botón de **zoom W** hacia la izquierda para alejar aquello que desee fotografiar y capturar una imagen con un ángulo más amplio.

Usar la función Macro

El modo Macro está diseñado para fotografiar primeros planos y poder capturar todos los detalles, incluso cuando lo que desea fotografiar está muy cerca de la cámara. Presione el botón de desplazamiento **Izquierda/Macro** . El icono Macro  se mostrará en la pantalla LCD.

Utilizar el temporizador y el modo de ráfaga en fotografías

Para establecer el temporizador o el modo de ráfaga:

1. Presione el botón de desplazamiento **Derecha/Disparador automático/Modo de ráfaga**  para recorrer cíclicamente las opciones de fotografía del disparador automático ( o ) y de ráfaga ().
2. Una vez seleccionada una opción, encuadre la foto y dispare. En el modo de disparador automático, el icono parpadeará hasta que el tiempo se consuma y la foto se tome.
3. Después de hacer una fotografía, el modo Disparador automático se cerrará automáticamente. Si desea utilizar estas funciones para la siguiente fotografía, presione el botón de desplazamiento **Derecha/Temporizador/Modo de ráfaga**  de nuevo para activar la función.

Revisar Fotografías, y Vídeo

1. Pulse el botón **Reproducción** en el modo **Reproducción** .
2. Utilice los botones de desplazamiento **Izquierda/Derecha** para recorrer las fotografías y los clips de vídeo.