

BenQ

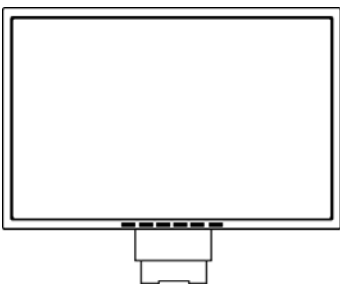
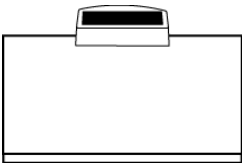
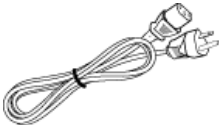
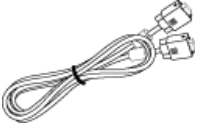
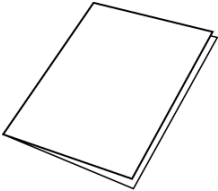
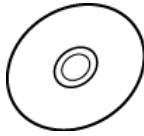

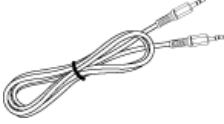
T201W/T201WA

شاشة العرض LCD العريضة مقاس 20
دليل المستخدم

جدول المحتويات

3	محتويات العبوة
4	التنبيبات
4	لتوصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر
4	لتوصيل الشاشة بمصدر الطاقة
5	ضبط الشاشة
5	وظائف الأزرار والمؤشر
5	قائمة رموز OSD
7	كشف المشكلات وحلهاست
8	المواصفات
8	شاشة العرض LCD العريضة مقاس 20


1. محتويات العبوة

1. شاشة LCD	
2. قاعدة الشاشة (قد يختلف شكل القاعدة حسب موديل الشاشة)	
3. سلك الطاقة (قد يختلف المقبس حسب المعايير الإلكترونية لمنطقتك)	
4. كابل إشارة تناظري	
5. دليل التثبيت السريع	
6. اسطوانة CD-ROM (تحتوي على دليل المستخدم)	
7. كابل إشارة رقمي (اختياري) ملاحظة: ليس من أجل T201WA.	
8. كابل صوت (اختياري)	

2. التثبيت


لتوصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر

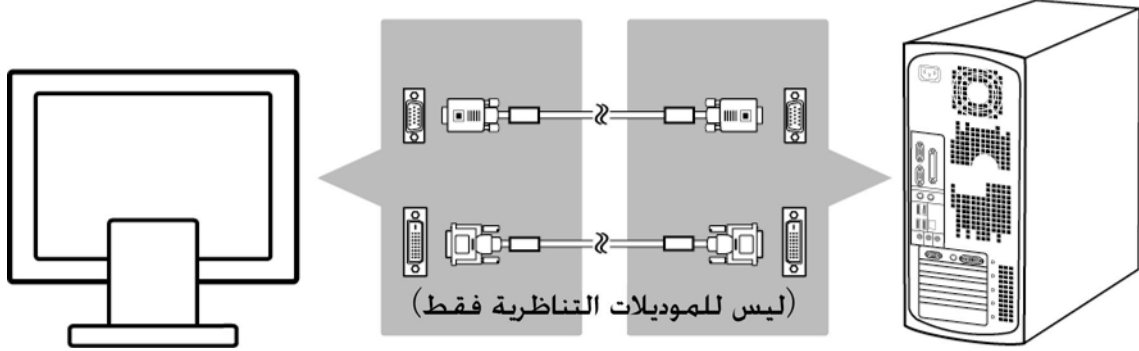1. تأكد من عدم توصيل كل من جهاز الكمبيوتر والشاشة بالكهرباء.
2. قم بتوصيل كابل الإشارة (VGA أو DVI) بالشاشة وجهاز الكمبيوتر.



لتوصيل الشاشة بمصدر الطاقة

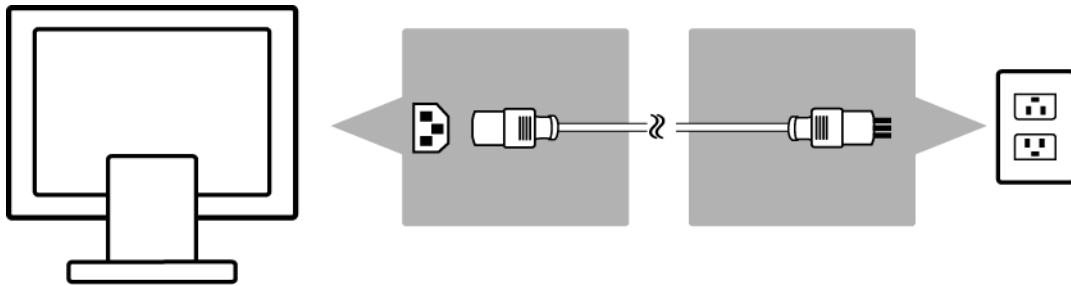قم بتوصيل كابل الطاقة المنفصل بالشاشة والمأخذ الأرضي.












3. ضبط الشاشة

وظائف الأزرار والمؤشر

العنصر	الوظيفة
Enter	أدخل قائمة OSD، حدد عنصر ما، وأدخل القائمة الفرعية، ومن ثم قم بتأكيد الاسترجاع.
◀	1. الضبط الإيجابي، التغيير داخل العديد من التحديدات 2. المفتاح الأساسي Brightness (سطوع).
▶	1. الضبط الناقص، التغيير داخل العديد من التحديدات 2. المفتاح الأساسي Contrast (تباين).
Exit (إنهاء)	1. اترك القائمة، وألغى الاسترجاع. (سيتم حفظ الإعدادات تلقائياً بعد إجراء التعديلات). 2. المفتاح الأساسي لعنصر تحكم Volume (حجم الصوت) في Audio model (موديل الصوت). 3. المفتاح الأساسي Input Select (تحديد الإدخال) لتحديد إشارة الإدخال من خلال الجهاز. (غير متوفر للموديلات التناظرية فقط)
Auto (تلقائي)	المفتاح الأساسي للضبط التلقائي (للإعدادات الهندسية فقط).

قائمة رموز OSD

العنصر	الوظيفة	الوصف
	Auto Adjust (ضبط تلقائي)	* تحسين أداء الصورة تلقائياً
	Input Select (تحديد الإدخال)	* تحديد الإدخال من الإدخالات التناظرية والرقمية * الإعدادات الافتراضية للمصنع: تناظري (VGA) ملاحظة: ليس من أجل T201WA.
	Audio (صوت)	* تحديد القائمة الفرعية Volume (حجم الصوت) و Mute (كتم)
	Luminance (سطوع)	* تحديد القائمة الفرعية Brightness (سطوع) و Contrast (تباين)
	Geometry (هندسة رياضية)	* تحديد القائمة الفرعية لضبط H. Position (الوضع H) و V. Position (الوضع V) و Pixel Clock (ساعة بكسل) و Phase (مرحلة).
	Color (اللون)	* تحديد درجة حرارة اللون أو لإعداد نمط المستخدم
	OSD	* ضبط وضع ووقت قائمة OSD على الشاشة.
	Language (اللغة)	* تحديد تفضيلك المفضل للغة قائمة OSD.
	Recall (استرجاع)	* إعادة ضبط معاملات الشاشة بالرجوع إلى قيمة إعادة ضبط المصنع.

* تحديد قائمة الضبط الفرعية متنوع	Miscellaneous (متنوع)	
* ضبط سطوع الشاشة	Brightness (سطوع)	
* ضبط مستوى سطوع الشاشة	Contrast (تباين)	
* تبديل الشاشة بين اليسار واليمين	H. Position (وضع H)	
* تبديل الشاشة إلى أعلى وأسفل	V. Position (وضع V)	
* ضبط سرعة ساعة المعاينة الداخلية للشاشة	Pixel Clock (ساعة بكسل)	
* ضبط مرحلة الإشارة الداخلية للشاشة	Phase (مرحلة)	
* تبديل OSD بين اليسار واليمين	OSD H. Position (وضع OSD H)	
* تبديل OSD إلى أعلى وأسفل	OSD V. Position (وضع OSD V)	
* ضبط وقت مدة عرض OSD	OSD Time (وقت OSD)	
* ضبط مستوى حدة الشاشة	Sharpness (حدة)	
* تبديل "DDC/CI" بين تشغيل وإيقاف تشغيل	DDC/CI	
* عرض معلومات شاشة العرض	Information (معلومات)	
* ضبط مستوى الصوت	Volume (حجم الصوت)	
* تحويل الصوت إلى كتم	Mute (كتم)	

4. استكشاف المشكلات وحلها

الحل	العرض
<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من توصيل كابل الطاقة بشكل صحيح (راجع التثبيت في صفحة 4). • تأكد من تشغيل الشاشة باستخدام مفتاح الطاقة (انظر توصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر في صفحة 4). 	<p>*شاشة خالية*</p> <p>مؤشر الطاقة معطل</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ربما يكون وضع توفير الطاقة نشطاً؟ اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح أو حرك الماوس. 	مؤشر الطاقة يضيء باللون البرتقالي
<ul style="list-style-type: none"> • قد يتم تنشيط وافي الشاشة تلقائياً بعد فترة معينة من عدم النشاط. اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح أو حرك الماوس. 	مؤشر الطاقة يضيء باللون الأخضر
<ul style="list-style-type: none"> • هل كابل الإشارة متصل بالشاشة ومنفذ رسومات جهاز الكمبيوتر (انظر التثبيت في صفحة 4)؟ • هل جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل (انظر توثيق جهاز الكمبيوتر)؟ 	رسالة! No Signal Detected (لم يتم اكتشاف إشارة)
<ul style="list-style-type: none"> • إذا كانت الصورة تبدو عادية ولكنها غير مركزية، فإنه يمكنك ضبطها باستخدام وظائف OSD. لمزيد من المعلومات، انظر "الضبط التلقائي" في قسم قائمة رموز OSD. 	<p>*مشاكل العرض*</p> <p>يتم عرض الصورة على اليسار/اليمين أو أعلى/أسفل</p>
<ul style="list-style-type: none"> • راجع إعدادات السطوع والتباين (انظر "سطوع" في قسم قائمة رموز OSD). • راجع إعداد الحدة (انظر "حدة" في قسم قائمة رموز OSD). 	الصورة ضبابية غير واضحة
<ul style="list-style-type: none"> • إذا كانت الألوان موقوفة التشغيل (مثلاً، لا يتم عرض اللون الأبيض كالأبيض المعروف، يتعين عليك ضبط درجة حرارة اللون (انظر "اللون" في قسم قائمة رموز OSD). 	مشاكل الألوان

5. المواصفات

شاشة العرض LCD العريضة مقاس 20

WA201T/W201T	العنصر	
433.44 (ارتفاع) × 270.90 (فولت) مم	حجم شاشة العرض	اللوحة
0.258 (ارتفاع) × 0.258 (فولت) مم	نعمة البكسل	
16.2 مليون لون	ألوان شاشة العرض	الشاشة
أفقي: 30 - 82 كيلوهرتز رأسي: 56 - 76 هرتز	التردد	إشارة الإدخال
فرعي D 15 قلم	تناظري	الموصل
4 DVI قلم (ليس من أجل T201WA)	رقمي	
-2° - 22°	زاوية المنحني	المنحني
479.66 (عرض) × 400.42 (ارتفاع) × 186.9 (عمق) مم	الصافي	الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)
4.34 كجم	الصافي	الوزن
التيار المتناوب 90-264 فولت، 47 هرتز / 63 هرتز	AC	الطاقة
نشط: أقل من 50 واط / إيقاف: أقل من 2 واط	الاستهلاك	