E-745/760 系列

LED大型液晶顯示器

快速使用指南．使用手冊．安全提醒手冊與安規聲明



ecoFACTS
csr.BenQ.com

Printed with recycled paper

BenQ.com

© 2024 BenQ Corporation.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

Rev. 01-001

快速使用指南 1
配件.....2
安裝步驟 5
壁掛安裝 10
連接輸入及輸出端子 11
連接電源 12
控制面板 13
線上註冊 14
使用手冊.....15
準備使用遙控器 16
遙控器按鍵功能說明 18
配對藍牙遙控器 20
連接視訊和音源 21
基本操作 26
首次安裝開機設定注意事項.....28
Google TV 完整設定.....28
基本電視設定 29
首次開機完成 [Google TV 完整設定] 介面功能簡介 30
Google TV 常用重點攻略,讓您快速掌握,第一次就上手!! 31
Google TV 完整設定一次搞定! 30
如何由基本電視模式更改為 Google TV 完整設定? 32
如何新增其他使用者帳戶或是切換帳戶.....33
如何建立與設定兒童帳戶? 34
待機畫面下播放自訂相冊/照片(微光模式) 35
輕鬆使用手機操作 Google TV： Google TV App 遙控器.....36
如何開啟低藍光護眼模式 38
開機記憶第四台訊號源(開機訊號源記憶設定) 39
如何檢查記憶體空間還剩多少? 40
為何無法切換聲音模式? 41
色彩空間是什麼?.....42
如何將外部裝置投屏至電視上(多屏分享) 43
如何設定/連接外部藍牙裝置.....45
如何設定或開啟 ARC/ eARC.....46
該如何更新 App? 47
如何經由外接 USB 撥放影音/照片 48
參考資訊 49
安全提醒手冊 59
安規聲明..... 67
限用物質含有情況標示聲明書 73




快速使用指南

I 配件



顯示器 E43-745



× 4（M4 × 25L）

底座+螺釘（機械牙）



顯示器 E50-745



× 4（M4 × 20L）

底座+螺釘（機械牙）



顯示器 E55-745



× 4（M4 × 20L）


底座+螺釘（機械牙）

機種	**底座螺釘規格**
E43-745	M4 × 25L mm
E50-745	M4 × 20L mm
E55-745	M4 × 20L mm

I 配件



顯示器 E43-760




× 4（M4 × 25L）

底座+螺釘（機械牙）




顯示器 E50-760




× 4（M4 × 20L）

底座+螺釘（機械牙）




顯示器 E55-760




× 4（M4 × 20L）

底座+螺釘（機械牙）



顯示器 E65-760




× 2（M6 × 20L）

底座+螺釘（機械牙）

機種	底座螺釘規格
E43-760	M4 × 25L mm
E50-760	M4 × 20L mm
E55-760	M4 × 20L mm
E65-760	M6 × 20L mm

I 配件

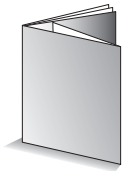

快速使用指南



保證卡



電池 x2




遙控器



視訊（AV）訊號轉接線




安規聲明





電源線


E50-745
E55-745
E50-760
E55-760
E65-760

2-1 安裝 E43-745

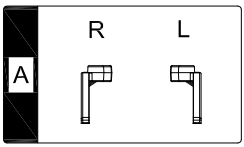

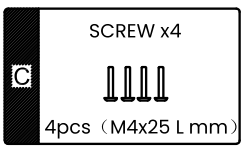


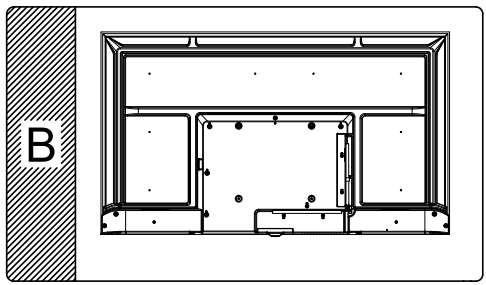


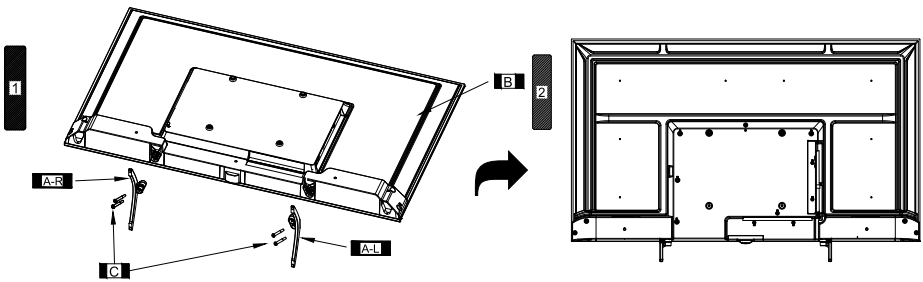


- **安裝底座時，在可以承受足夠重量及面積的平整台面上鋪上墊布，確保墊布上整潔無異物，避免損傷液晶面板。顯示器背面向上平放在水平台面上。扶穩底座再鎖附，避免機台與人員損傷。**
- **為避免危險、以及不正確的使用造成產品毀損，本設備的安裝請務必遵照指示。**
- **請使用十字 P H2(2 #)規格工具拆卸組裝。**

2-2 安裝 E50-745/ E50-745

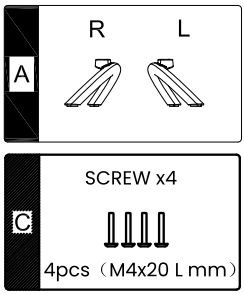


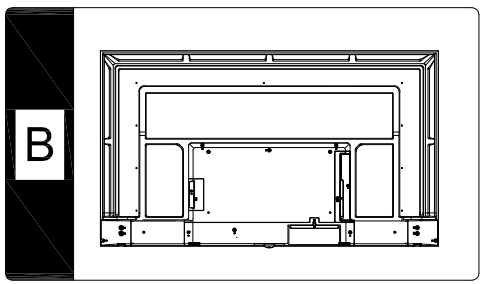


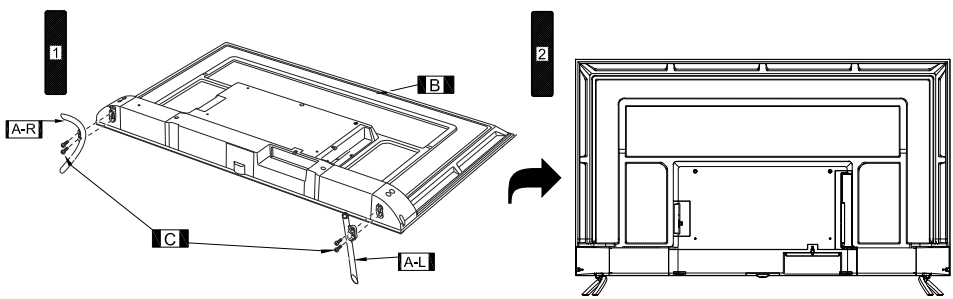



- **安裝底座時，在可以承受足夠重量及面積的平整台面上鋪上墊布，確保墊布上整潔無異物，避免損傷液晶面板。顯示器背面向上平放在水平台面上。扶穩底座再鎖附，避免機台與人員損傷。**
- **為避免危險、以及不正確的使用造成產品毀損，本設備的安裝請務必遵照指示。**
- **請使用十字 P H2(2 #)規格工具拆卸組裝。**

2-3 安裝 E43-760

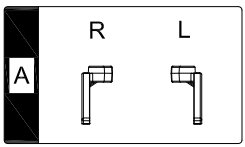

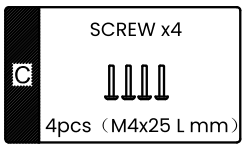


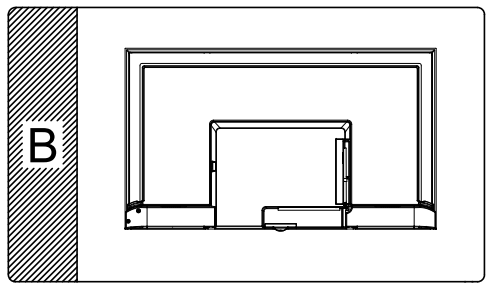


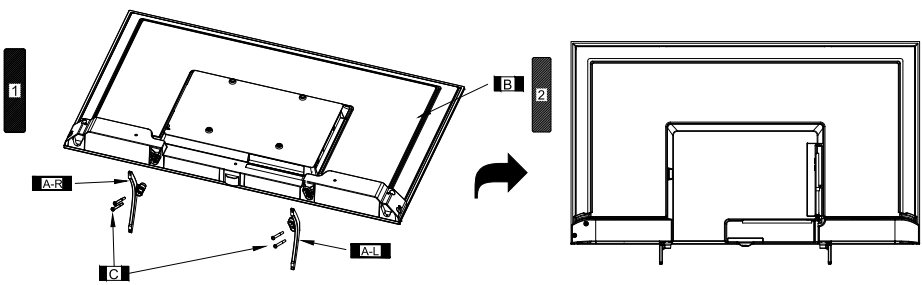


- **安裝底座時，在可以承受足夠重量及面積的平整台面上鋪上墊布，確保墊布上整潔無異物，避免損傷液晶面板。顯示器背面向上平放在水平台面上。扶穩底座再鎖附，避免機台與人員損傷。**
- **為避免危險、以及不正確的使用造成產品毀損，本設備的安裝請務必遵照指示。**
- **請使用十字 P H2(2 #)規格工具拆卸組裝。**

2-4 安裝 E50-760/ E55-760

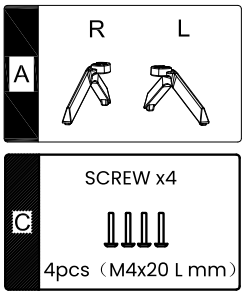


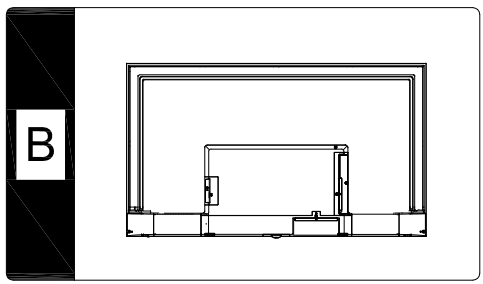


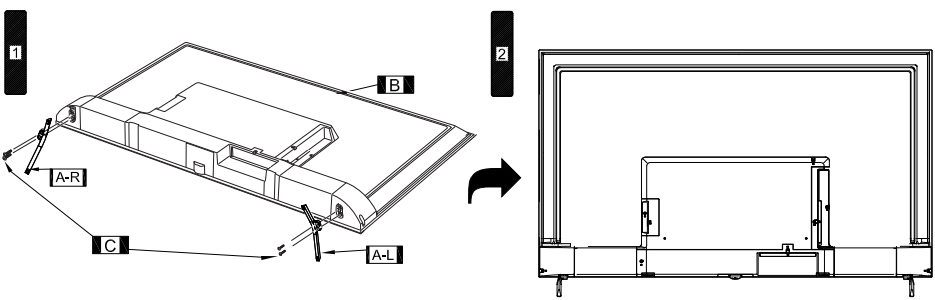


- **安裝底座時，在可以承受足夠重量及面積的平整台面上鋪上墊布，確保墊布上整潔無異物，避免損傷液晶面板。顯示器背面向上平放在水平台面上。扶穩底座再鎖附，避免機台與人員損傷。**
- **為避免危險、以及不正確的使用造成產品毀損，本設備的安裝請務必遵照指示。**
- **請使用十字 P H2(2 #)規格工具拆卸組裝。**

2-5 安裝 E65-760

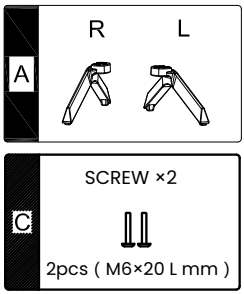

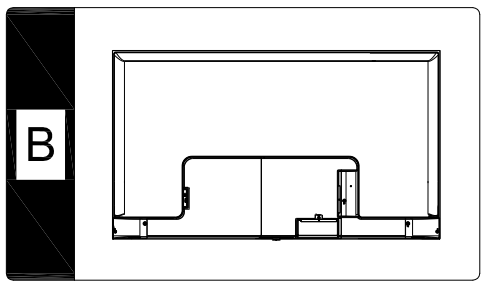


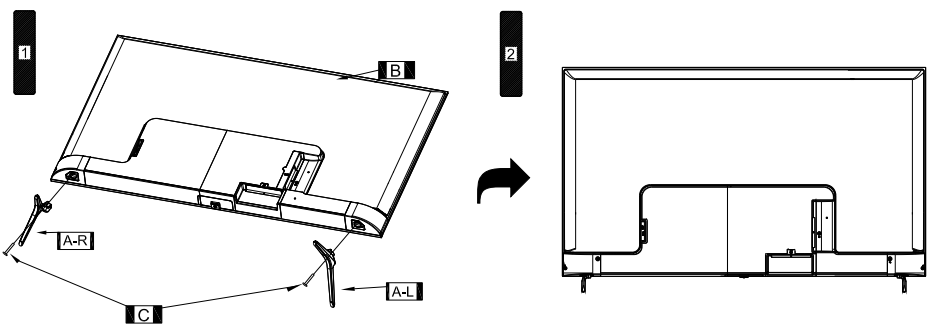

- **安裝底座時，在可以承受足夠重量及面積的平整台面上鋪上墊布，確保墊布上整潔無異物，避免損傷液晶面板。顯示器背面向上平放在水平台面上。扶穩底座再鎖附，避免機台與人員損傷。**
- **為避免危險、以及不正確的使用造成產品毀損，本設備的安裝請務必遵照指示。**
- **請使用十字 P H2(2 #)規格工具拆卸組裝。**

2-6 壁掛安裝

壁掛鎖附參考資訊

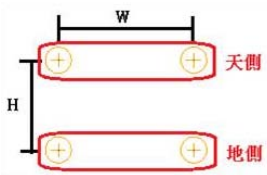機台背後壁掛鎖附螺孔示意圖	機型	壁掛螺孔間距	壁掛螺釘規格(mm)
	E43-745	200(w)x200(H)	M6x 20L M6x 10L
	E50-745	400(w)x200(H)	M6x 20L M6x 10L
	E55-745	400(w)x200(H)	M6x 12L M6x 10L
	E43-760	200(w)x200(H)	M6x 20L M6x 10L
	E50-760	400(w)x200(H)	M6x 20L M6x 10L
	E55-760	400(w)x200(H)	M6x 12L M6x 10L
	E65-760	600(w)x300(H)	M6x 12L M6x 10L


- 當壁掛架厚度(螺釘鎖附處厚度)小於等於 3mm 時，可直接選用壁掛鎖附參考資訊內的螺釘(壁掛螺釘規格)將顯示器與壁掛架結合
- 當壁掛厚度(螺釘鎖附處厚度)大於 3mm 時，請使用合適長度的螺釘(建議的壁掛螺釘長度加上壁掛架厚度值)將顯示器與壁掛架結合

- 在安裝之前，請先確認欲壁掛之牆面是否可完全承受機身重量(機身重量標示於使用說明書之規格表內)。
- 顯示器安裝壁掛時，請洽詢壁掛架生產廠商/經銷商/專業施工人員，以獲得安全妥善的安裝資訊。
- 在可以承受足夠重量，及面積平整的台面鋪上墊布，確保墊布上整潔無異物，避免損傷液晶面板。將液晶面板朝下，顯示器背面朝上，平放於台面之上。
- 如果已經安裝底座，請先將底座拆除。

3 連接輸入及輸出端子


請使用合適的線材與接頭，將輸出/輸入設備與顯示器連接在一起。

請注意!為避免造成光纖端子及線材損傷而失去功能，在安裝光纖線材時必須以垂直角度確實插入光纖接口。

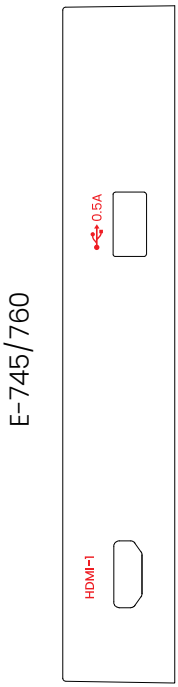


E-745/760

E-745/760

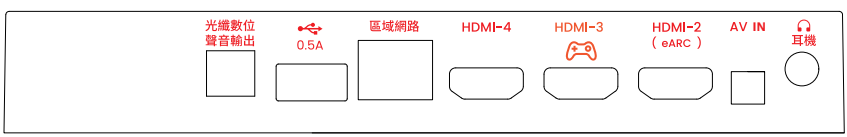


4 連接電源

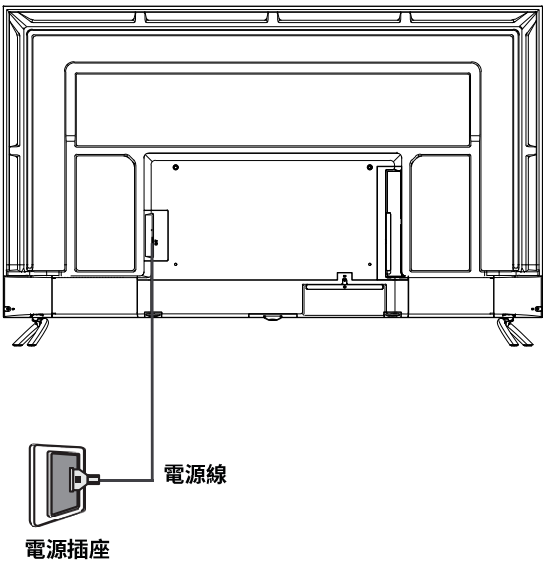


電源線可能會因銷售地區的不同而和附圖有所差異，
請以實際的附件為準

5 控制面板

E43-745/E50-745/E55-745
E43-760/E50-760/E55-760

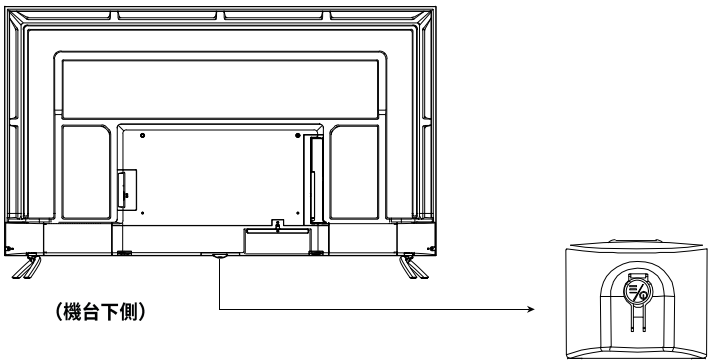

E65-760

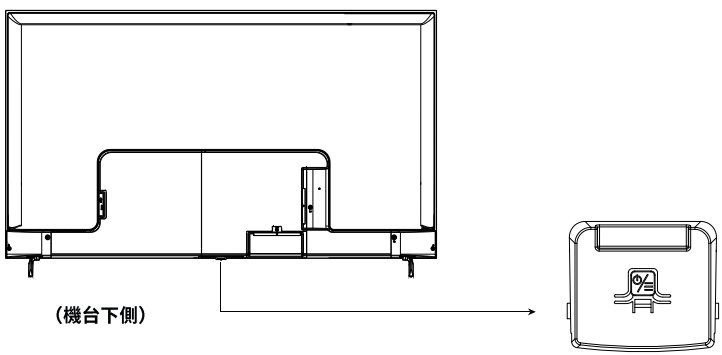

「待機」狀態：
按此鍵進行開機。
「開機」狀態：
短按此鍵會進入快速開關機狀況（待機狀況），開機僅需 1~2 秒
長按此鍵會進入完整關機狀況，會清除工作中記憶體，開機需較長時間

請參閱後續使用手冊以獲得進一步的資訊。

6 線上註冊

線上註冊 BenQ 產品
保固免煩惱

歡迎加入 BenQ 會員與產品註冊，完成註冊後立即生效!
美好時刻，理當如此。

成為會員可不定時收到 BenQ 熱門折扣，促銷活動消息以及最新資訊

完成產品註冊並上傳憑證，享有安心保固，遺失發票免煩惱，同時您還將享受到卓越的技術支持服務，以提升產品的用戶體驗。

產品註冊流程

Step1
• BenQ官網註冊/登入會員

Step2
• 備妥機器序號點選產品註冊

Step3
• 上傳購買發票/保固卡照片

Step4
• 完成註冊



使用手冊

準備使用遙控器


安裝電池

在使用遙控器前，您必須在遙控器內裝上適用的電池，請依照如下說明進行。(此為示意圖，實際遙控器可能略有差異)

1. **如圖所示.將遙控器上的電池蓋打開。**



2. **在電池室中裝入兩顆 AAA (四號)電池。裝入時，請注意電池的正負極性方向是否與電池室中的標示相符。**

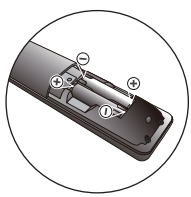


3. **如圖所示，將電池蓋裝回遙控器。**



使用遙控器的注意事項

- 將遙控器的頂端直接對準顯示器的遙控器感應窗，然後按下按鈕。
- 遙控器必須與顯示器的遙控器感應處保持 30 度以內的角度，且距離不應超過 4 公尺，以便正常發揮功能。
- 勿覆蓋顯示器的遙控器感應窗，或將物體置於其前面，這樣會阻斷遙控器和感應窗之間的直接視線。

(顯示器的遙控器感應處以實際機台為準， 此為示意圖)

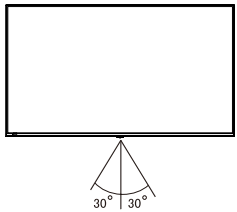




使用遙控器時請注意:


- 請勿讓遙控器受到撞擊或掉落，請勿將遙控器接觸到水或將遙控器放置在潮濕的環境中。勿將遙控器放置在日光直接照射的地方。高熱可能會使遙控器損壞。
- 如果顯示器上的遙控器感應窗直接處於在陽光或強光照射之下。可能會失去正常的作用。在這種情況下，可以改變光源或調整顯示器的角度.或者在比較靠近遙控器感應窗的位置使用遙控器。

遙控器按鍵功能說明

(遙控器請以實際購買機種配置為准)

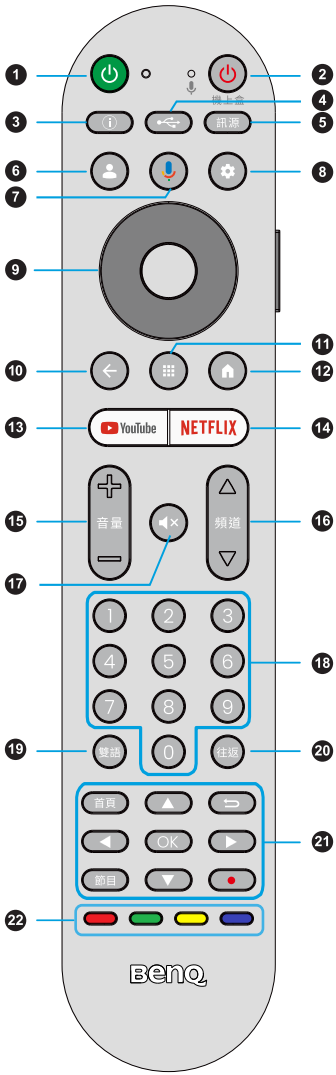

按鍵功能說明
1.電源/待機 關機狀況下按此按鈕可以開啟顯示器電源 開機狀況下按此鈕(短按)可以讓顯示器進入待機模式(快速關機) 開機狀況下按此鈕(長按)可以讓顯示器進入完整關機
2.機上盒電源 按此按鈕可以開啟機上盒電源 (使用前需先設定機上盒功能)
3.資訊 按此按鈕可顯示現在正在使用之輸入訊號的相關資訊 在藍牙配對畫面下，長按此按鈕 3 秒啟動藍牙配對
4.多媒體 顯示多媒體播放頁面（USB）
5.訊號來源 按此按鈕可循環切換您所要觀賞的訊號來源,或是按上下方向鍵所則您預選取的訊號源後並按” OK"確認。 ●請注意，HDMI 輸入訊號必須與 HDCP (一種數位視訊版權標準)相容才能正常顯示。在切換至 HDMI 輸入時，顯示器會停頓約 8 至 10 秒鐘偵測輸入訊號的 HDCP 資訊，而不會立即顯示畫面。這不是故障。 ●若您要顯示筆記型電腦的畫面，請參照您電腦的使用說明，將視訊從內建螢幕切換至外接螢幕輸出，方能正常顯示畫面。
6.個人帳號 切換不同的個人 Google 帳號
7.語音 啟動語音指令功能。
8.Google 管理設定 按此按鈕可查看和管理 Google 設定。
9.上/下/左/右（方向鍵)與 OK 鈕 按方向按鈕選擇功能表選項或設置。 按確定以選擇或確認功能表項目。
10.返回 按此鍵可離開/退出或回到上一頁。

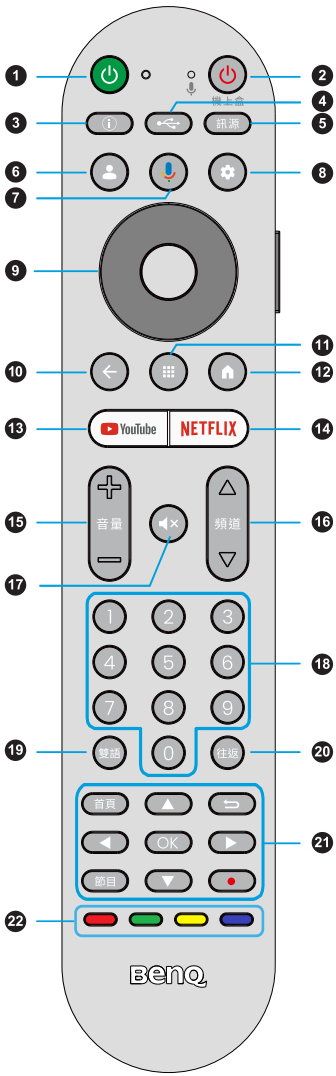

按鍵功能說明
11. Apps List 顯示所有已安裝的應用程式。 (在 HDMI/USB/AV/YouTube/Netflix 也可顯示已安裝應用程式)
12.首頁(Home) 顯示機台操作首頁(僅適用於可連接網路機種)。
13.YouTube 前往 YouTube 應用程式頁面。 本機型僅在開機狀況下，按此鍵可進入到 YouTube 應用程式
14.NETFLIX 前往 NETFLIX 應用程式頁面。 (關機狀態按也可開啟 NETFLIX)
15.音量 按此按鍵可以提高或降低顯示器內建揚聲器或耳機的音量。
16.頻道 依順序向前或向後切換頻道。
17.靜音 按此按鈕可靜音。再按一下此按鈕，或按音量+鈕則可以恢復聲音播放。
18.數字按鈕 部分機型不支援數字頻道鍵功能。 (本機種不支援數字頻道鍵功能) 僅支援機上盒遙控器模式設定下的機上盒數字頻道鍵功能。
19. 雙語 在多媒體模式與機上盒模式下播放影片時，按此鈕可切換語言。
20.往返 返回上一個觀看頻道節目。
21.機上盒控制按鈕 使用前須先設定機上盒功能 此區為操控機上盒功能使用 按照機上盒操作界面說明使用
22.四色按鈕 使用前須先設定機上盒功能 此區為操控機上盒功能使用 按照機上盒操作界面說明使用

配對藍牙遙控器

請依據購買顯示器的藍牙配對方式執行。





1. **長按遙控器 【資訊】鍵 3 秒來啟動。**
2. **配對過程中：遙控器上方的 LED 燈呈現紅藍燈交替閃爍**
3. **完成配對設定：藍燈 LED 長亮 3 秒**


- **配對藍牙時請在距離機台前 1m 內操作。**
- **藍牙功能（含語音功能）只能使用在 BENQ 顯示器上。**
- **使用語音功能，須先成功完成藍牙配對。**

自定義快捷鍵設定步驟

1. **進入 HELP/協助應用程式**
2. **選擇【自定義熱鍵】功能**
3. **可將熱鍵設定成**

（1）快速開啟已安裝之應用程式（圖一）

（2）快速切換系統功能（圖二）

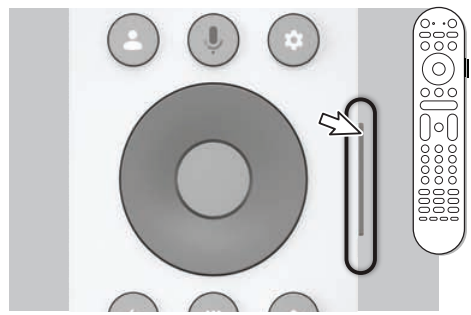

（圖一）



（圖二）



連接視訊和音源

本顯示器備有數種不同種類的視訊與音訊輸入/輸出端子，提供您連接各種影音設備的多種選擇。這些端子除了形狀與連接的線材各異以外，所提供的影像品質亦有所差異。
建議您如果您所要連接的影音設備支援的話，請盡量選擇較高品質的連接方式，以獲得最佳的畫質。


若要充分利用本顯示器的高解析度顯示能力,請將您的輸出設備(例如遊戲主機或電腦等)的視訊輸出解析度設定為接近或吻合本顯示器之面板解析度的設定(若視訊輸出設備支援的話)。
關於如何設定輸出解析度的相關資訊,請參考所連接設備的說明文件。

連接輸入訊號時的注意事項:

- **為了安全起見.在連接任何外接裝置前，請務必先關閉顯示器與外接裝置的電源。**
- **在決定使用的連接方式前，請先熟悉認識顯示器上每個輸入端子孔的位置和類型。因為若連接方式錯誤，會影響到影像的畫質。**
- **在插拔連接線時，請握持連接線_上之插頭，而不要僅抓住連接線本身，否則將有可能損壞連接線。**
- **連接後請確認所有的接頭和訊號線都已牢牢地連接固定而沒有鬆脫的情況。**
- **由於市面上各類視聽設備種類繁多，本顯示器無法保證能和市面上所有視聽設備相容。**

連接網路電纜（LAN 連接）

您也可以通過 WiFi 建立連接。

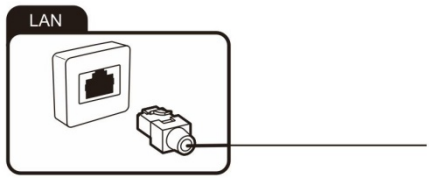


連接耳機

您可以將耳機連接到標有耳機符號的插座。

僅限 3.5mm 的耳機使用，不適用外接 PC 喇叭

通過 HDMI 介面連接外部設備

HDMI 是經由同一根電纜以數位方式同時傳輸音訊視訊訊號，允許通過同一根電纜以數位方式傳輸音訊視訊訊號。

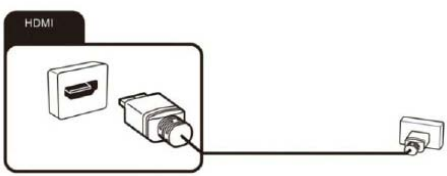


為了播放音訊和視頻在顯示器上，選擇適當的訊號源。

使用聲音回傳功能（ARC）/增強型聲音回傳功能（eARC）

本顯示器也支援聲音回傳功能與增強型聲音回傳功能(僅限 HDMI 2 埠)。當顯示器以 HDMI 2 連接擴大機時(擴大機本身也需支援聲音回傳功能或增強型聲音回傳功能；在擴大機端通常稱為 HDMI OUT 埠)，使用聲音回傳功能或增強型聲音回傳功能使顯示器的聲音可透過 HDMI 2 直接回傳至擴大機，免除您再從顯示器接音源線至擴大機及切換擴大機的聲音訊源的麻煩，聲音回傳功能與增強型聲音回傳功能讓顯示器的聲音可直接從擴大機輸出。請參閱以下圖例:

聲音回傳與增強型聲音回傳連接圖例

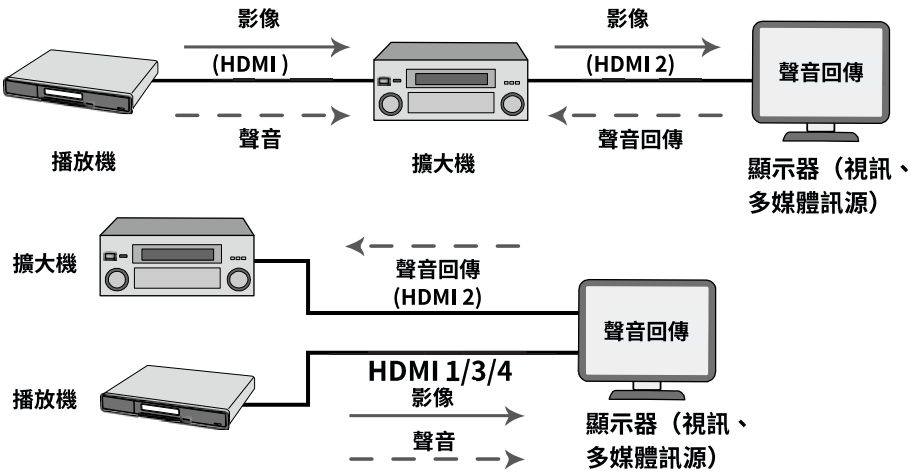


顯示器螢幕選單裡的聲音回傳或增強型聲音回傳設定不論是開啟或關閉，在擴大機關閉時，無論訊號源(如藍光播放機)是直接輸入到顯示器或是經擴大機再到顯示器的 HDMI 2(聲音回傳)輸入，聲音都可由顯示器輸出(因擴大機在待機模式時，其 HDMI 電路並未關閉)。

顯示器螢幕選單裡聲音回傳或增強型聲音回傳設定為開啟時，只要擴大機電源開啟，顯示器就會自動消音，其所有訊源的聲音都會從擴大機輸出，此時您只需切換顯示器的訊源，無須切換擴大機的聲音訊源，並可用顯示器遙控器控制擴大機的音量及靜音功能。只要擴大機電源關閉，顯示器所有訊源的聲音會回復成從顯示器輸出。

- **當顯示器切換到 HDMI 2(eARC)輸入時，若出現有畫面但擴大機無聲音情況，請確認擴大機的 HDMI 輸入源設定是否正確。**
- **顯示器螢幕選單裡的設備自動關機設定開啟時，關閉顯示器電源會同時關閉擴大機。**
- **某些 HDMI 纜線可能不支援聲音回傳功能，因此建議您連接支援 HDMI 2.1 的高速 HDMI 纜線，以使用聲音回傳功能或增強型聲音回傳功能。**
- **本顯示器無法保證能與所有支援聲音回傳或增強型聲音回傳的設備相容。**


連接 USB 設備

本顯示器具有 USB 2.0 埠，可用於連接外接的 USB 裝置。

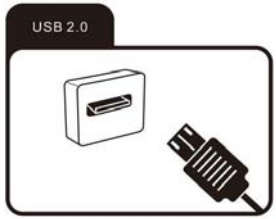


連接具有 AV 輸出的外部設備

使用視訊（AV）訊號轉接線連接視訊輸入端子（顯示器上）與外部具有 AV 輸出的設備。

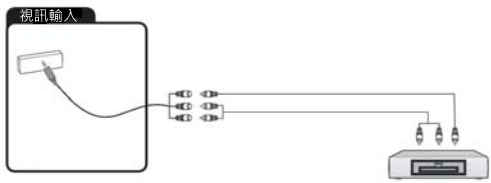

連接數位音訊系統

您可以將顯示器連接到數位音訊系統

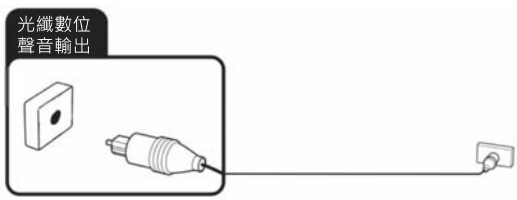

通過光纖數位聲音輸出端口將顯示器的數位音訊信號發送到外部音訊設備

- ●SPDIF 聲音輸出是固定的，不會隨音量調整變化。
- ●當使用光纖音源線連接擴大機時，不建議再使用聲音回傳連接擴大機。
- ●插拔光纖音源線時，請垂直光纖插座，以避免插座或線材毀損。
- ●USB 儲存裝置支援 FAT32 (建議) 與 NTFS (容量上限 2TB;位元率不超過 100Mb/s)。
- ●由於市面上 USB 儲存裝置種類繁多，無法保證每一種 USB 儲存裝置均能完全相容。
- ●若使用 USB 集線器，無法保證能正確播放。
- ●只有經過認證的 USB2.0/3.0 延長線方可使用。
- ●如果 USB 儲存裝置的傳輸速度不夠，影片檔案可能無法正確播放。
- ●請勿拔除正在使用中的 USB 儲存裝置。

連接電源線

將電源線的另一端連接到電源插座上，若電源插座上有電源開關的話，請打開電源開關。顯示器將會進入待機狀態，且位於顯示器正面下方的電源指示燈將會亮紅色。

請注意:

- **本顯示器所提供的電源線僅適用於 110V AC 電源。**
- **若電源線有損壞或磨損情形，切勿繼續使用。請洽明基 BenQ 所屬或授權服務中心之技術人員維修或拆裝。**
- **切勿自行改造電源線的插頭種類。當使用延長線或多孔插座時，請特別注意不要超過其負載。**
- **本顯示器上沒有可切斷電源供應的電源開關。在安裝本顯示器時， 請在顯示器與電源插座間加裝可以切斷電源的開關裝置，或讓電源插座位於顯示器附近可以方便接近的地方，以備萬一顯示器發生故障時，可以迅速切斷電源，或取下電源插頭。**

本顯示器是以最高的安全性為設計和製造原則。然而若不當使用，可能會有觸電或引發火災的危險。

基本操作

開機和待機


在進行操作前，請確認顯示器的電源線已經插.上插座，且插座的電源開關(如有開關的話)也已打開。

打開顯示器的電源

將電源線插入電源插座後，顯示器會自動進入待機狀態，且電源指示燈會亮紅色。按顯示器或遙控器上的 ⏻ (電源/待機)鈕，顯示器將會開機，且電源指示燈會熄滅。

初始設定

第一次打開顯示器的電源時，螢幕上會提示您進行初始設定。請按遙控器上的▲、▼、◄或►來設定語言、顯示器使用模式、網路設定。之後，請按遙控器上的 OK 確認設定。

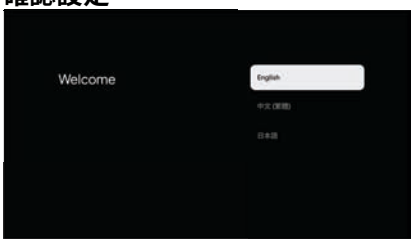





首次開機時，將會有初始設定畫面的選項。
第一步驟請您選取語言與位置
強烈建議選擇“改為在電視上進行設定”並使用遙控器做設定，會更加快速與便利

若你略過網路設定與 google 帳號的輸入步驟,則首次完成設定後的功能將被侷限,僅能使用外接設備如 MOD,外接機上盒,Apple TV 等

配對藍牙遙控器

請將遙控器對準顯示器中間正下方(1 米內)並按照顯示器畫面上遙控器配對的方式執行"按住遙控器的『目錄鍵』3 秒啟動藍牙配對"。
配對成功後,顯示器畫面上將顯示"遙控器已配對"的訊息.
接下來,請您依照顯示器畫面上所提示步驟設定,即可完成設定進入到 Google TV 的畫面首頁。

從現在起，您想看的頻道，由您決定！以往傳統電視內過多但不常看的“類比與數位頻道”會有一直轉台的困擾。本機型不支援訊號源內 TV 選項以及頻道等相關功能如“頻道掃描” .....
您可藉由內建 YouTube 應用程式與語音搜尋的功能，可依自己的喜好更快速與便利選擇到您想觀看的頻道內容，如直播新聞、運動、音樂等頻道。

本機型僅支援語音搜尋與輸入，免去傳統鍵盤輸入與滑鼠的不便利以及相容性的問題，若使用有線或無線鍵盤與滑鼠將會導致遙控器無法正常操作本機。

基本操作

讓顯示器進入待機狀態

在顯示器電源開啟的狀態下，按顯示器或遙控器上的 ⏻ (電源/待機)鈕。顯示器將進入待機狀態，且電源指示燈將會亮紅色。

應用程式“協助”功能

應用程式“協助”內功能提供有關電視操作的許多資訊以及設定遙控器自定義熱鍵等。要使用此功能，請按遙控器上首頁 或應用程式 按鍵，選擇並開啟“協助”應用程式後，您可以找到相關的說明與資訊。

●本操作手冊中的圖和插圖僅供參考，可能與實際產品外觀有所不同。產品設計和規格如有更改，恕不另行通知。

首次安裝開始使用前，請您先將如下的項目準備在身邊，以便在開機設定過程中使用：

- ✓ Google 的郵件帳號與密碼
- ✓ Wifi 帳號與密碼
- ✓ 請先在您的手機上，下載好“Google Home”的應用程式

◆ 首次安裝開機設定注意事項

- ● Google TV 完整設定
- ✧ 使用遙控器設定

  強烈建議使用此方式完成設定，以避免網路不穩定或是各廠牌手機與 Google 系統相容性所造成不可預期的錯誤

- ✓ Wifi 連線➔登入 Google 帳戶➔同意服務條款➔Google 助理➔允許搜尋電視應用程式➔選擇訂閱項目➔接受隱私權政策➔接受串流影音服務與線上註冊產品保固
- ✓ Wifi 連線：

若家中路由器可支援 5G，請優先使用 5G 連線，將可避免 2.4GHz 頻段的干擾與不穩定，而造成外接設備訊號接收的問題，如藍牙耳機等

Google 助理(藍牙語音搜尋)：

為確保配對過程中，不會被場域中的其他設備訊號所干擾，導致無法配對請將遙控器靠近顯示器中間正下方接收器的位置後，按住遙控器的[ ]鍵 3 秒。當看到遙控器上方的 LED 燈呈現紅藍交替閃爍時，代表配對進行中(約 30 秒)，當 LED 藍燈長亮 3 秒，表示完成設定，藍牙語音配對完成

✧ **使用手機 App Google Home 設定**

建議選擇 Google TV 完整設定並使用遙控器操作。以避免網路不穩定或是各廠牌手機與 Google 相容性所造成不可預期的錯誤。

若需使用手機 App Google Home 設定,請至官網問答集內搜尋[如何透過 Google Home App 上完成完整設定]標題

附註

影片中操作介面，項目，功能排序等會因不同版本的 Google TV 而有所差異，若有進一步疑問，請至官網參考相對應的型號搜尋問與答/常見問題

- **基本電視設定**

✧ **若您選擇此項設定後,許多相關 Google TV 的服務都無法正常使用，僅少部分的基本功能可以正常使用，如 HDMI 外接機上盒**

✧ **若您初始設定已經選擇基本電視設定完成，但日後需回復 Google TV 完整設定，請掃描如下 QR Code 觀賞相關教學影片**

附註

影片中操作介面，項目，功能排序等會因不同版本的 Google TV 而有所差異，若有進一步疑問，請至官網參考相對應的型號搜尋問與答/常見問題


◆ 首次開機完成［Google TV 完整設定］介面功能簡介

首頁

按遙控器【⌂】鍵，進入首頁。按遙控器方向鍵及 OK 鍵進行選擇。

注意：

圖片僅供參考，具體以實物為準。

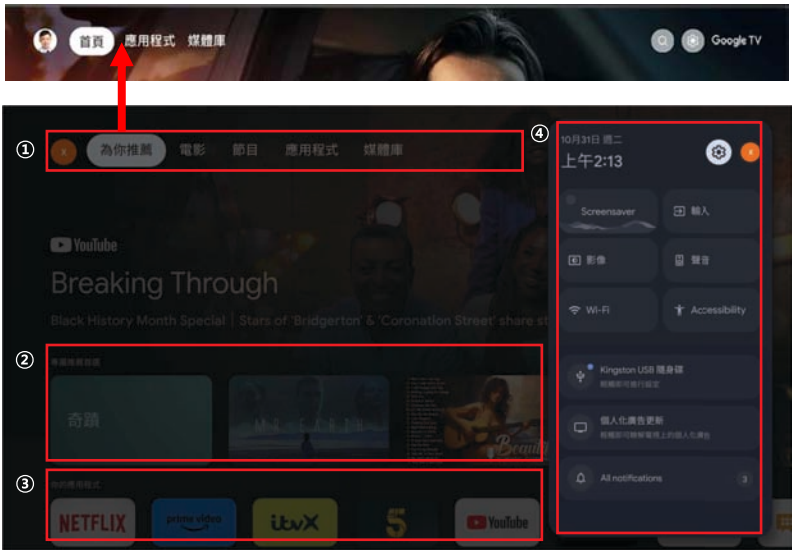

1. **帳戶、功能與搜尋頁**
2. **資訊內容推播**
3. **預設 App**
4. **資訊主頁**

一些您在使用前必須注意的事項

- ✓ **必須設定至少一組 Google 帳號，才能使用完整的 Google TV 功能**
- ✓ **首次開機完成後，請務必檢查您的軟體版本是否為最新版本(設定➔關於➔系統更新)**
- ✓ **使用 Wifi 5GHz 能夠大幅降低周遭環境過多的干擾,導致觀看節目時的不順暢或卡頓。 (家中路由器設備也必須支援 5GHz 規格)。同時也會減少同時使用外接藍牙裝置時的互相干擾**
- ✓ **依據 NETFLIX，Disney+等主流流媒體的官方宣告,網速至少要達到 25Mbps，才不會影響到觀看體驗,若您在觀看時，操作反應遲鈍，播放卡頓等問題，請先確認您在該顯示器的網速(登入 NETFLIX➔說明與支援➔檢查網路➔確認連線速度該項的結果,是否有超過至少 25Mbps)**
- ✓ **市面上外接藍牙設備，機上盒,滑鼠與鍵盤，視訊鏡頭，HDMI 線材等品牌眾多，請使用正版授權，並通過該協會/組織認證，同時該項產品有標註[支援 Android or Google TV]，以避免不可預期的相容性問題。**

◆ Google TV 常用重點攻略,讓您快速掌握,第一次就上手!!

- **Google TV 完整設定一次搞定!**

  首次安裝開機時 ,強烈建議不要使用基本電視模式設定 ,因為電視的基本模式設定將會導致許多 Google TV 的內建功能會被大幅度的被受限制無法使用!!

  首次安裝開機的完整設定步驟如下：

1. **選擇【語言】。**
2. **點選【改為在電視上進行設定】。強烈建議使用在電視上用遙控器設定!以避免網路環境過多干擾或是手機相容性等所產生的不可預期錯誤而無法順利完成。**
3. **選擇“家用”為 TV 模式。**
4. **選擇要連接的網路並輸入其密碼連線。若選擇略過此步驟，則此顯示器僅為基本電視模式設定，絕大部分內建功能將受限。**
5. **輸入個人的 Google 帳號及密碼。**
6. **若無疑慮,選取【接受】後會跳至下一頁相關 Google 服務，若無疑慮，可選取接受，以及位置。**
7. **依據需求選取“住家”項目以及下一頁“房間”項目。**
8. **點選【確認】後，電視便會開始下載選取的 App。Youtube App 為預設內需下載的 App。**
9. **若無疑慮，接下來點選【接受】，完成網路隱私權政策。**
10. **接下來會看到【遙控器和配件】選項，先選【略過】。**
11. **在“充分運用 Google TV”頁面下方，選擇“前往 Google TV 主畫面”。**

或您可掃描如下 QR code 觀賞相關 Google TV 完整設定教學影片:
若您欲以手機 App 進行設定操作，可參考官網問答集更詳盡的文字敘述

附註

影片中操作介面，項目，功能排序等會因不同版本的 Google TV 而有所差異，若有進一步疑問，請至官網參考相對應的型號搜尋問與答/常見問題

- **如何由基本電視模式更改為 Google TV 完整設定?**

或按遙控器“下”按鍵，移至首頁下方選取“設定 Google TV”
【設定】→【設定 Google TV 使用 Google 帳戶登入】→【設定 Google TV】





1. **再次點選【設定 Google TV】後，選取欲連線的網路並輸入密碼，之後可直接登入 Google 帳號以及其密碼。**
2. **選擇【接受】服務條款 以及 Google 服務。看到 Google 助理後選取【繼續】。**
3. **點選【允許】。**
4. **點選【選擇服務】，選擇好後按【確認】，預設裡 Youtube App 為需要下載之 App。**
5. **開始安裝 App。**
6. **安裝好後即完成完整安裝。**

或您可掃描如下 QR code 觀賞相關 Google TV 基本電視模式設定以及日後如何更改為 Google TV 完整設定教學影片:

附註

影片中操作介面，項目，功能排序等會因不同版本的 Google TV 而有所差異，若有進一步疑問，請至官網參考相對應的型號搜尋問與答/常見問題

- 當你首次安裝後,不論您用基本電視或是 Google TV 完整設定模式開機完成後，首先請確認 Google 系統是否有更新的軟體，操作的方式如下：

1. 遙控器按鍵點選【 ⚙ 】或是在 Google TV 首頁右上角選取【 ⚙ 】。
2. 選取【系統】。
3. 選取【關於】。
4. 選取【系統更新】。
5. 【檢查更新】，若有系統更新軟體版本升級，請立即更新，以確保您的電視是最新版本的軟件

- 如何新增其他使用者帳戶或是切換帳戶

✓ 新增其他使用者帳戶：叫出螢幕選單>【帳戶與登入】>【新增帳戶】>“掃描圖碼以新增 Google 帳戶”或選擇下方“改為 TV 登入”；強烈建議選擇改為在 TV 登入並使用遙控器操作

✓ 切換帳戶：按遙控器上的快速鍵 👤 >或是在 Google TV 首頁>【帳戶】>【選擇帳戶】

✓ 您可掃描如下 QR code 觀賞新增帳號教學影片：

附註

影片中操作介面，項目，功能排序等會因不同版本的 Google TV 而有所差異，若有進一步疑問，請至官網參考相對應的型號搜尋問與答/常見問題

- **如何建立與設定兒童帳戶?**

1. **在遙控器上按【 】此按鍵，叫出選單。**
2. **點選下方“管理帳戶”，選擇“新增兒童帳戶”。**
3. **選擇【開始使用】。**
4. **接著看到【誰在觀看】的畫面，於右邊的【新增其他兒童設定檔】後，等待初始化完成。**
5. **接著會邀請您輸入孩子的名字以及年齡等資訊。設定好後可拉到最下面勾選【同意】即完成。**

如何建立與設定兒童帳戶，您也可掃描如下 QR code 觀賞教學影片：

相關兒童帳戶的進階設定您可掃描如下 QR code 觀賞教學影片：

相關將兒童帳戶加入家庭帳戶的操作設定您可掃描如下 QR code 觀賞教學影片：

附註

影片中操作介面，項目，功能排序等會因不同版本的 Google TV 而有所差異，若有進一步疑問，請至官網參考相對應的型號搜尋問與答/常見問題

- **待機畫面下播放自訂相冊/照片(微光模式)**

  微光模式如同電腦的螢幕保護程式，當電是在開機的情況下，經過一段時間沒有使用，電視便會自動進入微光模式並播放相片，您可經由在 Android 手機與電視設定後，即可播放。設定步驟如下：

➢ **在手機上：**

1. **先確定手機是否有安裝 Google Home，若沒有，請先安裝 Google Home 並登入帳號。登入的帳號必須與電視登入的 Google 帳號相同。**
2. **點選手機的 Google 相簿,選取右下角【相片庫】，將手機內所欲選取的照片放入相片庫，製作成相簿集。**
3. **確認電視與欲操作設定的手機是使用相同網路。**
4. **打開 Google Home App 內,選取要連線的電視名稱。**
5. **當 Google Home App 與電視成功連線後，選取 App 裡的【微光模式】→開啟【微光模式設定】選項→點選【Google 相簿】→點選已經建好的相簿。**

➢ **手機上的設定已經完成,接下來，需要回到電視上操作：**

按遙控器上的資訊首頁鍵【 ⚙ 】→右上角【設定】→【系統】→ 【微光模式】→點選【Google 相簿】→點選【立即開始】。

完成 Android 手機與電視的如上設定步驟後，便可成功的播放剛剛自行選取的相簿集

相關操作說明您可掃描如下 QR code 觀賞教學影片：

附註

影片中操作介面，項目，功能排序等會因不同版本的 Google TV 而有所差異，若有進一步疑問，請至官網參考相對應的型號搜尋問與答/常見問題

✧ **當電視與手機設定完成後，當點選【立即開始】後，電視與 Google 雲端裡的相簿需要花一些時間做同步，因此，偶爾會有短暫時間播放 Google 預設的相片。此為正常現象。**

✧ **建議手機相片簿裡的照片數量至少放入 5 張以上,以避免播放照片時，Google 本身會安插部份的預設照片。**

- **輕鬆使用手機操作 Google TV： Google TV App 遙控器**

若您欲使用手機做為遙控器操作 Google TV，你可以按照如下的操作方式：

1. **先於手機內建的商店裡搜尋 Google TV 應用程式。**
2. **安裝 Google TV 應用程式後，先登入 Google 帳號。**
3. **確認電視跟手機都設於同一個網路。**
4. **手機設定好後，畫面如下:**



這時如果手機與電視於同一個網路，便可看到上圖畫面中有搜尋出來可遙控的裝置。

5. **這時要先從電視裡的【設定】尋找【系統】並點選進入，點選【關於】，可看到【裝置名稱】。例如：testQ**



6. **點選手機 Google TV 應用程式裡的相對應名稱。**




7. **點選後會看到電視出現 6 個數字的配對碼。手機輸入後即可配對成功，電視也會有成功配對手機的訊號。**



8. **之後可看到手機出現【遙控器】標誌，代表手機現在可控制電視。**



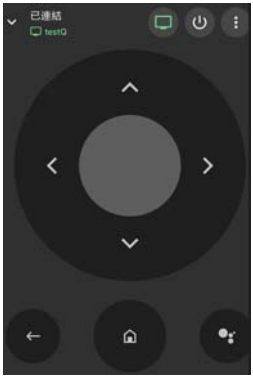

手機遙控器並非可以完全取代實體遙控器操作，如：外接第四台機上盒切換頻道等功能。

- **如何開啟低藍光護眼模式**

低藍光功能可經由如下操作方式完成
選擇【設定】顯示和音效→【影像】→【進階設定】→【低藍光】→【弱/中/強】

一旦設定好低藍光後，所有訊源播放的內容都將會自動套用。







- **開機記憶第四台訊號源(開機訊號源記憶設定)**

➢ **當訊號源在 Google TV 主畫面下或是其他訊源下時：**

選擇【設定】→【系統】→【開關和電源】→【開機行為】



- **如何檢查記憶體空間還剩多少?**

此台 Google TV 內建儲存空間總共 16 GB,內建的系統與應用程式會占用少部份的記憶體，因此當您首次完成開機確認可使用空間顯示少於 16 GB，此為正常現象。

按照如下步驟，您可輕易查看此台裝置的儲存空間狀態

1. **確認電視軟體版本為最新版本(查詢/更新方式：進入[設定] → [系統] → [關於] → [系統更新])**
2. **可到 Google TV 首頁裡先找到【協助】應用程式，接著選取【儲存空間】間】。**



便可看到詳細剩餘空間資訊。



- **為何無法切換聲音模式?**

此台裝置的聲音效果，經由 BenQ 專業聲音調校並取得杜比認證實驗室的認證出場預設值即為最適合遊戲與追劇的聲音設定效果。
如果您欲更改並設定其它模式，可按照如下步驟：

1. **選擇【設定】或是按遙控器上設定鍵進入【設定】**
2. **選擇【顯示和音效】→【聲音】或是在設定視窗跳出後,選擇【聲音】進入**
3. **選擇【杜比音效處理】→關閉杜比音效後,返回上一層聲音選單，並移至最上面的【聲音模式】進入，即可調整您欲更改的聲音模式**

註冊商標
本產品經過杜比實驗室的許可而製造。Dolby、杜比、Dolby Vision、Dolby Audio 和雙 D 符號是杜比實驗室的商標。未公佈的機密作品。版權所有 2012-2022 杜比實驗室。保留所有權利。

- **色彩空間是什麼?**

  主要功能在於色域對應的差異，依據訊號，讓色彩能夠更精準地呈現

➢ **E-760 系列**

當在 SDR 訊號時：

✓ **自動：以 P3 為色域對應為主**
✓ **關閉：不採用色域對應**
✓ **開啟：以 BT709 做為色域對應目標**

當在 HDR 訊號：

✓ **自動/開啟：E760 會以 P3 為色域對應為主**
✓ **關閉：不採用色域對應**

➢ **E-745 系列**

✓ **自動/開啟：以 BT709 為色域對應為主**
✓ **關閉：不採用色域對應**

劇院模式預設為開啟，對應原始 SDR BT709 訊號內容
若有考量 P3 色域，可設為自動

- **如何將外部裝置投屏至電視上(多屏分享)**

建議使用 Google TV，或 Google Home 來投屏。Android 或 iPhone 皆可使用。

這兩種 App 都具備投放功能，Google TV 主要是針對多媒體做投放較方便，反之 Google Home 可投射手機本身螢幕以及 Google 系統管理。 以下會開始介紹這兩款 App 可如何投屏：

➢ **使用 Google TV app 投屏**

1. **於手機下載 Google TV app 後,登入個人的帳號。**
2. **可看到 Google TV 首頁裡,有依照個人喜好列出多媒體影片。**
3. **確認 Google TV 與電視都設於相同網路下。**
4. **接下來就需要讓 Google TV 可跟電視互聯，可於右下角找到電視名稱：**



5. **點開後選擇相對應的裝置名稱。例如電視名稱為 testQ，這裡就選 testQ。**
6. **點選後連上(首次則須輸入配對碼做連結)，Google TV 便會出現已連上的訊息。**
7. **這時如果想看點選影片。例如，如果想看手機上的 Disney + app 裡其中影片可先點擊，再點擊【在電視上觀看】。投屏即完成。**

➢ **使用 Google Home app 投屏**

1. **先於手機商店下載 Google Home app。下載後可先登入個人帳號。**
2. **確認 Google TV 與電視都設於相同網路下。**
3. **將 app 拉到下面,便可看到可投放的裝置列表。同上，假設電視裝置名稱為 testQ，Google Home 裡也點選 testQ。**
4. **這時 App 便連上，並顯示目前連上的電視裝置名稱，最後點選【投放我的螢幕】即完成。**

➢ **Youtube 多媒體內投屏於電視螢幕上**

1. **於手機上打開 Youtube App。**
2. **點選想撥放的多媒體內容。**
3. **點選好後，可於 Youtube 上方找到投屏的符號，如下圖：**



4. **接下來手機裡可點選想要投屏到的螢幕名稱，例如如果電視裝置命名為 testQ，可在手機上點選相同裝置名。點選後手機會標示正連線到電視螢幕中。完成後即可使用。**

相關 Android 裝置投屏操作說明您可掃描如下 QR code 觀賞教學影片：

相關 IOS 裝置投屏操作說明您可掃描如下 QR code 觀賞教學影片：

附註

影片中操作介面，項目，功能排序等會因不同版本的 Google TV 而有所差異，若有進一步疑問，請至官網參考相對應的型號搜尋問與答/常見問題

- **如何設定/連接外部藍牙裝置**

可由下列方式連接，以下以 BenQ treVolo U 藍牙喇叭做示範：

1. **先把想要連接藍牙的外部裝置開啟藍牙配對模式。首先將 treVolo U 啟動藍牙連線模式。**
2. **進入電視右上角選取【設定】後，選擇【遙控器與配件】。**



3. **選擇“與配件配對”後，右邊會表列出所搜尋到的設備清單，選擇欲配對**



4. **按好後便可順利接上，便代表藍牙連線完成。**
5. **如要清除。則只需要再點選一次藍牙裝置後，點選【清除】即可。**

相關外接藍牙設備操作說明，您可掃描如下 QR code 觀賞教學影片：

附註

影片中操作介面，項目，功能排序等會因不同版本的 Google TV 而有所差異，若有進一步疑問，請至官網參考相對應的型號搜尋問與答/常見問題

- **如何設定或開啟 ARC/ eARC**

➢ **設定 ARC 聲霸步驟**

1. **先於 HDMI 線一端接於聲霸上的 HDMI ARC 的孔，另一端插入電視端的 HDMI-2(上面會標註 eARC)。**
2. **選取【設定】，選取【頻道和輸入來源】。**
3. **點選【HDMI 控制項】，預設為關,請將其打開。打開後，CEC 裝置清單會列出聲霸裝置於此。打開後便即可使用。如果聲霸有液晶顯示的話，便可看到 ARC 的顯示。使用遙控器控可直接控制聲霸大小聲。**



➢ **設定 eARC 聲霸步驟**

1. **先於 HDMI 線一端接於聲霸上的 HDMI ARC 的孔, 另一端插入電視端的 HDMI-2 孔(上面會標註 eARC)。**
2. **電視開啟並選取【設定】後，選取 【頻道和輸入來源】。**
3. **點選【HDMI 控制項】，預設為關，請將其打開。打開後，CEC 裝清單會列出聲霸裝置於此。**



4. **再到設定裡，【影像與聲音】中點選【聲音】。**
5. **聲音 OSD 選單裡可找到【增強型聲音回傳】。**



6. **這時請將【關閉】選成為【自動】。設定完成後, 便可看到聲霸點選成 eARC。**



雖然 eARC 轉換已經結束 ,但這裡建議至少讓電視有 10 秒鐘時間做音訊的轉換調整流程。

- **該如何更新 App?**

1. **可於 Google TV 主畫面裡右上角打開並進入到【設定】。**



2. **選擇設定裡的【查看所有應用程式】。**
3. **點選好後右邊會出現所有目前電視有安裝的 App，如下圖:**



4. **點選好後，下拉至【顯示系統應用程式】，下拉後便可找到【Google Play 商店】。**
5. **再用右邊的【開啟】選項打開。**



6. **進去後可點選右邊的帳號，出現【管理應用程式和遊戲】，接著如果電視有偵測到尚未更新的 App，會列在【可更新】項目，選擇【全部更新】，但假如 App 都已經是最新版，則會顯示【沒有更新】。**



- **如何經由外接 USB 撥放影音/照片**

若您欲使用外部裝置如 USB 播放內容，如果播放單一內容時，可用內鍵 APP Media Player。

➢ **播放單一內容不需重複播放時：**


1. **插入 USB 隨身碟於電視後方。**
2. **點選內建多媒體 Media Player App。**



3. **點選 USB 隨身碟。**
4. **選取欲撥放內容即可。**
5. **欲選擇[單一循環播放]或是[重複循環播放]等設定，請按遙控器方向鍵 [▲]叫出選單，進一步設定**

參考資訊


E43-745 尺寸圖

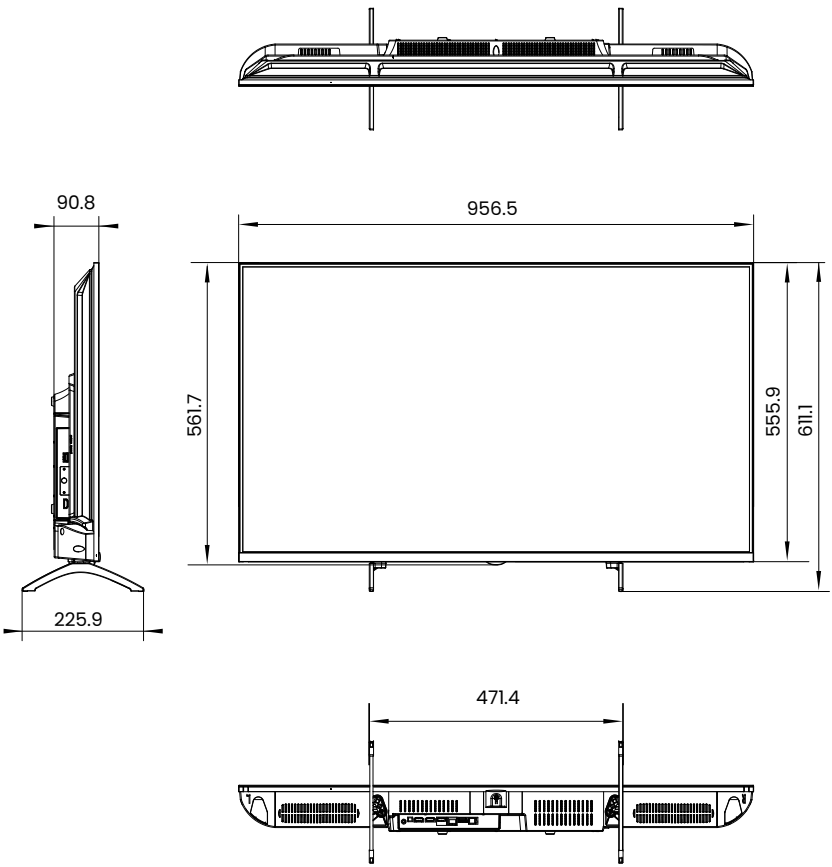

單位：mm

參考資訊


E43-760 尺寸圖

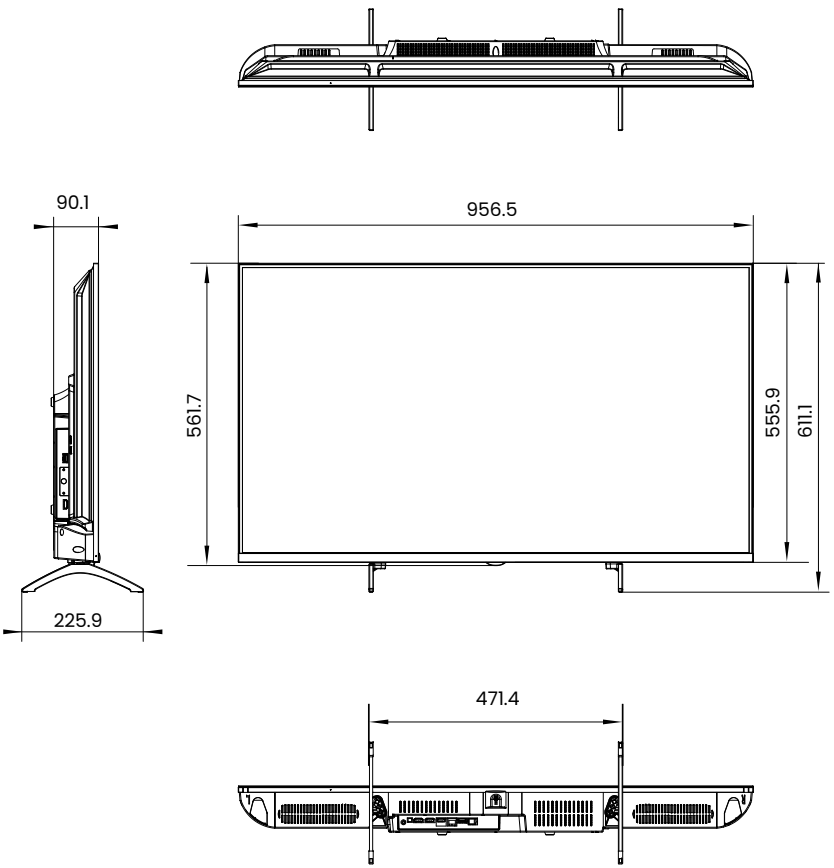

單位：mm

參考資訊


E50-745 尺寸圖

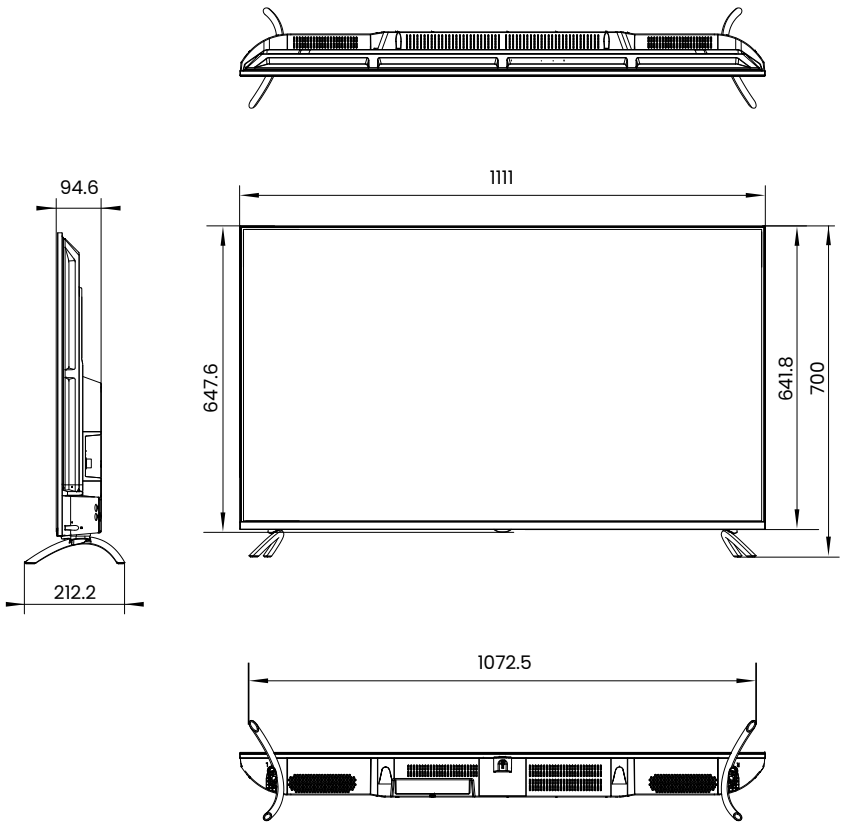

單位：mm

參考資訊


E50-760 尺寸圖

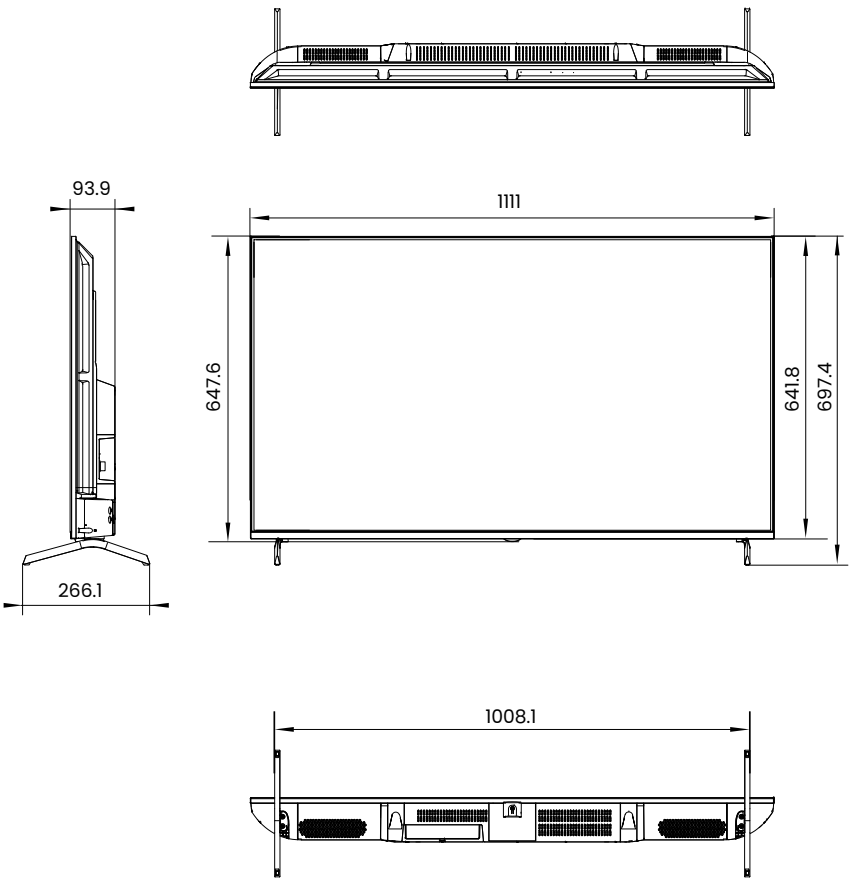

單位：mm

參考資訊


E55-745 尺寸圖

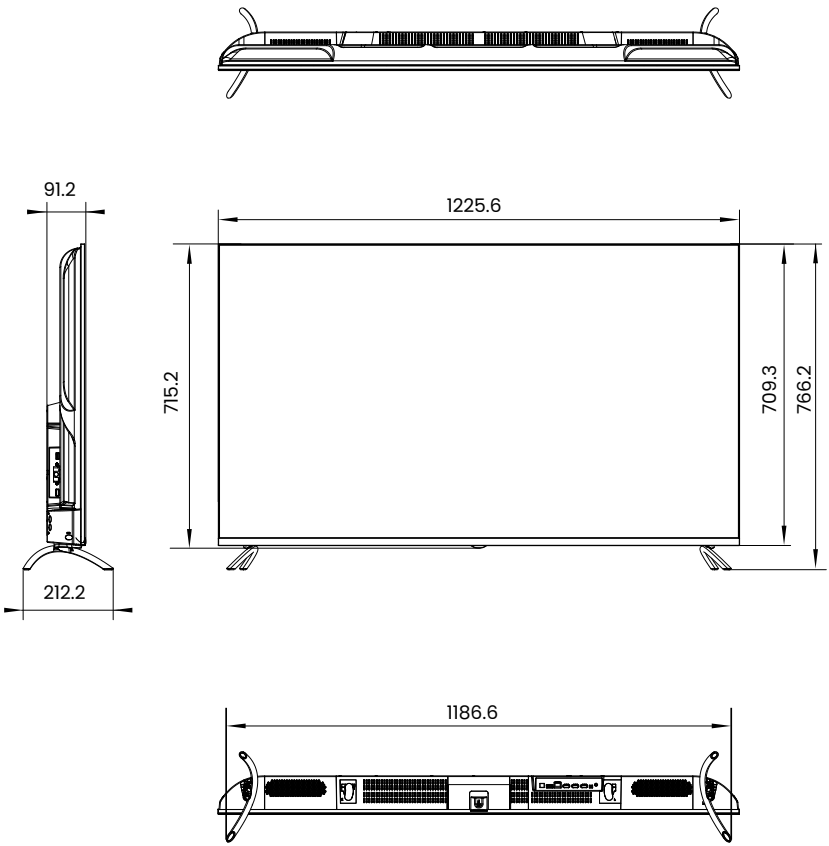

單位：mm

參考資訊


E55-760 尺寸圖

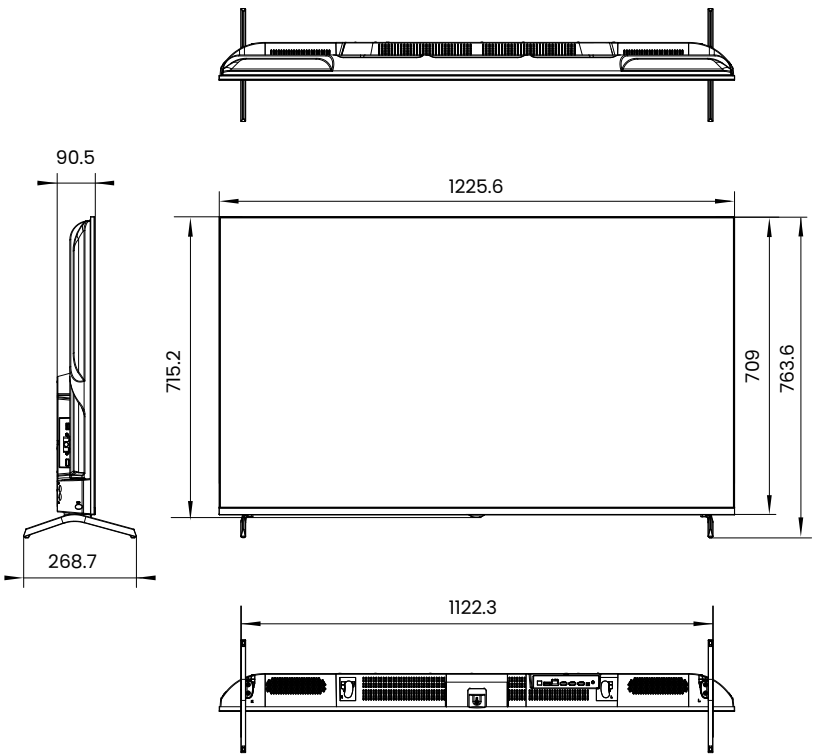

單位：mm

參考資訊

E65-760 尺寸圖

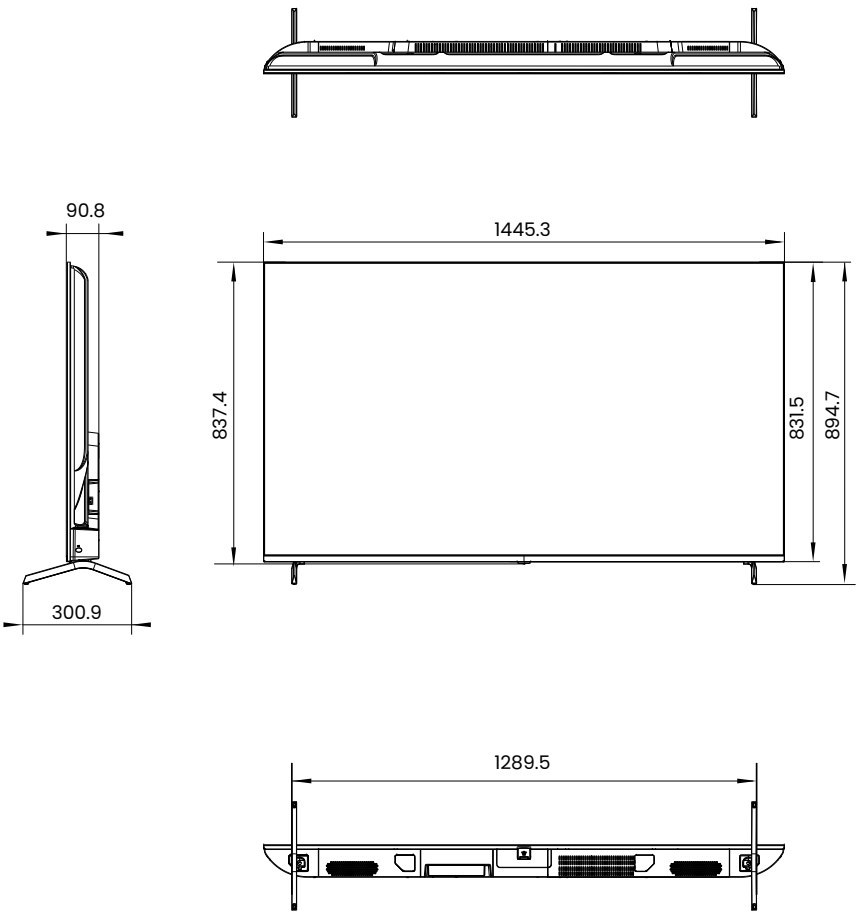

單位：mm

支援的 HDMI 輸入訊號解析度

Timing	Resolution	Horizontal frequency (KHz)	Vertical frequency (Hz)	Dot Clock frequency (MHz)	Remark
480i	720x480 (144x480)	31.47	60	27	HDMI only
576i	720x576 (1440x576)	31.25	50	27	HDMI only
480p	720x480	31.47	60	27	HDMI & DVI
576p	720x576	31.25	50	27	HDMI & DVI
720p60	1280x720	45	60	74.25	HDMI & DVI
720p50	1280x720	37.5	50	74.25	HDMI & DVI
1080i60	1920x1080	33.75	60	74.25	HDMI & DVI
1080i50	1920x1080	28.13	50	74.25	HDMI & DVI
1080p60	1920x1080	67.5	60	148.5	HDMI & DVI
1080p50	1920x1080	56.25	50	148.5	HDMI & DVI
1080p24	1920x1080	27	24	74.25	HDMI
1080p25	1920x1080	28.125	25	74.25	HDMI
1080p30	1920x1080	33.75	30	74.25	HDMI
2160p24	3840x2160	54	24	297	HDMI
2160p30	3840x2160	67.5	30	297.000	HDMI
2160p60	3840x2160	135	60	594	HDMI
2160p24(4096)	4096x2160	54	24	297	HDMI
2160p30(4096)	4096x2160	67.5	30	297	HDMI
2160p60(4096)	4096x2160	135	60	594	HDMI

支援HDMI (連接電腦時) 輸入訊號解析度:

Mode	Resolution (active dot)	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)	Nominal Pixel Clock (MHz)	Hsync	Vsync	Remark
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94	25.175	−	−	
SVGA	800x600@60Hz	37.879	60.317	40	+	+	
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004	65	−	−	
WXGA	1280x800@60Hz	49.702	59.81	83.5	−	+	
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02	108	+	+	
VESA	1366x768@60Hz	47.71	59.79	85.5	+	+	
WXGA+	1440x900@60Hz	55.935	59.887	106.5	−	+	
VESA	1680x1050@60Hz	65.29	59.954	146.25	−	+	
HDTV	1920x1080@60Hz	67.5	60	148.5	+	+	
UHD	3840x2160@60Hz	135	60	594	+	+	

當HDMI輸入以上電腦解析度，影像會自動切至電腦模式

支援影音模式（Support Media Format）
1. 音訊解碼（Audio Codec）
MPEG1/2 Layer1, MPEG1/2 Layer2, MPEG1/2 Layer3, AC3 (Dolby Digital)
EAC3 (Dolby Digital Plus), AAC
2. 視訊解碼（Video Codec）
MPEG1/2, MPEG4, H.264, H.265 (HEVC), VC1,VP8, VP9 &AV1
3. 視訊外掛文字
SRT

支援的 4K 格式- HDMI

	HDMI 1/2/3		
	8bit	10bit	12bit
4K@24 4K@25 4K@30	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2
4K@50 4K@60	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:2:0

小提醒:

●此為 HDMI2.0 格式匹配所連接裝置的輸出格式。

●4K 60Hz、4:4:4、4:2:2 或 4:2:0、10 位元以上的裝置，請選取 HDMI 內的 EDID 2.0。



安全提醒手冊

免責聲明

明基電通股份有限公司不對於此使用手冊的相關內容、適銷性或適合於某特定目的保證，作出任何明示或暗示的陳述或擔保。此外，本公司保留修訂本出版品的權利，內容如有變更，恕不另行通知。

版權聲明

明基電通股份有限公司 2024 年版權所有，並保留所有權利。未經本公司書面許可，不得以任何形式或以電子、印刷、磁學、光學、化學、人工等其它方式複製、傳播、轉錄本使用手冊的任何部分，也不得將任何部分儲存至檢索系統中或翻譯成任何語言或電腦語言。

本手冊的目的是提供最新及最準確的資訊給客戶，因此所有的內容可能會有不定期的修改:恕不另行通知。請造訪 http://www.benq.com.tw **以取得最新版本的使用手冊。**

BenQ ecoFACTS



BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the “Bringing Enjoyment 'N Quality to Life” corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products.

BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ’s CSR Website at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ’s environmental commitments and achievements.

註冊商標

HDMI、HDMI 高畫質多媒體介面及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator,Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。

註冊商標

本產品經過杜比實驗室的許可而製造。Dolby、杜比、Dolby Vision、Dolby Audio 和雙 D 符號是杜比實驗室的商標。未公佈的機密作品。版權所有 2012-2022 杜比實驗室。保留所有權利。

HEVC

受到 HEVC 專利的一項或多項請求的保護，相關專利列於patentlist.accessadvance.com。


本機種支援不閃屏，通過德國萊因 TÜV 認證，消除螢幕閃爍，減少長時間觀看造成的眼睛疲勞和視力損害風險。

安裝與操作顯示器的注意事項

為避免危險以及不正確的使用造成產品毀損，本設備的安裝請務必遵照快速使用指南指示所述，將本設備安全的附著於地板/牆壁等地方。

為避免潛在的損害發生並延長顯示器的使用壽命，請在安裝與操作顯示器時，遵守以下幾點:

	請勿在靠近水的地方使用顯示器，例如浴池或游泳池邊，也不要將顯示器放置在容易被水噴濺的地方，例如窗戶旁。		請勿將顯示器放置在陽光或強光直接照射到的地方，因為過熱的陽光可能會對顯示器產生損傷，而強光的直接照射則會影響顯示內容的觀賞。
	請勿將顯示器放置在距離熱源太近的地方，例如散熱器、電暖器、暖爐及其它會產生熱氣的產品（包或音響擴大機）。		請勿將顯示器放置在不穩定、傾斜或不牢固的平台或推車上，因為可能會使顯示器掉落，造成顯示器及人員的嚴重損害。如果可能的話建議您委託專業的施工人員將顯示器固定在置放處，如此可在萬一地震發生時，防止顯示器傾倒掉落。
	請注意並遵守所有標示在顯示器上的警告與指示。		請勿將顯示器放置在通風、不佳的環境中。
	若要將顯示器採嵌壁方式安裝，顯示器的四周請保留足夠的空間，以保持良好的通風狀態，避免高於正常之工作溫度。		液晶顯示器的螢幕上有一層很薄的玻璃膜，很容易因為敲擊或壓力而造成裂痕、劃傷，甚至破裂。 同樣地，在過度的施力或極度的溫差變化下，特殊的液晶材質同樣也可能會損壞。因此，請在安裝或使用時都要特別地小心謹慎。

	當顯示器電源開啟時，請勿覆蓋或阻塞機體的任何通風口或開口。建議您定期清理機身上的通風口，以保持散熱順暢。		請將蠟燭或其他可能會產生火焰的器具遠離顯示器，以避免可能的意外造成火災。
	請勿將手指或其他異物插入顯示器和底座之間以及相鄰的區域，以避免對人體或機體造成可能的傷害 。		請勿重壓顯示器，以避免對機體造成可能的傷害。
	本顯示器上沒有可切斷電源供應的電源開關。在安裝本顯示器時，請在顯示器與電源插座間加裝可以切斷電源的開關裝置，或讓電源插座位於顯示器附近可以方便接近的地方，以備萬一顯示器發生故障時，可以迅速切斷電源，或取下電源插頭。		

關於維護和清潔顯示器的重要資訊

- 若要清潔顯示器，請務必先讓顯示器進入待機狀態，並中斷與電源插座的連接。
- 切勿使用任何乳狀、液狀、氣霧式或噴霧式的清潔劑清潔顯示器面板。如有必要，請先拿一塊乾淨、不會掉棉絮的軟布，沾上少許 pH 值為中性且已加水稀釋的清潔劑，輕輕地先將面板上的油漬或污垢擦掉。接著，再拿另外一塊不會掉棉絮的乾軟布將面板擦拭一遍。
- 本顯示器雖然經過嚴密和特殊環境的測試，您仍然有可能會發現在螢幕上有極少數失去活性的亮點或暗點會顯示固定的顏色或呈現黑色。請注意這並不會影響您所購買之產品的效能，因為通常這些亮點或暗點在正常的觀看距離下是很難看見的。
- 若會有一段長時間不使用顯示器(例如您要出國度假的期間)時，請務必讓顯示器進入待機狀態，並中斷與電源插座的連接。
- 此顯示器不適合安裝於移動運輸工具中(例如:汽車、遊艇等等)，以避免因路途震動造成機台的可能損壞。
- 液晶(LCD)螢幕，如同電漿(PDP)螢幕或傳統的映像管(CRT)螢幕一樣，都可能在螢幕上產生所謂的「烙痕」或「螢幕燒傷」現象。此現象是指在螢幕上產生肉眼可見的陰影、線條或圖像殘留，而無法去除。若因下列情事導致螢幕損害時(如長期播放固定畫面產生之左右兩條直線、頻道的 logo 等)， 原廠將酌收維修費用。

(1)使用者長時間(2 小時以上)以液晶螢幕顯示固定不動的影像。

(2)使用者切換至 4:3 或 14:9 的寬高比並長時間以此模式觀賞畫面(請以全畫面觀賞或經常改變螢幕圖像畫面比例，否則可能會在螢幕上形成兩條可見痕跡)。

(3)請勿將之使用在非家庭觀賞用途，例如公共場所等(本液晶顯示器係依照一般家庭環境規格所設計)

注意事項:

- 如果有需要長時間(2 小時以上)顯示靜止畫面，降低畫面的亮度與對比可能降低烙痕之發生機率。
- 在顯示電腦輸入訊號時，開啟自動關機、省電模式功能。
- 液晶顯示器應注意工作溫度(本產品正常使用之操作溫度為攝氏 0 度到 40 度之間)與保持通風環境，避免因加裝設備使液晶面板處於散熱不佳環境，而影響液晶面板使用壽命。
- 在完整的使用手冊中，我們將詳細地告訴您如何根據您的喜好和使用的環境需求自訂顯示器設定。此外，也提供本顯示器的產品規格和故障排除等資訊，以提供您未來使用時的幫助。
- 請務必使用本產品專用的電源線。切勿使用其它不明規格的電源線，或使用損壞及磨損的電源線，也不要自行變更電源線插頭的類型，否則將可能導致電擊與火災。
- 隨附的電源線僅適用於 110V AC 電源。在使用電源線時，請避免電源線受到踐踏、壓擠或大角度彎曲，以免電源線受損造成危險。
- 此顯示器必須使用具備接地保護措施的電源插座。當使用延長線或多插孔電源時，請注意不要超過其總計負載。另外，插拔電源線時，應手持插頭並保持手的乾燥。
- 此顯示器沒有電源開關。安裝顯示器時，請在固定線纜中加入一個便於操作的電源控制設備，或者將電源線連接到位於顯示器旁邊且便於操作的一個插座。一旦在使用本機的過程中發生故障，應立即操作此電源控制設備以切斷電源，或者取下電源線。
- 顯示器使用的電子元件中都包含高壓線圈，在電流通過時會產生電感現象，此為正常物理現象，生活周遭的電器如電腦及日光燈管等等也會發生此現象，這並不會有任何使用及安全上的顧慮，請放心。

警告:

- 此顯示器的工程設計和製造遵循安全第一的方針；但是，處置或使用不當可能導致潛在的觸電或火災危險。若顯示器發生異常或發出異味，切勿嘗試自行拆解顯示器或修理，應立刻關閉電源並從顯示器上拔掉電源線，並請聯擊附近的 BenQ 授權維修中心或 BenQ 產品報修專線 0800-027-427。
- 此顯示器內部沒有任何供使用者可修理的零件。請勿拆下任何螺絲或卸下任何機蓋。
- 顯示器內部存在危險電壓，因此請勿將任何物品插入顯示器的散熱孔中。
- 在移動顯示器前，應關閉電源並拔掉電源線。

用電安全貼心叮嚀

1. 電器插頭務必插牢，不使鬆動，以免發生火花引燃附近易燃物品。同時勿讓小孩接近玩弄，以免觸電引發危險。
2. 用電量較大之電器(冷暖氣機、烘乾機、微波爐、電磁爐、烤箱、電暖器、電鍋等)應避免共用同一組插座，以防高負載產生危險。
3. 身體潮濕時，切忌碰觸電器設備，以防觸電。
4. 插頭及插座鬆動極易因接觸不良而發熱，應經常檢視，避免鬆動而產生危險，並注意插座、插頭是否有過電流所造成焦黑之現象。
5. 應經常查看插頭是否有綠鏽現象，如有此情形，表示插頭附近溼度高，可能讓兩極通電造成電線短路。
6. 應經常檢視配線並清理插頭及插座間之塵埃，避免結合水份產生積污導電現象，致插頭分開之兩極產生電流，發生火花導致火災危險。
7. 拔下延長線插頭時，應手握插頭取下，如僅拉電線易造成電線內部銅線斷裂，致電流流過時造成負荷增加，導致高熱產生危險。
8. 勿將電線及延長線置於地毯下方或壓在重物下面，致電線內部銅線斷裂產生半斷線，造成電流通過過度負載而產生高熱危險。
9. 不可細綁使用延長線及電線，以免通電時導致溫度升高熔解外覆塑膠，造成電線短路起火。
10. 延長線及電線周遭應避免火源，以免外覆塑膠熔解，致使用時造成短路。
11. 使用老舊、破損之延長線，容易造成短路、漏電或觸電等危險情形，應立即更新。
12. 使用中之延長線如有異常發燙或異味產生，可能為過載現象，應立即停止使用該電器。
13. 延長線應使用具保險絲安全裝置或過負荷保護裝置之產品。
14. 本顯示器是以最高的安全性為設計和製造原則。然而若不當使用，可能會有觸電或引發火災的危險。

BenQ 大型液晶顯示器台灣地區保固服務說明

注意事項

- **免費到府檢修服務僅限台灣本島，惟離島和偏遠地區則不在本服務範圍內。**
- **由於目前市面上液晶面板之製造技術尚無法保證 100% 無亮點或暗點，恕不提供液晶面板無亮/暗點保證。**
- **專案或特賣機種之保固內容將以專案方式另行訂定，不適用上述保固服務。**
- **請避免使用任何清潔溶劑或玻璃清潔劑擦拭液晶面板。**
- **BenQ 保留以上辦法修改之權利。**

保固除外條款

產品於保證期限內，若屬下列情況者，則不在保固範圍內，消費者須負擔全部維修費用：

- **產品外觀瑕疵破損。**
- **長時間收看固定畫面或圖案，以致發生面板烙痕，例如：4:3 左右邊形成黑線、電視台 Logo、廣告公播字樣等。**
- **操作(攝氏)溫度超過 40 度，以致產生面板故障(暗影或色塊)等情形。**
- **保固標籤或防拆標籤經更改或破損。**
- **產品序號不符或破損不清楚。**
- **本產品使用者未依說明書要求，錯誤安裝、或安裝非原廠提供之軟體，或不當保管及不當使用造成的故障和損壞。**
- **產品經非明基 BenQ 所屬或授權服務中心之技術人員維修或拆裝。**
- **若非使用原廠配件的情形下，造成機器損壞，則屬人為損壞，不列入保固條件中。**
- **非可歸責於產品材料製造瑕疵的損害(如：蟲鼠害、進液受潮、地震、水災、火災、颱風、運送碰撞、使用後所產生的污漬或表面刮傷、擠壓、磕碰、劃傷、撞擊、高溫、輸入不合適的電壓、腐蝕等)原因造成的故障或損壞。**
- **非於明基 BenQ 合法經銷管道所購買之產品。**



安規聲明

使用電池的注意事項:

- 電池的使用方式或型號如果錯誤，可能會導致化學物質的洩漏或爆炸。因此請注意下列事項:
- 安裝電池時，請確認電池的正負極已依照電池插槽中所標示的方向正確安裝。
- 不同品牌與類型的電池(例如碳鋅電池與鹼性電池)具有不同的特性。請勿混合使用不同品牌與類型的電池。
- 當電池電量用盡時，請盡速更換新電池。換新電池時，請將全部電池一次換新。
- 長時間不使用遙控器時，請將電池從遙控器中取出。
- 請勿將新的和舊的電池混合使用。將新電池與舊電池混合使用會減短電池的使用壽命，或導致化學液體從不良的電池中洩漏出來。
- 電池中洩漏出來的化學液體可能會刺激皮膚並腐蝕機體的金屬端子。假使有任何化學物質從電池中滲漏出來.請立即以乾布擦拭乾淨並更換電池。
- 耗盡的電池請依照相關之適用規章回收或丟棄。詳細資訊，請聯擊當地廢料管理機關。



廢電池回收

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
低功率射頻器材之使用應避免影響附近雷達系統之操作。

警語：使用過度恐傷害視力
注意事項：
(1)使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
(2)未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

機型使用 WIFI/BT module 型號--CDW-G47663U-00（WiFi 2.4G/5G+BT）
NCC 認證號--CCAI21Y10100T4

規格

型號		E43-745	E43-760
顯示	背光	LED	LED
	畫面尺寸（概略值）	43”	43”
	解析度	3840 x 2160	3840 x 2160
	對比度	5000:1（Typ.）	5000:1（Typ.）
	色彩	8 bits+FRC	8 bits+FRC
	可視角度	178 度（水平） 178 度（垂直）	178 度（水平） 178 度（垂直）
訊號輸入	高解析度多媒體介面（HDMI）	4	4
	複合視訊（Composite）	1	1
	通用序列匯流排（USB）	2	2
	區域網路（10/100Mbps）	1	1
訊號輸出	光纖數位聲音輸出（SPDIF）	1	1
	耳機輸出	1	1
電源	電源供應	110-220V~，50/60Hz，1.41A	110-220V~，50/60Hz，1.35A
	消耗功率（最大值）	99.28W	95.11W
	待機消耗功率	＜0.5W	＜0.5W
機體尺寸	含底座（W x H x D）	956.5x611.1x225.9mm	956.5x611.1x225.9mm
	不含底座（WxHxD）	956.5x561.7x90.8mm	956.5x561.7x90.1mm
重量	含底座	6.3kg	6.6kg
	不含底座	6.1kg	6.4kg
操作溫度		0°C~40°C（於海平面）	0°C~40°C（於海平面）
儲存溫度		-10°C~45°C（於海平面）	-10°C~45°C（於海平面）

上述規格如有變更，恕不另行通知。

規格

型號		E50-745	E50-760
顯示	背光	LED	LED
	畫面尺寸（概略值）	50”	50”
	解析度	3840 x 2160	3840 x 2160
	對比度	1200:1（Typ.）	1200:1（Typ.）
	色彩	8 bits+FRC	8 bits+FRC
	可視角度	178 度（水平） 178 度（垂直）	178 度（水平） 178 度（垂直）
訊號輸入	高解析度多媒體介面（HDMI）	4	4
	複合視訊（Composite）	1	1
	通用序列匯流排（USB）	2	2
	區域網路（10/100Mbps）	1	1
訊號輸出	光纖數位聲音輸出（SPDIF）	1	1
	耳機輸出	1	1
電源	電源供應	110-220V~，50/60Hz，1.00A	110-220V~，50/60Hz，0.91A
	消耗功率（最大值）	104.86W	94.23W
	待機消耗功率	＜0.5W	＜0.5W
機體尺寸	含底座（W x H x D）	1111x700x212.2mm	1111x697.4x266.1mm
	不含底座（WxHxD）	1111x647.6x94.6mm	1111x647.6x93.9mm
重量	含底座	8.4kg	8.9kg
	不含底座	8.2kg	8.7kg
操作溫度		0°C~40°C（於海平面）	0°C~40°C（於海平面）
儲存溫度		-10°C~45°C（於海平面）	-10°C~45°C（於海平面）

上述規格如有變更，恕不另行通知。

規格

型號		E55-745	E55-760
顯示	背光	LED	LED
	畫面尺寸（概略值）	55”	55”
	解析度	3840 x 2160	3840 x 2160
	對比度	5000:1（Typ.）	5000:1（Typ.）
	色彩	8 bits+FRC	8 bits+FRC
	可視角度	178 度（水平） 178 度（垂直）	178 度（水平） 178 度（垂直）
訊號輸入	高解析度多媒體介面（HDMI）	4	4
	複合視訊（Composite）	1	1
	通用序列匯流排（USB）	2	2
	區域網路（10/100Mbps）	1	1
訊號輸出	光纖數位聲音輸出（SPDIF）	1	1
	耳機輸出	1	1
電源	電源供應	110-220V~，50/60Hz，0.95A	110-220V~，50/60Hz，1.30A
	消耗功率（最大值）	101.22W	135.49W
	待機消耗功率	＜0.5W	＜0.5W
機體尺寸	含底座（W x H x D）	1225.6x766.2x212.2mm	1225.6x763.6x268.7mm
	不含底座（WxHxD）	1225.6x715.2x91.2mm	1225.6x715.2x90.5mm
重量	含底座	10.3kg	10.8kg
	不含底座	10.1kg	10.6kg
操作溫度		0°C~40°C（於海平面）	0°C~40°C（於海平面）
儲存溫度		-10°C~45°C（於海平面）	-10°C~45°C（於海平面）

上述規格如有變更，恕不另行通知。

規格

型號		E65-760
顯示	背光	LED
	畫面尺寸（概略值）	65”
	解析度	3840 x 2160
	對比度	6000:1（Typ.）
	色彩	8 bits+FRC
	可視角度	178 度（水平） 178 度（垂直）
訊號輸入	高解析度多媒體介面（HDMI）	4
	複和視訊（Composite）	1
	通用序列匯流排（USB）	2
	區域網路（10/100Mbps）	1
訊號輸出	光纖數位聲音輸出（SPDIF）	1
	耳機輸出	1
電源	電源供應	110-220V~，50/60Hz，1.82A
	消耗功率（最大值）	187.32W
	待機消耗功率	＜0.5W
機體尺寸	含底座（W x H x D）	1445.3x894.7x300.9mm
	不含底座（WxHxD）	1445.3x837.4x90.8mm
重量	含底座	15.6kg
	不含底座	15.3kg
操作溫度		0°C~40°C（於海平面）
儲存溫度		-10°C~45°C（於海平面）

上述規格如有變更，恕不另行通知。

限用物質含有情況標示聲明書

限用物質含有情況標示聲明書

型號（型式）：E43-745

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外框	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
印刷電路板/ 電源元件	—	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
電源線 及連接線	—	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
液晶顯示幕	—	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

限用物質含有情況標示聲明書

型號（型式）：E50-745

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外框	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
印刷電路板/ 電源元件	—	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
電源線 及連接線	—	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
液晶顯示幕	—	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

限用物質含有情況標示聲明書

型號（型式）：E55-745

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外框	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
印刷電路板/ 電源元件	—	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
電源線 及連接線	—	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
液晶顯示幕	—	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

限用物質含有情況標示聲明書

型號（型式）：E43-760

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外框	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
印刷電路板/ 電源元件	—	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
電源線 及連接線	—	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
液晶顯示幕	—	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

限用物質含有情況標示聲明書

型號（型式）：E50-760

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外框	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
印刷電路板/ 電源元件	—	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
電源線 及連接線	—	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
液晶顯示幕	—	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

限用物質含有情況標示聲明書

型號（型式）：E55-760

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外框	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
印刷電路板/ 電源元件	—	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
電源線 及連接線	—	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
液晶顯示幕	—	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

限用物質含有情況標示聲明書

型號（型式）：E65-760

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外框	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
印刷電路板/ 電源元件	—	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
電源線 及連接線	—	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
液晶顯示幕	—	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption