



# XT 系列大型液晶顯示器專用電視盒 / 遙控器 安裝與使用指南



P/N: 4J.V0R03.001










## 免責聲明

本公司不對於此使用手冊的相關內容、適銷性或適合於某特定目的保證，作出任何明示或暗示的陳述或擔保。此外，本公司保留修訂本出版品的權利，內容如有變更，恕不另行通知。

## 版權


本公司版權所有，並保留所有權利。未經本公司書面許可，不得以任何形式或以電子、印刷、磁學、光學、化學、人工等其它方式複製、傳播、轉錄本使用手冊的任何部分，也不得將任何部分儲存至檢索系統中或翻譯成任何語言或電腦語言。








# 目次

<b>檢查包裝內容 .....</b>	<b>1</b>
<b>安裝電視盒 .....</b>	<b>1</b>
安裝前的準備事項 .....	1
安裝電視盒 .....	1
<b>準備使用遙控器 .....</b>	<b>3</b>
安裝電池 .....	3
使用遙控器的注意事項 .....	3
使用電池的注意事項 .....	4
<b>RC-H081 遙控器按鍵功能說明 .....</b>	<b>5</b>
<b>螢幕選單 .....</b>	<b>8</b>
頻道選單 (類比電視) .....	8
頻道選單 (數位電視) .....	9
<b>疑難排解 .....</b>	<b>11</b>
有線 / 無線類比電視相關問題疑難排解 .....	11
數位電視相關問題疑難排解 .....	12



<Memo>



## 檢查包裝內容

請檢查包裝中的物品是否齊全：

- 電視盒 x 1
- 電視盒固定螺絲 x 1
- 安裝與使用指南 x 1

若有任何物品遺失或損壞，請速與您所購買的經銷商聯絡。

## 安裝電視盒


### 安裝前的準備事項

在您開始安裝前，請先確認執行以下步驟，以確保您在安裝時的安全。

- 請先將顯示器的電源關閉，並將連接至顯示器上的電源線取下。
- 確定您在顯示器後方有足夠的空間進行安裝作業。建議您將顯示器移動到比較方便安裝的地點進行安裝。在安裝完成後，再將顯示器移動回原處。由於顯示器的重量頗重，因此在移動顯示器時建議由兩名以上之成人進行。


### 安裝電視盒

1. 在顯示器的背面找出電視盒安裝槽的位置（右圖中虛線框標示處）。

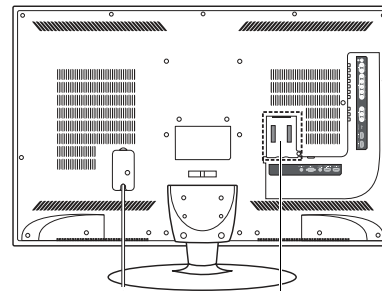


電視盒安裝槽的位置

2. 如右圖所示將電視盒插入安裝槽中。插入時，請注意電視盒的方向，並將電視盒推到底。

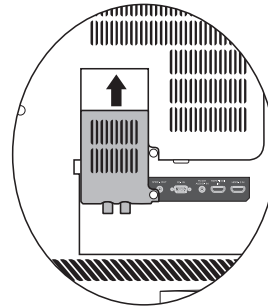




3. 使用包裝中所附的螺絲與一把二號十字螺絲起子，將電視盒鎖緊固定在顯示器上。

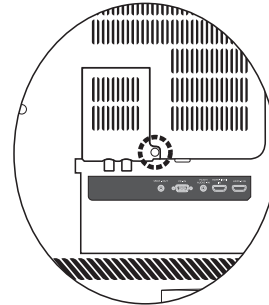

4. 電視盒上有兩個接頭：① 接頭為連接到數位電視天線用，② 接頭為連接傳統的類比電視天線輸入之用。


將您府上的數位電視天線電纜連接至接頭①，將電視天線電纜或有線電視電纜連接到接頭②。請確認連接是否牢固。

接著請參閱第 8 頁的說明讓顯示器掃描與記憶類比電視頻道，或第 9 頁的說明讓顯示器掃描與記憶數位電視頻道。

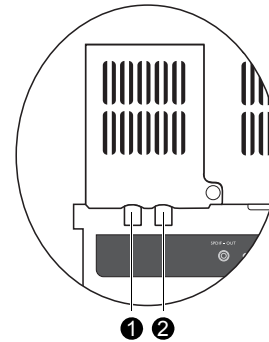

☞ 在連接天線或有線電視纜線時，請注意以下事項：

- 在顯示器周圍如果有無線電主機或無線網路基地台等無線設備，其發射的電波可能會造成顯示器畫面的干擾。故若可能的話，建議您將這些無線設備移至離顯示器較遠的地方。
- 請檢查有線電視纜線是否有過長、破裂、老化的情形。若纜線有分接，請檢查接頭是否有鬆脫的情況，若鬆脫請重新接妥。
- 如果數位電視收訊狀況不理想，請調整天線的方向與位置，或者考慮使用市售的數位電視強波器，以改善收訊狀況。若您的使用環境許可，建議您使用戶外數位天線並遠離其他電氣設備的干擾，如冷氣機、吹風機...等。
- 數位電視的訊號品質與數位電視電波功率有直接的關連，您可以連上以下的網址，查詢您所在的地區是否能收看到地面數位電視以及收訊品質 (電波覆蓋率)：<http://www.dtv.org.tw/11-1.htm>




## 準備使用遙控器


### 安裝電池

在使用遙控器前，您必須在遙控器內裝上適用的電池，請依照如下說明進行。


1. 如圖所示，將遙控器上的電池蓋打開。

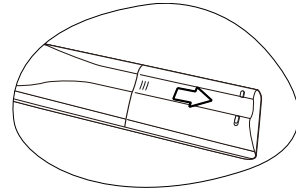

2. 在電池室中裝入兩顆 AAA (四號) 電池。裝入時，請注意電池的正負極性方向是否與電池室中的標示相符。若您使用隨機附贈的電池，請在確認遙控器可以正常使用後儘早更換。

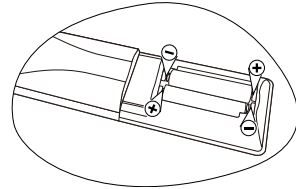


3. 如圖所示，將電池蓋裝回遙控器。

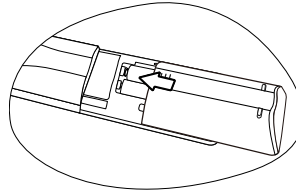

### 使用遙控器的注意事項

- 將遙控器的頂端直接對準顯示器的遙控器感應窗，然後按下按鈕。
- 遙控器必須與顯示器的遙控器感應窗保持 30 度以內的角度，且距離應不超過 7 公尺，以便正常發揮功能。
- 勿覆蓋顯示器的遙控器感應窗，或將物體置於其前面，這樣會阻斷遙控器和感應窗之間直接視線。

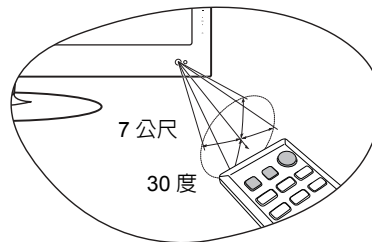

#### ☞ 使用遙控器時請注意：






- 請勿讓遙控器受到撞擊或掉落，讓遙控器接觸到水或將它放置在潮濕的環境中。勿將遙控器放置在日光直接照射的地方。高熱可能會使遙控器損壞。
- 如果顯示器上的遙控器感應窗直接處於在陽光或強光照射之下，可能會失去正常的作用。在這種情況下，可以改變光源或調整顯示器的角度，或者在比較靠近遙控器感應窗的位置使用遙控器。



## 使用電池的注意事項

電池的使用方式如果錯誤，可能會導致化學物質的洩漏或爆炸。請注意下列事項：

- 安裝電池時，請確認電池的正負極已依照電池室中所標示的方向正確安裝。
- 不同品牌與類型的電池（例如碳鋅電池與鹼性電池）具有不同的特性。請勿混合使用不同品牌與類型的電池。
- 當電池電量用盡時，請儘速更換新電池。換新電池時，請將全部電池一次換新。
- 長時間不使用遙控器時，請將電池從遙控器中取出。
- 請勿將新的和舊的電池混合使用。將新電池與舊電池混合使用會減短電池的使用壽命，或導致化學液從不良的電池中洩漏出來。
- 電池中洩漏出來的化學液可能會刺激皮膚並腐蝕金屬接點。假使有任何化學物質從電池中滲漏出來，請立即以乾布擦拭乾淨並更換電池。





## RC-H081 遙控器按鍵功能說明



### 1. 電源 / 待機

按此按鈕可以開啓顯示器電源 (BenQ 標誌會亮起)，再按一下此按鈕則可以讓顯示器進入待機模式 (位於顯示器正面右下角的待機指示燈會亮紅色)。

### 2. 訊號來源

按此按鈕可循環切換您所要觀賞的訊號來源。

### 3. 電視 / 數位電視 (MOD)

按此按鈕可直接切換至類比電視模式，以觀賞傳統的類比有線或無線電視節目，或切換至數位電視模式以觀賞數位電視節目。

### 4. 定時關機

按此按鈕可設定顯示器在自動關機前的時間。一旦到達設定的時間，顯示器會自動進入待機模式。例如，若您將定時關機時間設為 30 分鐘，則顯示器會在 30 分鐘後自動進入待機狀態。在到達關機時間前，螢幕上會出現提示。此時您可按遙控器上的任何鍵取消定時關機功能。若要關閉定時關機功能，請將時間設定為「關」。

### 5. 畫面靜止

按此按鈕可以凍結螢幕畫面 (但視訊源仍會繼續播放)，再按任一按鈕可以解除凍結。

☞ 為避免在顯示器螢幕上留下難以回復的殘影 (烙痕)，請勿讓顯示器顯示固定不動的畫面超過兩小時，或長期使用 4:3 畫面比例顯示畫面。

### 6. 畫面比例

按此按鈕可循環切換數種畫面顯示比例。

### 7. 背光亮度


按此按鈕可調整顯示器的背光亮度。當您在昏暗的環境裏觀看電視時，建議您降低背光亮度。

### 8. Senseye

按此按鈕可顯示 Senseye 設定選單。

### 9. 影像模式

按此按鈕可循環切換數種預設的影像模式。

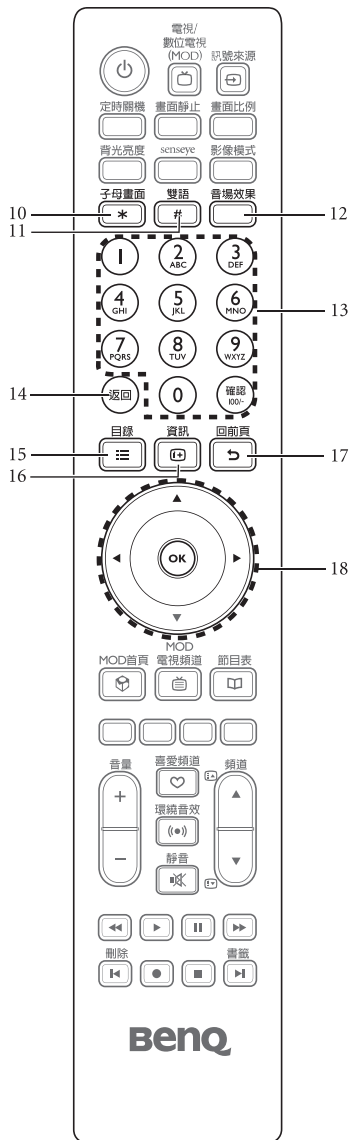

### 10. 子母畫面

在顯示 PC 輸入畫面時，按此按鈕可開啓或關閉子母畫面顯示功能。

### 11. 雙語

- 在類比電視模式下，按此鈕可選擇接收單聲道、立體聲或副語。立體聲或副語廣播訊號微弱時，可用以降低雜訊。
- 在數位電視模式下，可選擇播放的聲音語言。

### 12. 音場效果

按此按鈕可循環切換數種預設的音場模式。

### 13. 頻道輸入

按 0-9 數字按鈕輸入頻道編號，然後按「確認」按鈕可直接跳至該頻道。

### 14. 返回

在觀賞電視節目時，按此按鈕可來回切換目前觀賞的電視頻道與前一個觀賞的電視頻道。

### 15. 目錄

按此按鈕可以顯示螢幕選單。再按一次此按鈕可關閉螢幕選單。

### 16. 資訊

- 按此按鈕可顯示現在正在使用之輸入訊號(子或母畫面)的相關資訊。
- 在數位電視模式下，按此按鈕可顯示目前節目的相關資訊和選擇字幕語言。
- 在播放照片時，可開啓或關閉照片的資訊顯示。

### 17. 回前頁

- 在螢幕選單中，按此按鈕可返回上一層選單。
- 在播放多媒體檔案時，按此按鈕可停止播放並返回檔案瀏覽畫面。


### 18. ▲/▼/◀/▶ 與 OK 鈕

在螢幕選單未顯示時：

- 按 ▲ 或 ▼ 鈕可循序切換電視頻道。
- 按 ◀ 或 ▶ 鈕可調整音量。
- 在數位電視模式下，按 OK 鈕可顯示頻道列表。

在螢幕選單與多媒體檔案瀏覽畫面中：

- 按 ▲ 或 ▼ 鈕可進行上下選擇。
- 按 ◀ 或 ▶ 鈕可進行左右選擇或變更設定。
- 按 OK 鈕可確認選項或開始播放檔案。

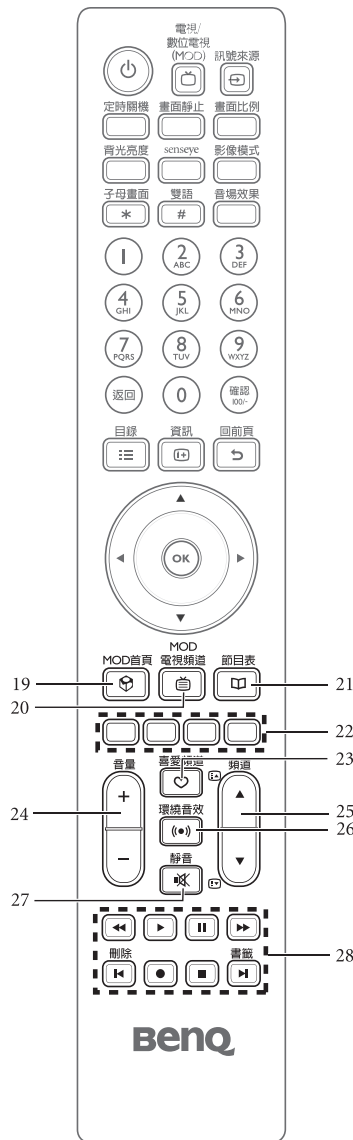

**19. MOD 首頁**

(無功能)

**20. MOD 電視頻道**

(無功能)

**21. 節目表**

在數位電視模式下，您可按此鈕顯示或關閉節目表畫面。

**22. 四色按鈕**

在數位電視或多媒體模式下，按這些按鈕可執行在螢幕選單中標有相同顏色的功能。

**23. 喜愛頻道**

按此按鈕可以直接切換至您所設定好的喜愛頻道 1，再按一次此按鈕可切換至您已設定的喜愛頻道 2，以此類推。

**24. 音量**

按此按鈕可以提高或降低顯示器內建揚聲器 (或耳機) 的音量。

**25. 頻道**

按此按鈕可依序向前或向後選擇電視頻道。

**26. 環繞音效**

按此按鈕可開啓或關閉 SRS TruSurround HD 環繞音效效果。

**27. 靜音**

按此按鈕可靜音，再按一下此按鈕，或按音量 + 鈕則可以恢復聲音播放。

**28. 播放控制按鈕**

在播放多媒體檔案時，可按這些按鈕控制檔案的播放，例如快轉、暫停、下一首與上一首等。




## 螢幕選單



### 頻道選單 (類比電視)

選單中顯示的選項會因為輸入訊號的種類不同而異。右圖所示的選單選項與設定僅供參考。



選項	功能
自動搜台	<p>掃描並記憶您當地所有可用的電視頻道：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>請確定您已經將有線或無線電視天線纜線連接至電視盒上的天線輸入端子。</li> <li>按 <b>▶</b> 按鈕進入「自動搜台」選單。</li> <li>依據您所連接的電視訊號種類，按 <b>◀</b> 或 <b>▶</b> 按鈕選擇「電視」或「有線電視」。</li> <li>按「OK」按鈕讓顯示器開始掃描並記憶電視頻道。進行掃描時，顯示器會依序顯示掃描到的頻道。依據您當地所能接收到的電視頻道數量不同，此過程可能需要花上數分鐘的時間。若您想要中斷掃描程序，請按「回前頁」按鈕。</li> </ol> <p>在完成後，掃描會停止，且螢幕上會顯示電視頻道畫面。</p>
頻道隱藏	<p>選擇顯示或隱藏自動搜台完成後所記憶的電視頻道。</p> <p>若要隱藏電視頻道，按 <b>▲</b> 或 <b>▼</b> 按鈕選擇您想要隱藏的電視頻道編號，然後按「OK」按鈕。右方的 <input checked="" type="checkbox"/> 圖示若變成 <input type="checkbox"/>，表示該頻道已被隱藏。</p> <p>若要取消隱藏頻道，請再依隱藏頻道相同方式操作一次即可。</p>
喜愛頻道	<p>設定或變更您的喜愛頻道。在設定完成後，您可按「喜愛頻道」按鈕直接跳到這些頻道。</p> <p>若要設定喜愛頻道，按 <b>▲</b> 或 <b>▼</b> 按鈕選擇您想要設定為喜愛頻道的電視頻道編號，然後按「OK」按鈕。右方的 <input checked="" type="checkbox"/> 圖示若變成 <input type="checkbox"/>，表示該頻道已被設定為喜愛頻道。</p> <p>若要取消設定喜愛頻道，請再依設定喜愛頻道相同方式操作一次即可。</p>











## 頻道選單 (數位電視)

選單中顯示的選項會因為輸入訊號的種類不同而異。右圖所示的選單選項與設定僅供參考。








選項	功能
自動搜台	<p>掃描並記憶您當地所有可用的數位電視頻道：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>請確定您已經將數位電視天線纜線連接至電視盒上的數位電視天線輸入端子。</li> <li>按 <b>▶</b> 按鈕進入「自動搜台」選單。</li> <li>按「<b>OK</b>」按鈕讓顯示器開始掃描並記憶電視頻道。進行掃描時，顯示器會依序顯示掃描到的頻道。依據您當地所能接收到的數位電視頻道數量不同，此過程可能需要花上數分鐘的時間。若您想要中斷掃描程序，請按「<b>回前頁</b>」按鈕。</li> </ol> <p>在完成後，掃描會停止，且螢幕上會顯示電視頻道畫面。</p>
頻道隱藏	<p>選擇顯示或隱藏自動搜台完成後所記憶的數位電視頻道。若要隱藏電視頻道，按 <b>▲</b> 或 <b>▼</b> 按鈕選擇您想要隱藏的電視頻道編號，然後按「<b>OK</b>」按鈕。右方的 <input type="checkbox"/> 圖示若變成 <input checked="" type="checkbox"/>，表示該頻道已被隱藏。</p> <p>若要取消隱藏頻道，請再依隱藏頻道相同方式操作一次即可。</p>
喜愛頻道	<p>設定或變更您的喜愛頻道。在設定完成後，您可按「<b>喜愛頻道</b>」按鈕直接跳到這些頻道。</p> <p>若要設定喜愛頻道，按 <b>▲</b> 或 <b>▼</b> 按鈕選擇您想要設定為喜愛頻道的電視頻道編號，然後按「<b>OK</b>」按鈕。右方的 <input type="checkbox"/> 圖示若變成 <input checked="" type="checkbox"/>，表示該頻道已被設定為喜愛頻道。</p> <p>若要取消設定喜愛頻道，請再依設定喜愛頻道相同方式操作一次即可。</p>
頻道排序	<p>您可以使用此功能變更頻道的排列順序。若要變更頻道排序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>按 <b>▲</b> 或 <b>▼</b> 按鈕選擇您想要變更到新位置的頻道，然後按「<b>OK</b>」按鈕。該頻道的右方會出現 <input checked="" type="checkbox"/> 圖示。</li> <li>按 <b>▲</b> 或 <b>▼</b> 按鈕選擇一個新位置後按「<b>OK</b>」按鈕即可。</li> </ol>
頻道列表	<p>列出顯示器在進行自動搜台後記憶的頻道清單。您也可以觀賞數位電視時直接按「<b>OK</b>」按鈕顯示頻道列表。</p>





電子節目表	顯示目前所觀賞頻道在八天內的電子節目表。
字幕	若節目提供多國語言字幕，可使用此功能選擇字幕語言。
訊號強度	顯示數位電視訊號的接收強度。







## 疑難排解

### 有線 / 無線類比電視相關問題疑難排解

問題	可能的原因與解決方法
畫面上出現斜紋或雪花雜訊	<ul style="list-style-type: none"> <li>可能是線路接頭鬆脫，請檢查纜線接頭是否已連接妥當。</li> <li>可能因為纜線分接或老化破損或導致訊號衰減，請取消分接或更換老舊纜線。</li> <li>如果使用了有線電視訊號放大器，請調整放大器的增益至適當的狀態。</li> </ul>
畫面停格或出現馬賽克	<ul style="list-style-type: none"> <li>某些有線電視業者的節目為衛星訊號，若衛星訊號接收狀況不良（通常發生在天候不佳時），則會導致畫面出現停格或馬賽克情形。請洽詢您的有線電視系統業者。</li> <li>您可能無意中使用了畫面靜止功能。按遙控器上的「<b>畫面靜止</b>」鈕確認畫面是否恢復正常。</li> </ul>
有些頻道畫面出現鬼影（多重影像）	<ul style="list-style-type: none"> <li>若您有連接電視遊樂器，請先移除與電視遊樂器的連接。</li> <li>檢查訊號線接頭是否鬆脫，或訊號線是否老化破損。</li> <li>檢查顯示器是否受到周邊設備所發出的電子訊號或電波干擾。您可以單獨打開與關閉各個周邊設備並觀察顯示器畫面，以確認是否受到影響。</li> <li>可能是因為無線電視訊號被建築物、大型金屬結構和山反射造成的。請有經驗的天線專業人員調整天線調整到重影最小的位置。</li> </ul>
有些頻道畫面清楚、有些頻道畫面模糊或聲音異常	請先檢查有線電視訊號線的接頭是否鬆脫導致訊號衰減。建議您先檢查訊號線後再接回並轉緊接頭。若情況仍無改善，請洽詢有線電視系統業者派工程人員前來確認訊號是否可透過調整改善。
畫面扭曲	按遙控器上的「 <b>畫面比例</b> 」鈕，選擇適當的畫面比例。
有些頻道不見了，無法選擇	<ul style="list-style-type: none"> <li>請至「<b>頻道</b>」選單的「<b>頻道隱藏</b>」功能，確認頻道是否被隱藏。</li> <li>可能是因為有線電視系統業者變更了頻道的位置。使用「<b>頻道</b>」選單的「<b>自動搜台</b>」功能重新搜尋頻道。</li> </ul>
無法觀賞有線電視頻道，僅能觀賞無線電視頻道	使用「 <b>頻道</b> 」選單的「 <b>自動搜台</b> 」功能重新搜尋頻道，並確認在「 <b>自動搜台</b> 」功能畫面中已選擇「 <b>有線電視</b> 」。





<p>只有畫面沒有聲音，或聲音斷斷續續</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 您可能無意中使用了靜音功能。按遙控器上的「靜音」鈕確認聲音是否恢復正常。</li> <li>• 某些有線電視業者的節目為衛星訊號，若衛星訊號接收狀況不良（通常發生在天候不佳時），則會導致影音不連續的情形。請洽詢您的有線電視系統業者。</li> <li>• 按遙控器上的「雙語」鈕確認聲音是否恢復正常。</li> </ul>
-------------------------	--

### 數位電視相關問題疑難排解

問題	可能的原因與解決方法
<p>掃描不到頻道，或只掃描到很少的頻道。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 天線可能未正確連接到電視盒。請檢查天線是否已連接牢固。</li> <li>• 可能因為纜線分接或老化破損。請取消分接或更換老舊纜線。</li> <li>• 您所在的區域可能無法接收到所有的頻道，或僅能接收到部份的頻道。請上網查詢： <a href="http://www.dtvc.org.tw/11-1.htm">http://www.dtvc.org.tw/11-1.htm</a></li> <li>• 所接收到的頻道訊號可能太弱，以致於無法被掃描到。請嘗試讓專業人員重新調整天線的位置，或改用其它種類天線。如果仍無法改善，可能需要安裝強波器增強訊號。</li> </ul>
<p>有些頻道不見了，無法選擇</p>	<p>請至「頻道」選單的「頻道隱藏」功能，確認頻道是否被隱藏。</p>
<p>畫面呈現格子狀，且有時候畫面會停頓不動</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 所接收到的訊號可能太弱，以致於無法正確顯示畫面。</li> <li>• 所接收到的訊號可能太強。如果您使用了強波器，請將之調整至適當強度。</li> <li>• 訊號可能受到其他電器設備的干擾，例如吹風機、冷氣等。請先將這些電器設備暫時關閉，看看問題是否仍然存在。</li> </ul>
<p>在特定時間或場合無法觀賞畫面</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 若此情況發生在汽機車或飛機經過時，請調整天線的方向以避開干擾。</li> <li>• 可能是因為訊號被天候所影響導致訊號強度降低。</li> </ul>

