



B25

3G 行動電話

使用手冊



著作權

著作權所有，2016 年 BenQ Corporation。所有權利均予保留。未經 BenQ Corporation 事前書面之許可，本文的任何部分皆不可以任何形式或任何方法，包括電子、機械、磁性、光學、化學、手寫或任何方式予以重製、傳輸、轉譯、儲存於檢索系統或翻譯成任何文字或電腦語言。

本手冊中提及的所有其他標誌、產品或公司名稱可能為其個別公司的註冊商標或著作權，僅供參考之用。此外，™ 與 ® 可能未在本手冊中各處註明。

免責聲明

對於本文之任何明示或暗示內容，BenQ Corporation 不做任何保證，亦拒絕對任何特殊目的之商用性或適用性目的予以保證。此外，BenQ Corporation 保留修改或變更本文之權利，並且修改或變更內容將不另行通知。

本使用手冊的目的是提供最新及最準確的資訊給客戶，因此所有的內容可能會有不定期的修改，恕不另行通知。請造訪 <http://www.BenQ.com.tw> 以取得最新版本的使用手冊。建議您安裝並使用最新版 Adobe Reader 應用程式，以順暢閱覽本手冊 PDF 檔。顯示效果依使用的應用程式而異。

凡透過本產品而鏈接到非 BenQ 維護、控制的網站或第三人資源，BenQ 對這些網站的內容不負任何責任，亦不就該等網站或資源相關事宜提供保證或其他承諾。提供非 BenQ 網站鏈接，並不表示 BenQ 為該網站之內容或使用或其所有人背書。

本產品所預載之第三方內容及服務按照原樣提供，BenQ 對第三方所提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。BenQ 不保證第三方任何內容或服務的準確性、有效性、即時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，BenQ 對第三方之內容、服務及行為一概不負責。

第三方服務可隨時被終止或中斷，BenQ 不保證任何內容或服務在任何一段時間內有效，且對任何內容或服務之暫停或中斷不予負責。

此外，您進入該網站而進行之任何交易，皆與 BenQ 無關。

您對第三方所提供之內容或服務有疑問或糾紛時，應直接向提供服務之供應商查詢或主張。

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the “Bringing Enjoyment 'N Quality to Life” corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ’s CSR Website at <http://csr.BenQ.com/> for more details on BenQ’s environmental commitments and achievements.



目錄

簡介.....	6
關於本書.....	6
安全注意事項.....	6
手機求救緊急撥號說明 112 撥打說明.....	7
關於電源的安全資訊.....	8
關於電池的安全資訊.....	8
低功率電波輻射性電機管理辦法要求.....	9
產品概覽.....	9
包裝內容物.....	9
手機前視圖與按鍵導覽.....	10
後視圖.....	12
準備使用您的手機.....	13
卸下手機背蓋.....	13
安裝 SIM 卡.....	13
安裝電池.....	14
安裝手機背蓋.....	14
充電.....	14
基本操作.....	16
開機.....	16
關機.....	16
待機畫面介紹.....	16
狀態列圖示說明.....	17
輸入文字.....	18
使用耳機.....	18
撥打電話.....	18
接聽來電.....	19
使用主功能表.....	20
瀏覽主功能表.....	20
通訊錄.....	20
新增聯絡人.....	20
查看聯絡人.....	20
其他通訊錄功能.....	20
訊息.....	21
寫訊息.....	21
收件箱.....	21
其他訊息信箱.....	22
常用簡訊.....	22
語音信箱.....	22
訊息設定.....	22
通話記錄.....	23

情境模式.....	23
啟動情境模式.....	23
個人化設定情境模式.....	23
新增情境模式.....	24
設定.....	24
通話設定.....	24
話機設定.....	25
顯示設定.....	26
安全設定.....	26
網路設定.....	27
使用應用程式.....	27
計算器.....	27
單位換算.....	27
日曆.....	28
鬧鈴.....	28
鬧鐘.....	28
世界時間.....	28
碼表.....	28
倒數計時.....	29
藍牙.....	29
常見問題與疑難排解.....	30
清潔和維護.....	32

簡介

關於本書

本手冊提供 BenQ B25 3G 行動電話的相關重要資訊與基本操作方式，並為您示範如何使用主要的功能和應用程式。

本手冊內容描述時，將簡稱 BenQ B25 3G 行動電話為手機。

本手冊在描述進入主功能表所需的步驟時，僅以簡單扼要的方式表示，例如：**主功能表 > 設定 > 顯示設定**。

本手冊可能不定期更新。請至 BenQ 官方網站下載最新版手冊，以取得詳細操作說明。請前往 <http://www.BenQ.com.tw>，從**支援服務 > 檔案下載中心**搜尋及下載手冊。

有關本產品之規格資訊，請參閱 BenQ 官方網站。請點選**產品資訊 > 手機**，再選擇本產品之型號，或是直接在搜尋框輸入產品型號，從中搜尋**產品規格網頁**。



- 建議您安裝並使用最新版 Adobe Reader 應用程式，以順暢閱覽本手冊 PDF 檔。顯示效果依使用的應用程式而異。
- 本手機預載的應用程式內容及數量可能與手冊中的描述有異。請以實機為準。
- 產品圖、手機螢幕擷取畫面及圖示僅做為示意用途。實際顯示內容可能有異。
- 本手冊提供的操作說明將隨手機軟體版本變動而與實際情況有異。
- 有關第三方應用程式的操作說明，請參閱該程式本身隨附的線上說明。

安全注意事項

- 駕駛時請勿撥打電話、接聽電話及收發訊息。
- 請勿在加油站使用手機。
- 靠近易爆物質或液體時，請視規定將手機關機。
- 搭乘飛機或在機場時，請視規定將手機關機。
- 在醫院及醫療機構時，請視規定將手機關機。
- 請勿讓手機靠近心律調節器及其他電子醫療裝置。
- 裝有安全氣囊的車輛：安全氣囊膨脹時會產生強大外力，請不要在安全氣囊上方，或者安全氣囊展開後能夠觸及的區域安裝或放置手機，如果車載手機沒有正確安裝，一旦安全氣囊膨脹，將會造成嚴重傷害。
- 請小心勿讓幼兒接觸您的手機及配件。手機的小零件對幼兒而言具有窒息的危險。
- 請僅使用原廠隨附之配件，或已通過原廠認證之合格配件。
- 請勿將手機丟棄於火中。

- 請勿拆解手機。
- 手機的閃光燈會產生刺眼的強光 / 閃光，請勿直視。
- 手機使用過度恐傷害視力。
- 使用手機時，每隔 30 分鐘，請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒請勿看螢幕，2 歲以上每天看螢幕的時間請勿超過 1 小時。
- 請勿讓手機及其配件接觸液體，請將手機和配件保持乾燥。
- 請勿讓手機接觸任何磁性物品。
- 請避免劇烈溫差。
- 製造商規定的操作環境溫度 (TMA) 上限為 40°C。
- 使用手機的擴音器時，請勿將其靠近耳朵。過大的音量會損害您的聽力。
- 為防止聽力受損，請避免音量過大（勿超過 100 dB）和長時間配戴耳機（勿超過 30 分鐘）。
- 若您的手機遭竊取或遺失，請立即聯繫警察機關或銷售管道。警察機關和銷售管道可能需要您提供 IMEI 號（IMEI 號印在手機的背面，取下電池即可找到）。請記錄的 IMEI 號碼，以備將來使用，保證它的安全。
- 為了防止個人遺失手機時，個人資料洩露，請採取預防措施，例如：
 - ◆ 設定 PIN 號碼的 SIM 卡，並及時更新。
 - ◆ 下車時，請不要獨自將手機留在車內，請隨時將手機攜帶在身上。



手機求救緊急撥號說明 112 撥打說明

- 112 為全球 GSM 手機通用之緊急救助電話號碼，需要緊急救援協助時，手機可以直接撥打 112 即可接通，且於以下特殊情況，您仍可嘗試撥打 112 以取得緊急救援單位協助：
- 線路擁塞或 110、119 無法撥通時。
- 您申辦門號所屬之系統商無法接收訊號，但可偵測到別家系統商電信訊號時。
- 手機並未插入 SIM 卡時。（但例外少部分廠牌機種之手機未插入 SIM 卡無法撥打）。
- 門號遭暫停限制發話或停話時。
- 手機撥話地點不限於台灣，台灣地區以外之世界各地（如大陸地區或國外）皆可適用。
- 請注意：112 必須以手機撥打，而當您申辦門號所屬系統商有提供訊號時，您同時也可以選擇撥打 110 或 119，但限於台灣地區適用。
- 本手機雖可撥打緊急救助電話，但請勿完全依賴本手機做為緊急通訊的工具。且當地需有網路訊號方能撥打緊急電話，實際可用服務視您所在的區域而定。

關於電源的安全資訊

- 請僅使用原廠隨附之充電器與連接線進行充電。使用其他類型的充電器與連接線會導致故障和危險。
- 請使用適當的電源插座，並確定未在充電器或連接線上放置重物。
- 當您使用充電器充電時，充電器周圍請保持良好的通風。請勿在充電器上覆蓋紙張或其他會阻礙冷卻的物體。當充電器或行動電源放在手提包內時，請勿使用充電器或行動電源充電。
- 請勿將重物放在電源線上或改裝電線，否則會造成觸電和起火。
- 請勿在電源線損壞的情況下使用充電器，否則會導致起火和觸電。
- 請及時清潔積在電源插座上的灰塵。
- 請勿在浴室等高度潮濕的環境下使用充電器充電，否則會導致觸電、起火和充電器損壞。
- 請勿用濕手接觸充電器、電線和電源插座，否則會導致觸電。
- 請勿把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。
- 如果充電器接觸到水或其他液體，要立刻把電源從插座上拔下來以防過熱、起火、觸電和充電器故障。
- 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裏拔出。
- 拔插頭時要抓住充電器，拉電源線會損壞電線，引起觸電和起火。
- 手腳潮濕或有水滴時，切勿碰觸充電裝置。
- 充電器或連接線必須連接正確的電源使用。產品包裝內會提供電壓需求的資訊。
- 如果充電器毀損，請勿用來充電。
- 充電器是一個高壓電元件。請勿嘗試維修充電器。如果充電器或連接線毀損或暴露在過量溼氣下，請更換充電器。請聯絡 BenQ 授權經銷商或服務中心，以取得協助。

關於電池的安全資訊



- 若擅自拆解、更換不正確的電池種類，會有爆炸的危險。如需維修，請聯絡 BenQ 授權經銷商或服務中心，以取得協助。
- 請依製造商說明書正確使用及處理電池。



廢電池請回收

- 請勿將電池丟棄於火中，可能會導致爆炸。
- 擅自使用未經核可的電池可能會導致手機爆炸或造成人身 / 財產方面的嚴重損害。
- 請僅使用原廠隨附之充電器或已通過原廠認證之充電器，為您的手機電池進行充電。
- 請勿讓電池過度充電。
- 請勿使電池短路，以免導致電池溫度上升、燃燒及造成人身 / 財產損害。
- 請勿接觸導電物質（例如金屬首飾、鑰匙或金屬珠鍊等），以免造成短路。

- 電池的使用方式如果錯誤，可能會導致化學物質的洩漏或爆炸。電池中洩漏出來的化學液可能會刺激皮膚並腐蝕金屬接點。假使有任何化學物質從裝置中滲漏出來，請立即以乾布擦拭乾淨並洽 BenQ 授權經銷商或服務中心，以取得協助。

低功率電波輻射性電機管理辦法要求

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



- 警告：為減少電磁波影響，請妥適使用本產品。
- SAR 標準值 2.0 W/kg。送測產品實測值最高為 0.827 W/kg。

產品概覽

此手機是專為使用 WCDMA/GSM 網路所設計。除基本功能外，它讓您能夠使用通訊錄，聲音效果，時鐘 / 鬧鐘，日曆，計算機等功能。



內建記憶體總容量 128MB，系統佔容量 25MB。

包裝內容物


請確定包裝內含有下列項目。如果有任何遺漏或損壞，請立即與產品經銷商聯繫。

- B25 手機 x 1
- 電池 x 1
- 充電器 x 1
- USB 連接線 x 1
- 保固卡 x 1



請僅使用原廠隨附之配件，或已通過原廠認證之合格配件。

手機前視圖與按鍵 導覽

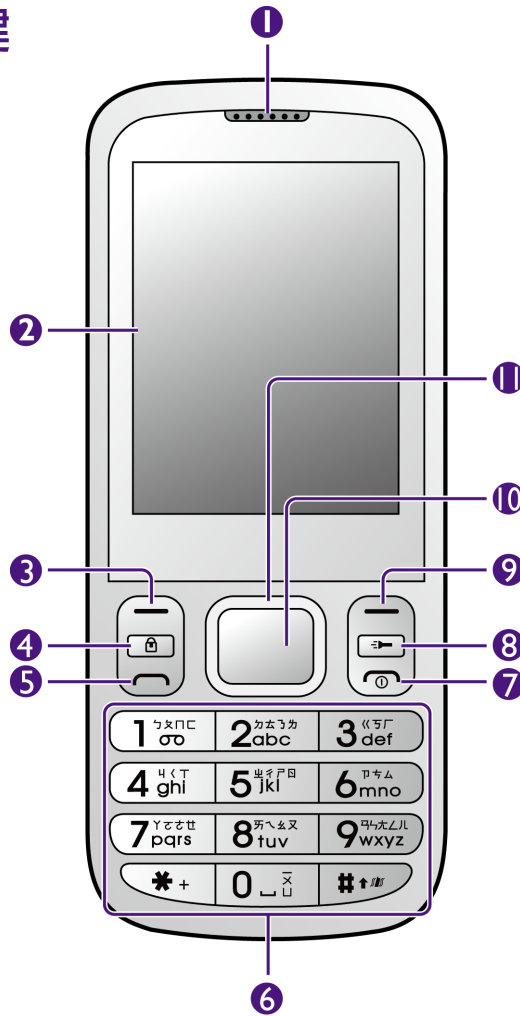


編號	名稱	功能
①	聽筒	用於聆聽通話。
②	螢幕	顯示目前手機狀態和使用中的功能。
③	左功能鍵	<ul style="list-style-type: none"> 在待機畫面時，按該鍵進入主功能表。 在其他功能畫面時，按該鍵執行螢幕底行左下方指示的功能。
④	螢幕鎖定 / 解鎖鍵	<ul style="list-style-type: none"> 長按鎖定螢幕。 解鎖螢幕：短按該鍵再按 OK 鍵解鎖。
⑤	通話鍵	<ul style="list-style-type: none"> 按該鍵可撥出電話 / 接聽電話。 在待機畫面時，按該鍵顯示通話記錄清單。
⑥	數字 / 符號鍵	<ul style="list-style-type: none"> 在待機畫面，短按數字鍵進入電話輸入畫面。 若您在通訊錄功能將數字鍵 2 到 9 設定為聯絡人電話號碼的快撥鍵，在待機畫面可直接長按該數字鍵撥出該號碼。 長按數字鍵 1 撥出語音信箱號碼。
⑦	電源鍵 / 掛斷鍵	<ul style="list-style-type: none"> 長按電源鍵可開機或關機。 短按結束通話或拒接來電。 在任何螢幕畫面下，短按該鍵直接回到待機畫面。
⑧	手電筒功能鍵	長按開啟或關閉手電筒功能。

編號	名稱	功能
9	右功能鍵	<ul style="list-style-type: none"> 在待機畫面時，按該鍵進入通訊錄清單。 在其他功能畫面時，按該鍵執行螢幕底行右下方指示的功能。
10	OK (確定) 鍵	<ul style="list-style-type: none"> 在待機畫面時，按該鍵進入主功能表。 其他畫面：確定選取，或執行螢幕底行中央指示的功能。
11	方向鍵	<ul style="list-style-type: none"> 在待機畫面下，出廠預設的功能為： <ul style="list-style-type: none"> 按上方向鍵進入寫訊息畫面。 按下方向鍵設定鬧鐘。 按左方向鍵設定情境模式。 按右方向鍵設定藍牙功能。 在其他功能畫面可上下左右移動選項 / 清單。




本手冊說明按鍵動作時，「長按」表示按下按鍵的時間長於 2 秒；「按」或「短按」表示按下按鍵的時間短於 2 秒。

後視圖

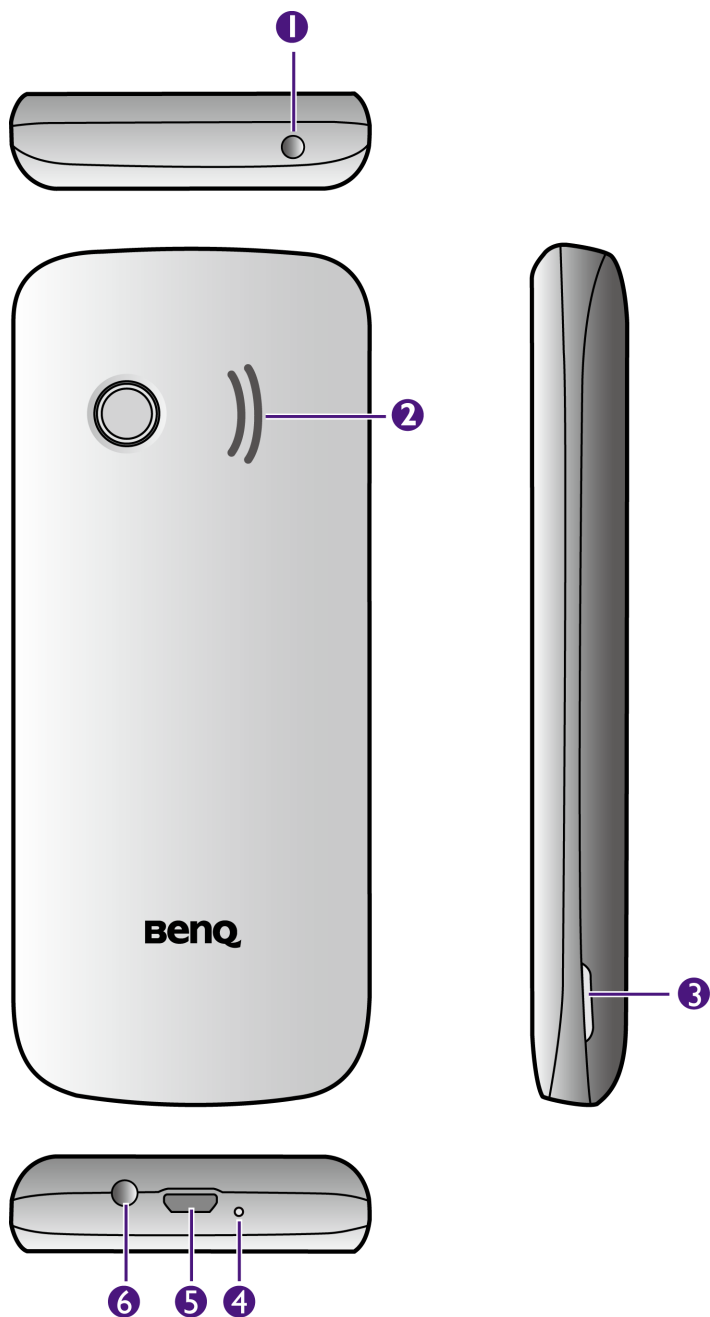

編號	名稱	功能
❶	手電筒光源孔	手電筒開啟時光源由此發出。 ! 切勿直視手電筒光源，以免造成眼睛傷害。
❷	擴音器	播放來電鈴聲、通知提醒等音效，或透過免持擴音功能進行語音通話。 ! 使用擴音器時，請勿將耳朵靠近手機，以免造成聽力受損。
❸	背蓋扳手	用於掀開手機背蓋。
❹	麥克風	用於進行語音通話。
❺	Micro USB 充電埠	使用 USB 連接線連接您的手機與充電器進行充電。請參閱第 14 頁的「充電」。

編號	名稱	功能
6	耳機插孔	用於連接耳機聆聽進行語音通話。  為防止聽力受損，請避免音量過大（勿超過 100 dB）和長時間配戴耳機（勿超過 30 分鐘）。


準備使用您的手機

卸下手機背蓋

1. 請將指尖謹慎地伸入背蓋扳手處以扳開手機背蓋。
2. 將背蓋完全掀開。

安裝 SIM 卡


1. 將 SIM 卡的金屬接點面朝下，依照 SIM 卡插槽內 SIM 卡圖示所標示的方向放置 SIM 卡。
2. 將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽，並確認已完全推入到底，使 SIM 金屬接點完全接觸 SIM 卡插槽的金屬接點。

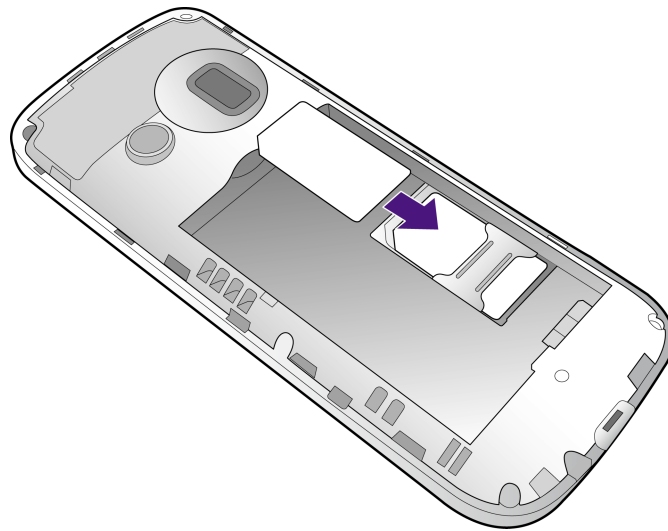

- 請勿在本手機使用不支援的 SIM 卡格式及轉卡座。使用不相容的 SIM 卡會導致卡片或手機損壞。
- 不正常斷電或關機有可能造成手機損壞，更換 SIM 卡時請正常關機後再取下電池。

安裝電池

1. 卸下手機背蓋後，將電池以 **45 度角** 往電池槽推入，確認電池的金屬接點抵住電池槽的金屬接點 **a**。
2. 將電池往下壓即可裝入電池槽中 **b**。

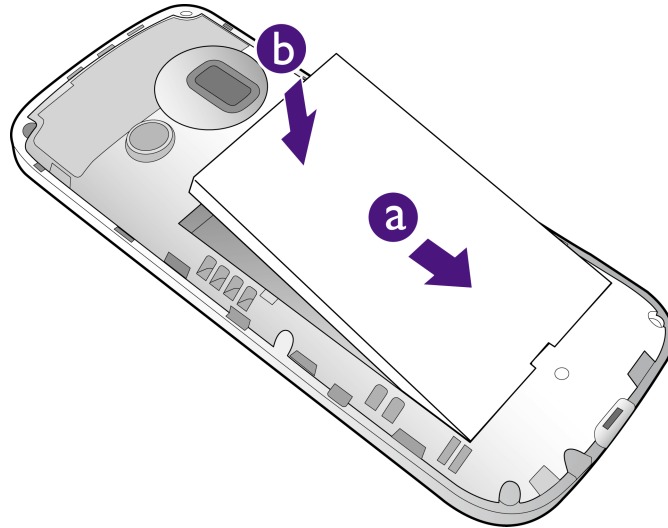

- 電池有防呆設計，若放反時將無法順利置入，此時請翻面再重新放置。
- 取出電池時，將手機背面面對自己，從電池槽上端的凹孔伸入指尖向上施力抬起電池，即可取出電池。
- 本機使用鋰離子電池供電，請使用原廠製造或認可的電池，並妥善保管好電池。
- 安裝電池時，不要強行施加壓力，否則會引起電池的漏液、過熱、爆裂和起火。

安裝手機背蓋

1. 將手機背蓋頂端內側的卡榫，對準機身背面頂端的卡榫凹槽。
2. 按壓背蓋邊緣，使卡榫卡入卡榫凹槽中，並確認背蓋已完全密合，即可完成安裝。

充電

初次從包裝中取出手機時，手機電池並未充飽。使用手機前請先將電池充飽。

1. 將 **USB 連接線** 的較小一端接頭插入手機的 **Micro USB 連接埠**。
2. 將 **USB 連接線** 的較大一端接頭插入充電器。
3. 將充電器插入電源插座。



充電完成：狀態列顯示  圖示。

4. 充電完成後，請從手機拔下 USB 連接線，並從電源插座拔下充電器。



- 請僅使用原廠隨附之配件，或已通過原廠認證之合格配件。使用未經核可的充電器或連接線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。
 - 第一次充電至少要 8 小時，以達到最佳使用效果。之後每次充飽電時間長短可能會有所差異，約需 2.5 小時。新電池要經過幾次充電和放電過程，才能達到最佳效能。
 - 當電池電量低於 15% 時，建議您立即連接充電器進行充電。
 - 充電中請勿拆下或移動手機電池。
 - 請使用充電器規定的交流電。使用其他電壓會引起漏電、起火，並造成手機及充電器毀損。
 - 充電結束後，若充電器仍插在手機中，手機會自動檢查電池狀態，如果檢測到電池電量仍低於飽滿狀態，則會再次自動充電。
-

基本操作

開機

若要開機，請長按住電源鍵數秒，直到手機螢幕顯示開機畫面為止。



- 若您已經設定 SIM 卡鎖定，開機時必須輸入您設定的 SIM 卡 PIN 碼以解除鎖定。
- 新開戶的 SIM 卡 PIN 碼由系統業者提供。
- 若您已啟動開機手機密碼，開機時手機會要求您輸入手機密碼，輸入密碼並按 OK 鍵或確定鍵。手機出廠前手機密碼預設為 1234。


關機

長按電源鍵關閉手機，螢幕會顯示關機畫面。

待機畫面介紹



依據您所在國家 / 地區提供的產品機型或軟體版本而異，預載的應用程式或桌面配置可能與此畫面不同。請以實機為準。

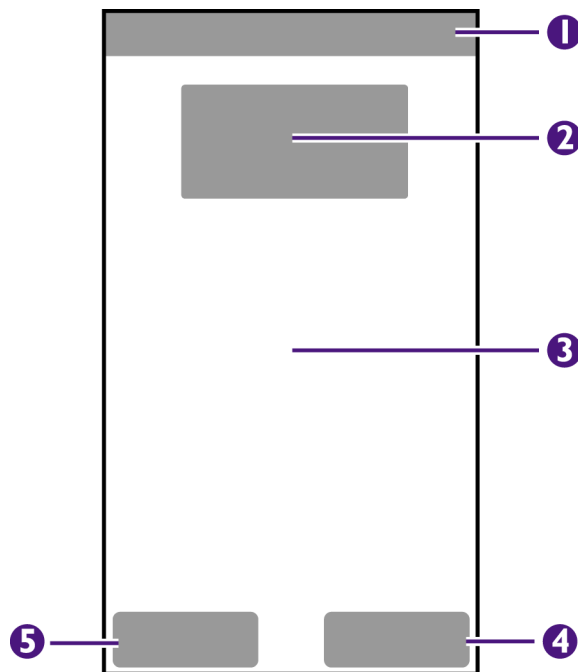

編號	名稱	功能
①	狀態列	位於螢幕頂端，以小圖示顯示 SIM 卡、訊號強度、電池電量等手機狀態、簡訊 / 未接來電等通知，以及目前時間。
②	日期和時間區域	顯示目前日期和時間。
③	桌布	顯示待機桌布。

編號	名稱	功能
4	右功能鍵指示區	顯示目前右功能鍵功能，比如顯示 通訊錄 時，按右功能鍵可進入 通訊錄 功能。
5	左功能鍵指示區	顯示目前左功能鍵功能，比如顯示 主功能表 時，按左功能鍵可進入 主功能表 。

狀態列圖示說明

狀態列位於螢幕頂端，會顯示手機目前狀態，以下提供常見圖示說明：

圖示	功能
	電池容量，白色部分越多，電量越足。
	SIM 卡網路的信號強度，條數越多信號越強。
	鬧鐘已經開啟。
	SIM 卡有未讀訊息。
	SIM 卡有未接電話。
	目前操作方式為會議（震動）模式。
	目前操作模式為靜音模式。
	目前操作模式為戶外模式。
	目前操作模式為飛航模式。
	目前模式為藍牙耳機模式
	目前為無塵室模式。
	已開啟藍牙功能。
	手機未插入 SIM 卡。
	SIM 卡在通話中。
	SIM 卡來電無條件轉接功能開啟。
	SIM 卡訊息發送中。

輸入文字

本手機提供的輸入法可讓您在編輯通訊錄、訊息等功能中使用。

切換輸入法

於輸入畫面時按 # 鍵可切換輸入法。

使用按鍵輸入文字

- 依照各數字按鍵上顯示的注音符號、英文字母按對應按鍵輸入需要的注音符號或字母。若您要輸入的注音符號 / 字母不是該按鍵顯示的第一個注音符號 / 字母，您需要快速按同一按鍵數次以顯示所需的注音符號 / 字母。
- 使用注音輸入法時，您可以快速輸入某詞彙的開頭注音符號以快速輸入該詞彙，比如輸入**電話**一詞：
 1. 按對應按鍵輸入ㄉㄞ。
 2. 按方向鍵選擇**電話**。
 3. 按 OK 鍵輸入**電話**。
- 使用注音輸入法時，輸入第一個字後會自動帶出關聯字，按方向鍵可選擇關聯字，按 OK 輸入該關聯字。

插入符號

1. 按 * 字鍵開啟符號表。
2. 按方向鍵選擇所需符號。
3. 按 OK 鍵輸入選取的符號。

使用耳機

當您把耳機插入手機的**耳機插孔**時，手機將自動進入耳機模式。

撥打電話

1. 按電源鍵顯示待機螢幕。
2. 按數字鍵輸入區號和電話號碼。
3. 按通話鍵撥出電話（按電源鍵取消撥出）。

撥打國際電話

1. 在待機螢幕連續快按 2 次 * 鍵輸入 +。
2. 輸入國家代碼、區號和電話號碼。
3. 按通話鍵撥出電話。

撥打分機

1. 在待機螢幕輸入總機號碼。
2. 快按 * 鍵三次或四次輸入 **P** 或 **W**。
3. 輸入分機號碼。
4. 按通話鍵撥出電話。

從通訊錄儲存號碼撥打電話

1. 在待機螢幕按右功能鍵打開**通訊錄**。
2. 選擇所需聯絡人後，按 **OK** 鍵。
3. 選擇電話號碼後按 **OK** 鍵，手機即自動撥打該號碼。

重撥上次號碼

1. 在待機螢幕按通話鍵顯示通話記錄清單。
2. 按左右方向鍵選擇**全部記錄**、**未接**、**已撥**、**已接**或**拒接**來電
3. 選擇某筆電話記錄
4. 按通話鍵撥出電話。

調節音量

通話過程中，按左右方向鍵可調節聽筒音量。

接聽來電

- 按撥號鍵或按左功能鍵接聽。按電源鍵終止通話。
- 要拒接來電，直接按電源鍵。



- 在撥號鍵盤上輸入電話號碼時，按 **OK** 鍵選擇**加為聯絡人**，可將該號碼新增至您的通訊錄清單。
- 若來電為可識別的號碼，則顯示來電的電話號碼（若手機中已儲存來電的電話記錄，則顯示來電姓名）。若不能識別來電，則顯示號碼受限制隱藏。

通話中的選項

- 通話中可用方向鍵選擇螢幕顯示的功能，如選擇使用擴音或保留通話。
- 通話中時按左功能鍵（**功能表**）可選擇：
- **連接藍牙耳機**：連接配對的藍牙耳機通話。
- **音量調節**：調節聽筒音量。
- **通訊錄**：進入通訊錄功能表。
- **通話記錄**：查看通話記錄。
- **訊息**：進入訊息。

使用主功能表

您可以瀏覽主功能表以使用手機的所有功能和應用程式。

瀏覽主功能表

1. 在待機畫面，按 **OK** 鍵或左功能鍵（**主功能表**）開啟主功能表。
2. 按方向鍵選擇您需要的功能。
3. 按 **OK** 鍵或左功能鍵（**確定**）進入選取的功能。
4. 欲返回前一畫面，按右功能鍵（**返回**）；按電源鍵可直接返回待機畫面。

通訊錄

選擇**主功能表** > **通訊錄**。

新增聯絡人

1. 選擇**主功能表** > **通訊錄** > **新增聯絡人**。
2. 在通訊錄中，可選擇新增新聯絡人至**手機**或 **SIM 卡**。
3. 按方向鍵和 **OK** 鍵選擇輸入聯絡人姓名和電話號碼等資訊。
4. 按左功能鍵（**保存**）儲存該聯絡人。

查看聯絡人

1. 選擇**主功能表** > **通訊錄**。
2. 選擇需要的聯絡人後按 **OK** 鍵可察看聯絡人電話號碼。您可進行以下動作：
 - 選擇聯絡人名稱後，按 **OK** 鍵編輯聯絡人資訊。
 - 選擇聯絡人號碼後，按 **OK** 鍵撥出該號碼。
 - 按左功能鍵（**選項**）可選擇寫訊息給聯絡人、刪除聯絡人、複製聯絡人電話到 **SIM 卡** 或手機，或選擇**發送名片**功能，透過發送簡訊將聯絡人傳送給他人。

其他通訊錄功能

1. 選擇**主功能表** > **通訊錄**。
2. 按左功能鍵（**選項**）可選擇：

- **批量刪除**：選擇刪除 SIM 卡或手機的通訊錄聯絡人，你可以刪除所有的聯絡人，也可以選擇逐筆刪除。
- **導入導出**：選擇在手機和 SIM 卡之間交互複製聯絡人。
- **儲存位置**：選擇聯絡人儲存位置為手機或 SIM 卡，若選擇**每次詢問**，手機會在新增聯絡人時詢問您該聯絡人要儲存到哪個位置。
- **其他 > 快捷撥號**：設定長按 2-9 數字鍵的快撥電話號碼：選擇設定快撥的數字鍵後，直接輸入長按該數字鍵可撥出的號碼，或按左功能鍵（**通訊錄**）從通訊錄選擇要快撥的聯絡人號碼。
- **其他 > 容量查詢**：查詢 SIM 卡和手機上的通訊錄容量。

訊息

選擇主功能表 > 訊息。

在訊息服務功能表中，您可以閱讀，編寫和傳送簡訊或保存你自己的訊息。

寫訊息

1. 選擇主功能表 > 訊息 > 寫訊息。
2. 輸入收件人手機號碼或按 OK 鍵（**通訊錄**）從您的通訊錄選擇收件人。
3. 按方向鍵下鍵移動游標到訊息編輯欄位以輸入訊息。
4. 按 OK 鍵（**發送**）發送訊息。

收件箱

1. 選擇主功能表 > 訊息 > 收件箱。您接收到的文字訊息存在此收件箱。
2. 按 OK 鍵可閱讀選取的訊息內容。
3. 按左功能鍵（**選項**）可選擇：
 - **回覆**：回覆訊息。
 - **刪除**：刪除該訊息。
 - **全部刪除**：刪除全部訊息。
 - **撥號**：回撥電話給發件人。
 - **鎖定**：鎖定訊息。
 - **移動**：將訊息移動到 SIM 卡 / 手機。
 - **複製**：將訊息複製到 SIM 卡 / 手機。
 - **標記**：標記多筆訊息。

- **排序**：設定訊息依照何種類別排序。
- **添加發件人至**：將發件人電話號碼儲存為新聯絡人或加入已儲存聯絡人號碼。
- **同號刪除**：選擇此功能後，手機會刪除從該發件人電話號碼接收的所有訊息。
- **加入黑名單**：將該訊息發件人的電話號碼加入**黑名單**列表。

其他訊息信箱

您可以在訊息主選單選擇以下訊息信箱，或按 **OK** 鍵進入其中一信箱後，按左右方向鍵查看個別信箱內容：

- **發件箱**：手機傳送的訊息儲存在發件箱中。
- **草稿箱**：在草稿箱中可以保存您編輯中但尚未傳送的訊息草稿，可以對草稿箱訊息進行編輯或傳送。
- **已發信箱**：在此信箱檢視您已經成功傳送的訊息，該訊息是您傳送後自動保存的。可以對已發訊息進行編輯或重新傳送。

常用簡訊

選擇**主功能表 > 訊息 > 常用簡訊**。

您的手機為您提供一個簡訊範本清單，您可以使用範本編寫訊息。選擇 **< 空內容 >** 可以新增您的個人的常用語範本。

語音信箱

選擇**主功能表 > 訊息 > 語音信箱**。

當您有暫時未能接聽的電話時，可以透過手機設定將來電轉移到您的語音信箱中，它將代您接聽所有來電。留言保存在服務網路的語音信箱系統中；系統將透過簡訊提示您的信箱裡有新留言或是有新來電。稍後您可選擇接聽、回覆各項留言或是回電。

訊息設定

選擇**主功能表 > 訊息 > 按左功能鍵 (選項) > 簡訊設定**。

您可以設定**訊息中心號碼**、**訊息有效期最大值**、**開啟 / 關閉狀態報告**、**回覆路徑**、**存儲已發訊息**、將**優先存儲位置**設定為 **SIM 卡**或**手機**。

通話記錄

1. 在待機畫面，按通話鍵或選擇**主功能表 > 通話記錄**。
2. 按左右方向鍵選擇**全部記錄**、**未接**、**已撥**、**已接**或**拒接**來電。
3. 選擇某筆電話記錄後，按左功能鍵（**選項**）可進行以下操作：
 - **詳情**：檢視此筆通話詳細資訊。
 - **撥號**：重撥此筆通話。
 - **寫訊息**：傳送訊息至此筆通話。
 - **添加至通訊錄**：將此筆通話號碼儲存為新聯絡人，或將該筆號碼新增到已有聯絡人。
 - **加入黑名單**：將此筆通話號碼加入**黑名單**。
 - **刪除**：可刪除此筆通話記錄。
 - **全部刪除**：刪除全部通話記錄
 - **通話計時**：您的手機可以讓你檢視上次通話、已接來電、已撥電話、所有通話的時間。

情境模式

選擇**主功能表 > 情境模式**。

本手機提供了多種情境模式，您可以針對不同的場合、環境啟動適當的情境模式，也可以根據您的喜好針對個別模式進行個人化的設定，包括手機鈴聲、音量、響鈴方式等。

啟動情境模式

1. 選擇**主功能表 > 情境模式**。
2. 選擇所需模式後，按 **OK** 鍵啟動該模式。



- **耳機模式**僅在手機插上耳機後才可啟動。
- **藍牙模式**僅在藍牙耳機設定完成後才可啟動。

個人化設定情境模式

1. 選擇**主功能表 > 情境模式**。
2. 選擇您要變更設定的情境模式 > 按左功能鍵（**選項**）> **設定**：
 - **重命名**：您可以對模式名稱進行修改。
 - **鈴聲設定**：進入鈴聲設定主功能表。您可以設定來電鈴聲，訊息提示音。

- **音量調節**：您可以對來電鈴聲、訊息鈴聲、鬧鐘日程鈴聲、通話音量、開關機聲音大小進行設定。選擇您需要調整音量的鈴聲，按上下方向鍵調整音量大小，按右功能鍵（**完成**）保存設定。
- **響鈴方式**：您可以對來電、訊息提示、鬧鐘日程提示的方式進行選擇，有**響鈴**、**振動**、**靜音**、**先振動後響鈴**和**響鈴並振動**，設定合適的振鈴提示方式後按 **OK** 鍵或左功能鍵（**確定**）。
- **其它提示音**：您可以對按鍵、低電壓警告、開關機、撥號等提示音進行開啟 / 關閉操作。

新增情境模式

1. 選擇主功能表 > 情境模式。
2. 按左功能鍵（**選項**）> **新增**。
3. 完成新情境模式的各項設定後，按右功能鍵（**完成**），新增的情境模式會列於預設情境模之後。

設定

選擇主功能表 > 設定。

通話設定

選擇主功能表 > 設定 > 通話設定。

通話轉接

用於設定來電通話的轉接。

- **無條件轉移**：設定為開啟時，需要輸入轉接號碼，用於轉接所有語音來電。
- **遇忙時轉移**：設定為開啟時，需要輸入轉接號碼，用於轉接忙線時的來電。
- **無應答轉移**：設定為開啟時，需要輸入轉接號碼，用於轉接無人接聽時的來電。
- **無法到達轉移**：設定為開啟時，需要輸入轉接號碼，用於轉接關機或無收訊時的來電。
- **取消全部轉移**：取消所有來電轉接。

通話等待

用於設定通話中是否接聽其他來電。

通話限制

該功能允許您對通話類型加以限制。

設定本功能時，需要輸入系統業者提供的通話限制密碼。選擇所需的通話限制選項之後，繼續選擇開啟或關閉，手機將要求輸入通話限制密碼。之後手機與網路聯繫，停頓片刻後，網路將做出回應並告知操作結果。

隱藏本機號碼

設定是否要隱藏 SIM 卡的去電號碼。

其他

您可開啟以下功能：

- 語音通話每分鐘提示音。
- 自動重撥。
- 撥出接通後震動。
- 飛航模式：開啟飛航模式後，所有網路訊號將中斷，手機將無法通話及發送 / 接收簡訊。
- 飛航模式開機選擇：開啟該功能手機會在開機時詢問您是否要開啟 / 關閉飛航模式。



上述部份功能需要網路系統商支援。

- **黑名單**：可設定拒接的黑名單來電號碼。進入**黑名單列表**後可直接輸入黑名單號碼，或由通訊錄導入聯絡人到黑名單中。**黑名單設定**可讓您設定是否要攔截黑名單號碼的語音來電或是訊息。

話機設定

選擇主功能表 > 設定 > 話機設定。

可以進行如下手機設定：

- **時間日期**：設定手機時間和日期，以及選擇日期和時間的顯示格式。開啟**自動更新時間**可使用網路做為時間來源。
- **語言設定**：設定顯示語言及輸入語言。
- **快捷鍵設置**：設定在待機畫面時，按右功能鍵和上、下、左、右方向鍵時，可分別快速進入的功能。
- **自動開關機**：您可以設定手機定時開關機，以及自動開關機的重複模式。按 **OK** 鍵設定自動開機 / 關機的時間和重複方式；按左功能鍵選擇開啟 / 關閉自動開機 / 關機功能。
- **電源管理**：查看目前電量剩餘百分比。
- **恢復出廠設定**：選擇恢復原廠設定，輸入隱私密碼後彈出提示介面（出廠初始密碼為 1234），確認後將手機中的各個設定恢復為出廠值。



恢復出廠設定後，您手機儲存的用戶資料如聯絡人等將被刪除。

顯示設定

選擇主功能表 > 設定 > 顯示設定。

- **桌布設定**：選擇你喜歡的圖片作為待機桌布。
- **待機顯示設定**：設定待機畫面顯示的資訊。
- **螢幕保護設定**：可以設定顯示您喜好的螢幕保護或關閉螢幕保護。
- **螢幕背光亮度**：按左右方向鍵調節螢幕背光的亮度。
- **按鍵背光時間**：設定按鍵背光持續時間。
- **自動鎖鍵盤**：設定手機經過多久無活動時，即自動關閉螢幕進入休眠模式，同時鎖定螢幕和按鍵。



若要喚醒並解鎖螢幕：按任意一按鍵喚醒螢幕，再按解鎖鍵和 OK 鍵解鎖。

安全設定

選擇主功能表 > 設定 > 安全設定。

SIM 卡安全性

您可以使用 PIN 碼、PIN2 碼等來保護手機隱私。

- **PIN 碼**：在開啟或關閉 PIN 碼時必須輸入正確的 PIN 碼。該選項可以設定為開啟或關閉；如果設定為開啟，則每次開機時都需要輸入 PIN 碼。
- **修改 PIN 碼**：您可以變更 PIN 碼，確認輸入正確的原 PIN 碼後即可輸入新的 PIN 碼。PIN 只能包括 0 到 9 之間的數字且為 4 至 8 位數。



注意修改 PIN 碼時，必須把 PIN 碼設定為開啟。

- **修改 PIN2 碼**：您可以變更 PIN2 碼，確認輸入正確的原 PIN2 碼後即可輸入新的 PIN2 碼了。PIN2 只能包括 0 到 9 之間的數字且為 4 至 8 位。



如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，則 PIN 碼會被鎖定，需要輸入 PUK 碼解碼（如果 10 次輸入 PUK 碼錯誤，SIM 卡會自行報廢！）；PIN2 連續三次輸入錯誤，也會被鎖定，需使用 PUK2 碼解碼，如果這兩個密碼未隨 SIM 卡提供，請向為您提供 SIM 卡的系統商查詢。

手機安全性

- **手機鎖定**：您可選擇開啟手機開機密碼設定，進入開機密碼設定畫面後輸入手機開機密碼已開啟該功能。開啟此功能後，每次開機需要輸入密碼才可啟用手機，以保護您的手機不被他人惡意使用。



- 手機的開機出廠初始密碼為 1234。
- 若關閉此功能，每次開機時不需要輸入密碼。

- **修改手機密碼**：此功能允許您改變開機密碼，進入開機密碼輸入畫面後，依提示即可完成修改操作。開機密碼只能包括 0 到 9 之間的數位且為 4 至 8 位數。
- **隱私保護**：您設定的手機密碼即為隱私保護密碼，依畫面提示輸入正確手機密碼後，可設定開啟或關閉所需保護私人訊息，包括通話記錄、訊息、通訊錄、日曆、黑名單。若開啟了以上訊息的隱私保護功能，進入這些功能表前手機會要求您輸入隱私保護密碼。



注意在開機密碼驗證過程中，如果密碼輸入不符，手機將停留在密碼驗證畫面。

按掛斷鍵待機：開啟該功能後，按電源鍵（掛斷鍵）可關閉並同時鎖定螢幕，讓手機進入休眠模式。



手機螢幕關閉時，按任意一按鍵可喚醒螢幕，但您需要再按解鎖鍵和 OK 鍵解鎖螢幕。

網路設定

選擇**主功能表** > **設定** > **網路設定**。

選擇網路搜尋方式，選擇**自動**讓手機自動搜尋目前可用網路類型訊號。選擇**手動**可讓您指定要接收的網路類型訊號。

使用應用程式

選擇**主功能表** > **應用**。

計算器

選擇**主功能表** > **應用** > **計算器**。

此功能使您可以進行加、減、乘和除。

- 最初螢幕上會顯示數位 "0"。使用數字鍵輸入要計算的第一個數字鍵。
- 按 * 鍵輸入小數點；按 # 鍵輸入負數。
- 輸入加減乘除符號，依照畫面提示按對應的方向鍵。
- 按 OK 鍵輸入運算結果。

單位換算

選擇**主功能表** > **應用** > **單位換算**。

可進行重量及長度的公制轉英制或是英制轉公制換算。

1. 按上下方向鍵到重量 / 長度欄位後，按**確認**或 OK 鍵，然後設定換算重量或長度。

- 按上下方向鍵到單位欄位後，按**確認**或 **OK** 鍵，然後設定換算單位。
- 按上下方向鍵到換算欄位後，輸入要換算的數字。換算結果即出現在另一單位欄位。

日曆

選擇**主功能表 > 日曆**。

用戶可以編輯查看和編輯指定日期的排程。

此功能允許您排程事件和任務並保存在日曆。您還可以切換任務提醒。

- 在日曆畫面上，用方向鍵選擇您需要排程事件的日期。
- 按 **OK** 鍵或**選項 > 新建日程**，然後編輯事件內容、設定提醒鈴聲和事件重複方式 / 截止日期，完成後按**保存**。
- 到您所建日程當時手機會鈴響提醒您。您也可以按左功能鍵（**選項**）查看及清空行程，跳至指定日期查看或編輯該日的備忘事件，以及按週或日為單位做檢視顯示等。

鬧鈴

選擇**主功能表 > 鬧鈴**。

此功能畫面提供以下功能，按左右方向鍵可瀏覽各功能：

鬧鐘

可針對多組鬧鐘的各種提醒進行設定，手機可在您設定的時間到達時，響鈴或震動提醒您。

- 選取某組鬧鐘後按 **OK** 鍵，即可編輯該組鬧鐘設定：設定鬧鐘的名稱、響鈴時間、鈴聲、鬧鐘重複方式。
- 按左功能鍵可開啟或關閉某組鬧鐘。

世界時間

讓您瀏覽世界主要城市當地時間。

按左功能鍵（**選項**）可添加其他城市當地時間顯示，刪除某城市當地時間顯示。也可以針對某城市設定夏時制。

碼表

- 按左功能鍵（**開始 / 停止**）以啟動 / 停止碼表。

- 碼表運作時，按 **OK** 鍵可記錄多組測速時間。
- 碼表停止後，按 **OK** 鍵可將碼錶歸零。

倒數計時

- 輸入您要倒數計時的時間長度。
- 按左功能鍵（**開始 / 停止**）以啟動 / 停止計時器。

藍牙

選擇主功能表 > **藍牙**。

- 要啟動藍牙功能，按左功能鍵（**開啟**）或 **OK** 鍵勾選**藍牙**。
- 選擇**配對設備** > **添加新設備**，手機會自動搜尋在藍牙訊號範圍內的藍牙裝置。
- 選擇要配對的裝置後，按左功能鍵（**配對**）讓您的手機和該裝置進行配對。
- 依照提示，在您的手機和配對裝置分別輸入相同的藍牙適配碼。
- 螢幕會顯示配對成功的裝置。若要移除配對裝置，按左功能鍵（**選項**） > 選擇**刪除**。



- 在建立配對連結後，您就不需要重複進行配對操作。
 - 您可以選擇**我的手機名**以修改您的手機藍牙名稱，手機的藍牙名稱會顯示在其他藍牙設備上。
 - 使用藍牙耳機前請確認手機的藍牙功能是否開啟；並已連結到配對的手機；而且藍牙耳機與手機的距離在 3 公尺之內。
 - 當您的藍牙功能啟動並與藍牙耳機裝置配對完成後，所有的音源輸出將由藍牙耳機輸出，請由手機內自行修改與設定。
-

常見問題與疑難排解

本章說明使用手機時可能會遇到的狀況，以及基本的疑難排解步驟。若無法解決問題，請立即聯絡 BenQ 服務中心以取得協助。

電源 / 電池

? 電池應該充電多久？

✓ 充電時間長短可能會有所差異，約需 2.5 小時。有關充電的方式，請參閱第 14 頁的「充電」。

? 手機已連接充電器進行充電，但為何仍無法開機？

- ✓ 長時間沒有被使用的電池，會自動放電，若手機因電池電量完全耗盡而自動關機，或電池長期未使用，當您連接充電器進行充電時，可能因電量過低尚無法開機。
您至少必須充電約 10 分鐘後才能開機。
- 手機關機充電時，您可按下任意一個按鍵查看充電狀況（螢幕會顯示已充入的電量圖示）。
- 您必須按住電源鍵至少 3 秒以上，直到手機螢幕顯示開機畫面後才能啟動手機。

? 電池無法充電

- ✓ 查看是否電池正常安裝。詳情請參閱第 14 頁的「安裝電池」。
- 查看 USB 連接線確實接受手機的 Micro USB 連接埠和充電器，且充電器確實插入電源插座。
- 查看電池或充電器是否損壞，並聯絡經銷商處理。

? 如何盡可能減少電池耗電量？

✓ 您可視需要設定以下功能以節省耗電量：

- 選擇主功能表 > 設定 > 安全設定 > 手機安全性，開啟按掛斷鍵待機，不需使用手機時，即可按下電源鍵關閉螢幕。
- 選擇主功能表 > 設定 > 顯示設定 > 自動鎖鍵盤，設定手機等待最短的無活動時間後，即自動關閉螢幕進入休眠模式。
- 選擇主功能表 > 設定 > 顯示設定 > 螢幕背光亮度，以降低螢幕亮度。
- 選擇主功能表 > 設定 > 顯示設定 > 按鍵背光時間，選擇最短按鍵背光維持時間。

手機系統

- ❓ 操作手機時無回應或手機若當機時，應該如何強制重新開機？
- ✔️ 請先取下手機電池以強制關機，裝回電池後，再重新開機。
- ❓ 拔除電池再裝回電池重新開機後，手機的日期和時間歸零。
- ✔️ 因為 B25 無配備小鋰電池，手機拔除電池後無法持續供電以記錄日期和時間。
 - 若您是使用中華電信的 SIM 卡用戶，手機開機接收訊號後，SIM 卡會自動接收基地台的日期和時間並同步手機的日期時間，不會發生日期和時間歸零的問題。
 - 若您使用其他電信商的 SIM 卡，且該電信商的基地台若無提供 NITZ 自動校時功能，則拔除電池後手機的日期和時間將歸零，您需要手動調整手機正確的日期和時間。
- ❓ 手機恢復原廠設定時是否會將所有資料都清除？
- ✔️ 當您前往**主功能表 > 設定 > 話機設定 > 恢復出廠設定**，執行**恢復原廠設定**功能後，手機內部儲存裝置中的以下資料將被刪除，包括：
 - 您在手機儲存的聯絡人資訊。
 - 情景模式和應用程式資料及設定。

網路訊號

- ❓ 訊號接收不良。
- ✔️
 - 在接收不良的地區使用手機，如高樓附近或地下室，可能造成無線電波無法有效傳送，請到位於訊號良好的位置接聽或撥打電話。
 - 在通話密集時期使用手機，造成線路擁塞，可能導致無法通話，請儘量避免在通話密集時期使用手機。


SIM 卡

- ❓ 為何我的手機無法讀取 SIM 卡？
- ✔️
 - 請確認 SIM 卡已正確插入插槽並推入到底。
詳情請參閱第 13 頁的「安裝 SIM 卡」。
 - 若 SIM 卡有氧化、變形或損壞，請將 SIM 送到您的系統服務商處理。
 - 若 SIM 卡接點有髒汙情況，請用柔軟乾布擦拭 SIM 卡接點。


清潔和維護

- 請勿讓手機掉落或劇烈搖晃、敲擊手機。粗魯的使用方式會損壞手機及內部電路板。
- 手機、電池和充電器沒有防水性能，請勿在浴室等高濕度的地方使用，並避免手機被雨淋濕。
- 請勿在灰塵過多或骯髒的環境下使用或置放手機。
- 請勿將手機置放在過熱或過冷的環境中。
- 用柔軟的防塵布清潔手機、電池和充電器。
- 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭手機。
- 有污垢的插座會導致接觸不良、斷電，以致無法再充電，請定期清潔。

螢幕

 使用螢幕時注意事項：

- 禁止使用任何含銳利邊緣或堅硬的物體，以免因不當的使用而造成螢幕損壞。
- 請勿在螢幕表面施加過多的力量或強力的衝擊，以確保螢幕操作正常。
- 請勿在螢幕表面塗抹任何類型的黏著劑。

 如何清潔螢幕？

- 1. 關閉手機電源並確認未接上任何連接線。
- 2. 使用軟質的鏡頭刷或噴氣罐，除去螢幕表面或邊緣的任何灰塵或沙子。
- 3. 在鏡頭清潔布上噴灑少量的清水，然後輕輕擦拭螢幕，以除去指紋。
 - 清潔時請小心握持手機，在螢幕表面刮傷或磨損後，都會影響到您手機的正常使用，可能導致螢幕功能無法正常顯示。
 - 請勿讓手機直接接觸陽光照射和各種類型的溶劑。
 - 請勿使用任何含有丙酮、丁酮、環己酮或酒精的腐蝕性清潔劑。
 - 請將清水噴灑在鏡頭清潔布上，不要直接噴灑在螢幕表面。如果不小心將水灑到螢幕表面，請立即用無棉絮的乾軟布將水擦掉，以免手機因進水而損壞。

BenQ.com

© 2016 BenQ Corporation.
All rights reserved. Rights of modification reserved.