



InstaShow™
使用手冊

WDC25

V 1.00

版權

版權所有 © 2026 BenQ Corporation。所有權利受到保護。未獲 BenQ Corporation 書面同意之前，不得將本出版品的任何部份以電子、機械、電磁、光學、化學、人工或其它任何方式重製、傳送、改寫、儲存於檢索系統，或翻譯成任何語言或電腦語言。

免責聲明

對於本文之任何明示或暗示內容，BenQ Corporation 不做任何聲明或保證，亦明確拒絕提供任何保證、可交易性、或針對任何特定目的之適用性。此外，BenQ Corporation 保留隨時修改或變更手冊內容之權利，且無須通知任何人士。

本使用手冊致力為客戶提供最新、最精確的資訊，因此所有內容皆可能隨時修改恕不事先通知。如需本手冊的最新版，請造訪 www.BenQ.com。

本指南的圖解及圖示僅供參考。

超連結與第三方網站相關聲明

對於本產品所連結，且受協力廠商維護和控管之網站或類似資源內容，BenQ 概不負責。提供上述網站或類似資源之連結，並不代表 BenQ 以明示或暗示方式針對其內容提供任何保證或聲明。

本產品預先安裝之任何第三方內容或服務，皆採「原狀」提供。對於協力廠商提供之內容或服務，BenQ 不提供任何明示或暗示保證。對於協力廠商所提供內容或服務之精確性、有效性、更新性、合法性或完整性，BenQ 不提供任何擔保或保證。無論在任何情況下，BenQ 對於協力廠商提供之內容或服務（包括其疏失）皆概不負責。協力廠商提供之服務可能會暫時或永久終止。BenQ 不擔保或保證協力廠商提供之所有內容或服務皆隨時可用，且對於這些內容和服務之終止概不負責。此外，您在協力廠商營運之網站或類似資源所從事的任何交易，皆與 BenQ 無關。

如有任何問題、疑問或爭議，您應自行聯絡內容或服務供應商。

目錄

版權.....	2
免責聲明.....	2
超連結與第三方網站相關聲明.....	2
介紹.....	5
包裝內容.....	6
產品規格.....	7
概覽.....	9
Button.....	9
Receiver.....	9
LED 指示燈.....	11
安裝.....	12
環境檢查.....	12
組裝 Receiver.....	13
設定 Receiver.....	14
將 Receiver 放在桌面.....	14
將 Receiver 安裝到桿式安裝工具組上.....	16
將 Receiver 安裝到天花板上.....	17
擺放 Receiver 天線.....	18
天花板安裝.....	18
桿式安裝工具組安裝.....	18
桌上放置.....	19
組裝變壓器.....	20
連接 Receiver.....	21
網路連線.....	23
LAN 連線.....	23
Wi-Fi 連線.....	24
切換到 Button HDMI 訊號線.....	25
設定 Button 並開啟電源.....	26
將 Buttons 和 USB 訊號線收放在收納盒中.....	27
無線簡報 (WPS).....	28
進行無線簡報.....	28
分割畫面投影.....	29
開始分割畫面投影.....	29
從分割畫面切換到全螢幕投影.....	31
使用 InstaShow™ 播放影片.....	32
使用行動裝置進行投影 (BYOD).....	33
使用 Apple 裝置進行投影.....	33
使用 Windows 裝置進行投影.....	33
使用 Android 行動裝置進行投影.....	34
透過 Chrome 瀏覽器使用 PC 進行投影.....	34
網頁管理.....	35
存取網頁管理介面.....	35
透過區域網路登入網頁管理介面.....	35
透過無線網路登入網頁管理介面.....	37
準備開始.....	39
頂端指令按鈕.....	39
功能列.....	39
主欄.....	39
資訊.....	40
WAN.....	43

無線網路	44
配對中	46
顯示	48
進階設定	49
系統時間	51
工具	52
法律宣告	58
附加說明	59
將 Receiver 與另購的 Button 配對	59
Receiver 放置在桌面時進行配對	59
透過與 Receiver 直接連線來進行配對	61
重設 Receiver	63
重設 Button	64
啟用網路待機模式	65
疑難排解	66
附錄 A：安全性	68

介紹

InstaShow™ 是企業會議室的無線裝置。使用者可透過該裝置立即獲得回應，彈指間就能夠啟動並控制應用程式，而且在您需要時即可獲得資訊。InstaShow™ 不需要 IP 位址、安裝驅動程式、執行應用程式、設定選取等等的繁複步驟，即可呈現專業的穩定畫質，讓團隊以自由且自信的態度來進行協同作業。InstaShow™ 是獨特的全硬體解決方案，沒有任何軟體問題，可實現通用相容性和顯示彈性。

標準產品套裝包含一個 InstaShow™ WDC25 Receiver（在本文件中稱為「Receiver」）、兩個 InstaShow™ WDC25 Button。

端視您購買產品的地點而定，基礎裝置的軟體可能不同。您可以視需要購買額外的 InstaShow™ VS25 Button 套件。




- 「InstaShow™」在本文件中稱為「本產品」。
 - 此文件將「InstaShow™ Receiver」簡稱為「Receiver」。
 - 「InstaShow™ Button/Buttons」在本文件中稱為「Button」/「Buttons」。
-



您的產品符合當地的無線法規，而且保固在購買產品的國家 / 地區有效。在購買的國家 / 地區境外使用該產品不保證無線功能正常運作。修改產品的任何部份將導致保固失效。

InstaShow™ 被認為是具有高網路可用性的網路設備（具有 HiNA 功能的 HiNA 設備），因為這種設備為無線 InstaShow™ Buttons 提供無線網路連線。如需待機模式詳細操作的詳細資訊，請參閱第 65 頁的「啟用網路待機模式」。


包裝內容

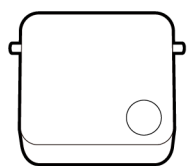


A




B

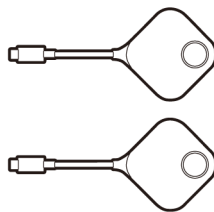


C



D

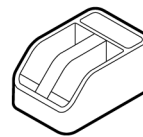


E

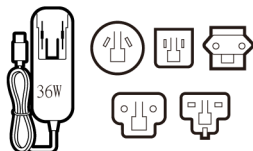

F




G



H




I



J



K



L



M



N

編號	項目	編號	項目
A.	InstaShow™ Receiver	H.	Button HDMI 訊號線
B.	保護蓋	I.	使用者文件
C.	InstaShow™ Button x 2	J.	魔鬼沾束線帶
D.	天線 x 2	K.	鈕扣電池
E.	收納盒	L.	螺絲和螺絲錨栓
F.	Receiver 變壓器和插頭	M.	橡膠腳座
G.	訊號線：HDMI A(M) 到 A(M)	N.	Button 備用 U 型磁鐵螺栓



- 變壓器隨附的插頭因地區而異。
- 此處所展示的可用配件與圖片，有可能與實際內容物和您所在地所提供的產品有所差異。
- 使用原廠配件確保相容性。
- 請隨時將產品及配件放在兒童拿不到的地方。

產品規格

一般功能	
機型	WDC25
色彩	黑色
介面	1 x HDMI 輸出 + 1 x USB-C (支援 DP 替代模式、PD 輸入、觸控回傳) + 1 x RJ45 (乙太網路) + 1 x USB 2.0 (Type-A)
Button 輸入解析度	高達 4K 30 FPS
Receiver HDMI 輸出解析度	HDMI 2.X (符合 HDCP 2.3 和 HDCP 1.4) : 3840x2160P60、3840x2160P30、3840x2160P24、1920x1080P60、1920x1080P50、1920x1080P24、720x480P60、720x576P50
Receiver USB-C 輸出解析度	DP 1.2 (符合 HDCP 1.3) : 1920x1080P60、1920x1080P50、1920x1080P24、720x480P60、720x576P50
模式	視訊 / 投影模式和分割畫面模式
同時連線	64 台
Wi-Fi 標準	IEEE 802.11ax、2.4GHz / 5GHz、2T2R
最大資料速率	高達 1800 Mbps
頻段	2.4GHz / 5GHz
Wi-Fi 驗證	WPA2/WPA3 個人混合、WPA2
WAN/LAN	1Gbps
支援平台	Windows、Linux、MAC、Chrome
溫度範圍	操作時：0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F)
	存放時：-10°C 至 +60°C (+14°F 至 +140°F)
濕度	存放時：5% 至 90% 相對濕度、無凝結
	操作時：10% 至 80% 相對濕度、無凝結
環境	
距離範圍	長達 40 公尺 **
耗電量	15W / 30W (一般 / 最大)
待機耗電量	6.9W
溫度範圍	操作時：0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F)
	存放時：-10°C 至 +60°C (+14°F 至 +140°F)
濕度	操作時：10% 至 80% 相對濕度、無凝結
	存放時：5% 至 90% 相對濕度、無凝結

InstaShow™ Button			
訊號線	USB Type C	電源	DC 5V ± 10%、0.9A
重設按鈕	x 1	LED	紅 / 綠 / 藍 *
投影按鍵	x 1	分割畫面按鍵	x 1（視訊 / 投影、分割畫面和配對按鍵）
重量	110 公克		
耗電量	4.2W / 4.5W（一般 / 最大）		
待機耗電量	3W		
無線傳輸通訊協定	IEEE 802.11 ax、5GHz、2T2R		
無線資料速率	高達 1200 Mbps（5GHz 頻段）		
頻段	5GHz		
InstaShow™ Receiver			
待機按鈕	x 1	RJ45	x 1
配對 Button	x 1	Kensington 安全鎖	x 1
DC 電源插孔	x 1	USB-C	PD 輸入、DP 替代模式和觸控回傳：x 1
視訊	HDMI 輸出：x 1	USB-A	觸控回傳並配對：x 1
LED	紅 / 綠 / 藍 *	噪音程度	正常：25dBA
電源	12V/3A	尺寸（寬 x 長 x 高）	123 x 123 x 49.9 公釐（不含腳座）
耗電量	15W / 30W（一般 / 最大）	重量	300 公克
待機耗電量	6.9W		
收納盒			
尺寸（寬 x 長 x 高）	84.5 x 128 x 62 公釐（不含腳座）	重量	555 公克
包裝內容			
InstaShow Receiver	x 1	魔鬼沾束線帶	x 1
InstaShow Button	x 2	橡膠腳座	x 2
備用 U 型磁鐵螺栓	x 1	電池	x 1
收納盒	x 1	快速使用指南	x 1
保護蓋	x 1	螺絲和螺絲錨栓	x 1
天線	x 2（黑）	電源變壓器	x 1
備用 Button HDMI 訊號線	x 1	HDMI 訊號線	x 1



* 如需 LED 運作情況的詳細資訊，請參閱第 11 頁的「LED 指示燈」。

** 無線連線速度和可用的最大範圍取決於無線環境。




* ：直流電 / DC

USB-C 輸入 (Receiver)

- 9V  4A
- 12V  3A
- 15V  2.4A
- 20V  1.8A

概覽

Button

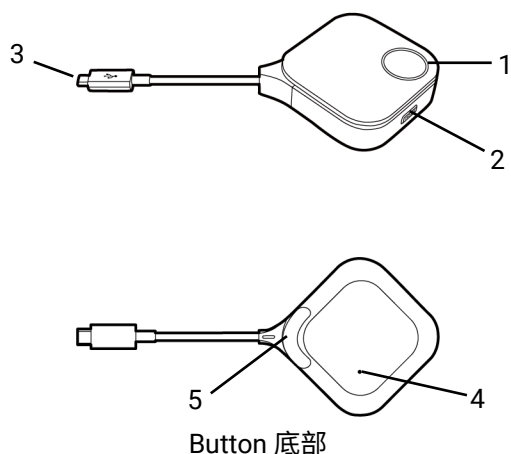

1. 有 LED 指示燈的投影按鍵

按下即可開始或停止投影。

2. 分割畫面按鍵

按下可切換到視訊 / 投影模式、切換到分割螢幕模式或與 InstaShow Receiver 配對。

3. USB-C 接頭

連接到電腦或筆記型電腦。


4. Reset

如果裝置停止回應，戳 Reset 孔可重設裝置。如需詳細資訊，請參閱第 64 頁的「重設 Button」。

5. U 型磁鐵螺栓

將 USB-C 或 HDMI 訊號線固定在 Button 上。請參閱第 25 頁的「切換到 Button HDMI 訊號線」。

Receiver

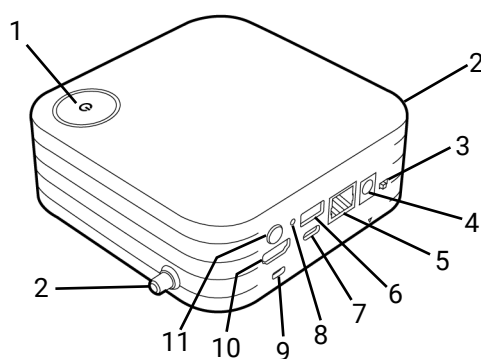

1. 含 LED 指示燈的待機按鈕

按下可使 Receiver 進入待機模式，或從待機模式喚醒 Receiver。

2. 接收天線的裝置零件

如需詳細資訊，請參閱第 13 頁的「組裝 Receiver」。

3. 電源開關

滑動可開啟或關閉 Receiver 電源。

4. 電源連接埠


連接至隨附的變壓器為 Receiver 供應電源。

5. WAN/LAN 連接埠


將 Receiver 連接至路由器以連線至網際網路或使用網頁管理介面。

6. TOUCH SCREEN 連接埠

連接觸控螢幕顯示器，透過觸控手勢控制簡報者裝置的畫面。

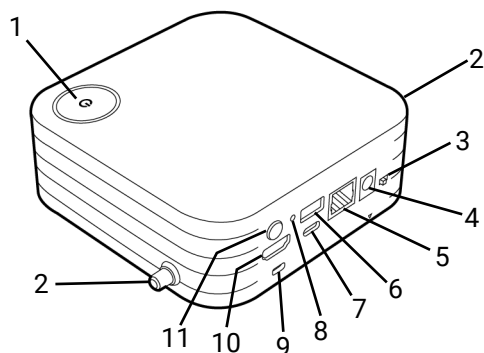

12 Receiver 保護蓋

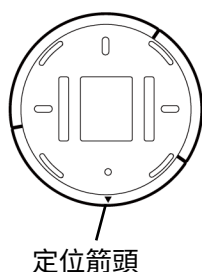

7. TOUCH SCREEN / DP / 電源 USB-C 連接埠

- 連接觸控螢幕顯示器，透過觸控手勢控制簡報者裝置的畫面。
- 連接具有 DisplayPort 功能的顯示器 / 投影機，以輸出 Receiver 的視訊訊號。
- 連接至具有供應電源 (PD) 功能的顯示器 / 投影機（最小輸出功率為 35W），為 Receiver 供應電源。

8. RESET

如果裝置停止回應，戳 **RESET** 孔可重設裝置。如需詳細資訊，請參閱第 63 頁的「[重設 Receiver](#)」。

9. Kensington 防盜鎖槽

可使用安全線鎖將 Receiver 固定到位。

10. HDMI 連接埠

使用 HDMI A(M) 到 A(M) 的訊號線連接到顯示器。

11. PAIRING 按鍵

按下將與 Button 配對。

12. 保護蓋

如需詳細資訊，請參閱第 14 頁的「[將 Receiver 放在桌面](#)」。

LED 指示燈

請參考下表，瞭解各種裝置的詳細指示燈和狀態說明：

Button LED 指示燈

Button 上的 LED 指示燈	狀態說明
恆亮藍燈	裝置正在進行投影。
閃爍藍燈	裝置正在進行配對。
閃爍綠燈	- 裝置正在啟動並連接至 Receiver。 - 裝置正在下載韌體。
恆亮綠燈	裝置正處於待機模式並正常運作。
閃爍紅燈	裝置無法連接至 Receiver。
關閉	裝置已關閉電源。
快速閃爍綠燈	裝置正在升級韌體。
恆亮白燈	裝置正在啟動電源。

Receiver LED 指示燈

Receiver 上的 LED 指示燈	狀態說明
恆亮藍燈	連線裝置正在進行投影。
閃爍藍燈	裝置正在進行配對。
閃爍綠燈	裝置正在啟動。
恆亮綠燈	裝置準備進行投影。
關閉	裝置已關閉電源。
快速閃爍綠燈	裝置正在升級韌體。
恆亮白燈	- 裝置正在啟動電源。 - 裝置處於網路待機模式。

安裝

本節引導您如何在初次使用時準備裝置。

環境檢查

安裝 InstaShow™ 套件前，請檢查環境條件。


1. 請勿靠近散熱器等熱源或日光直射處安裝裝置，也請勿在多塵或潮濕的地點安裝裝置。
2. 周圍溫度條件如下所列。周圍溫度上限應該是 +40°C 或 104°F。周圍溫度下限應該是 +0°C 或 32°F。存放溫度應該介於 -10°C 至 +60°C（14°F 至 140°F）。
3. 濕度條件如下所列。存放的相對溼度應該介於 5% 至 90%（無凝結）。操作的相對溼度應該介於 10% 至 80%（無凝結）。

本產品搭配不同的顯示器運作時，完成安裝所需的步驟會由於實際環境和顯示器規格而有所不同。請按照下列程序，並參照指定小節以瞭解詳細資訊。


1. 將接收天線裝設在 Receiver 上。如需詳細資訊，請參閱[第 13 頁的「組裝 Receiver」](#)。
2. 將 Receiver 安裝在指定位置。提供的安裝方法有 4 種。
 - 將 Receiver 放置在桌面
 - 將 Receiver 安裝在牆上或手推車上
 - 將 Receiver 安裝到桿式安裝工具組上
 - 將 Receiver 安裝到天花板上
3. 組裝變壓器。如需詳細資訊，請參閱[第 20 頁的「組裝變壓器」](#)。
4. 將 Receiver 正確連接至顯示器和電源。如需詳細資訊，請參閱[第 21 頁的「連接 Receiver」](#)。
5. 將 Buttons 確實連接至所需的裝置和電源。如需詳細資訊，請參閱[第 26 頁的「設定 Button 並開啟電源」](#)。
6. 請確認所有連接的裝置均已開啟電源。按下顯示器上的來源按鈕，並確認已選取對應的輸入來源。

組裝 Receiver

在組裝 Receiver 之前，請先記錄位於 Receiver 底部的網頁管理介面密碼（安裝保護蓋之前）。需要密碼才能登入網頁管理介面。如需詳細資訊，請參閱第 35 頁的「網頁管理」。

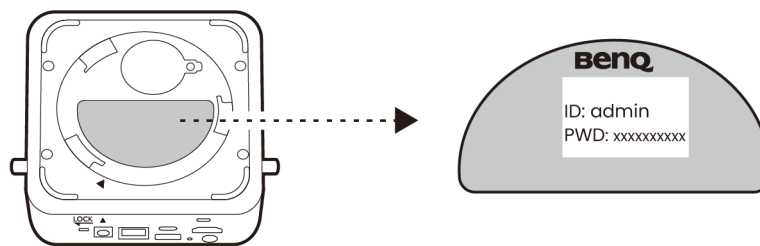


記錄密碼後，用螺絲起子移除固定 Receiver 底部電池蓋的螺絲，然後取下電池蓋。將提供的鈕扣電池安裝到電池座，然後重新安裝電池蓋。

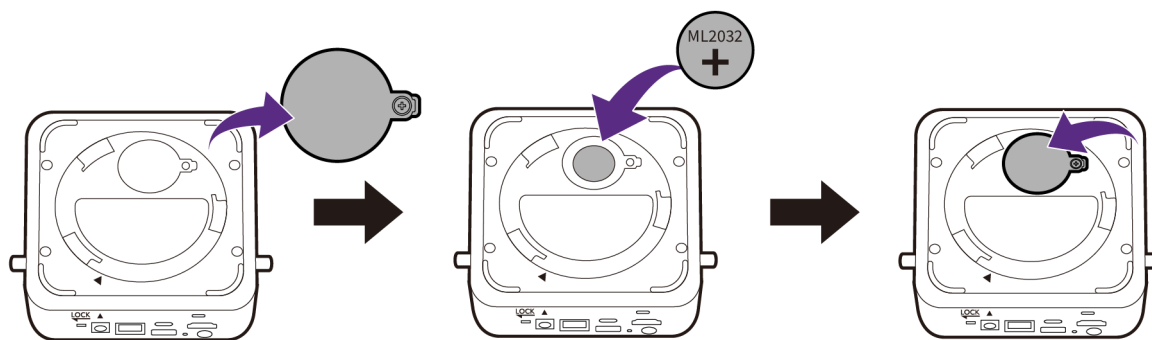

安裝電池後，建議您將 Receiver 連線至可存取網際網路的網路，以自動更新 Receiver 的內部時鐘，或透過網頁管理功能表手動更新日期和時間。如需詳細資訊，請參閱第 23 頁的「網路連線」或第 51 頁的「系統時間」。


將兩支天線順時針旋轉鎖緊，安裝於 Receiver 上。

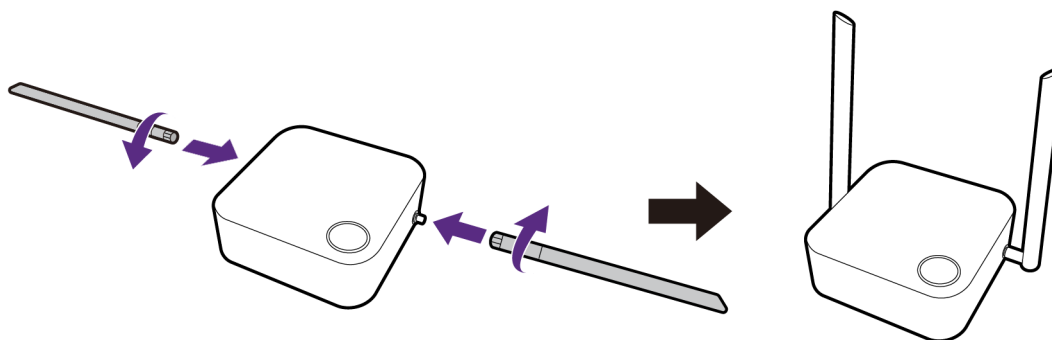


設定 Receiver

Receiver 有三種不同的放置方式。Receiver 裝置的總重量依機型而不同。請參考產品重量的規格。


A. 桌面

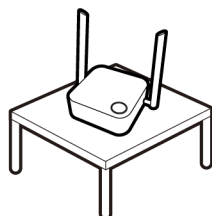

B. 桿式安裝工具組

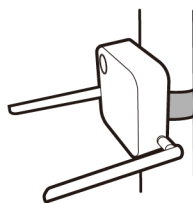

C. 牆壁 / 天花板安裝工具組

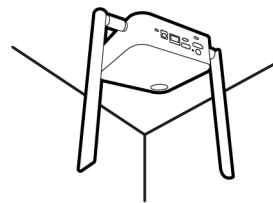


將 Receiver 放在桌面


如果將顯示器放在桌上，請按照下述程序先將保護蓋裝設在 Receiver：

1. 將保護蓋上方對準 Receiver 底部，使保護蓋上的定位箭頭朝向 Receiver 底側的定位箭頭，然後將保護蓋推入 Receiver。
2. 按照保護蓋上顯示的 **LOCK** 箭頭所示，逆時針旋轉保護蓋，直到卡入到位。

保護蓋正確安裝在 Receiver 上時，定位箭頭應直接指向 Receiver 的後側。

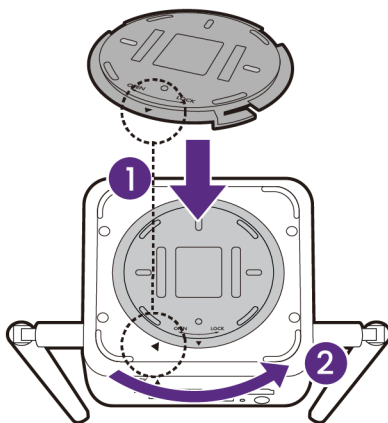


3. 將橡膠腳座安裝到保護蓋底部的凹槽中，並將 Receiver 放置在顯示器旁。

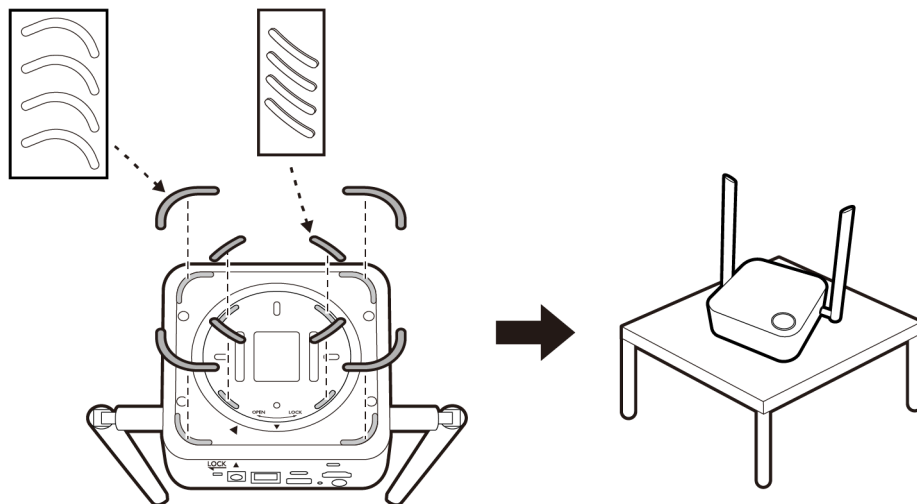

- 請僅使用套件中提供的橡膠腳座裝設於 Receiver。
- 如需定位接收天線以達到最佳訊號接收效果，請參閱第 18 頁的「擺放 Receiver 天線」指引。


您也可以將 Receiver 放置在行動推車上。請參閱圖解。

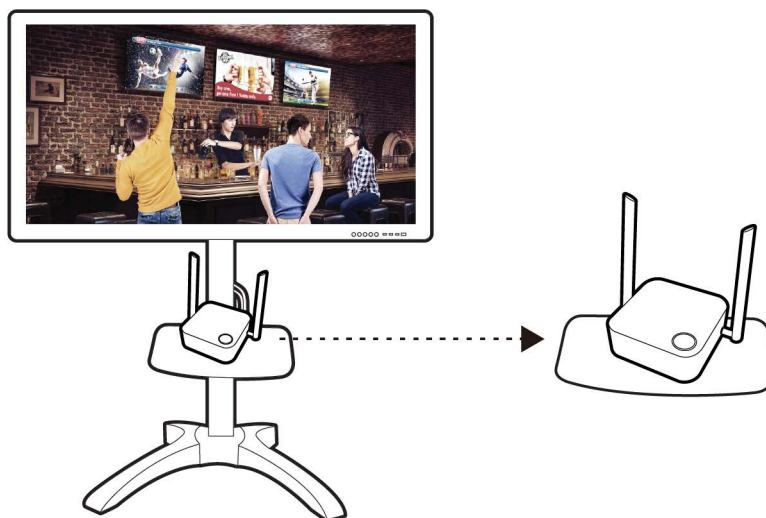

將 Receiver 安裝到桿式安裝工具組上

如果將顯示器安裝在桿上：


1. 將提供的魔鬼沾束線帶安裝到保護蓋上。
2. 將保護蓋安裝到 Receiver。如需如何將保護蓋安裝到 Receiver 的說明，請參閱第 14 頁的「將 Receiver 放在桌面」。
3. 如圖所示，使用魔鬼沾束線帶將 Receiver 固定在桿式安裝工具組上。

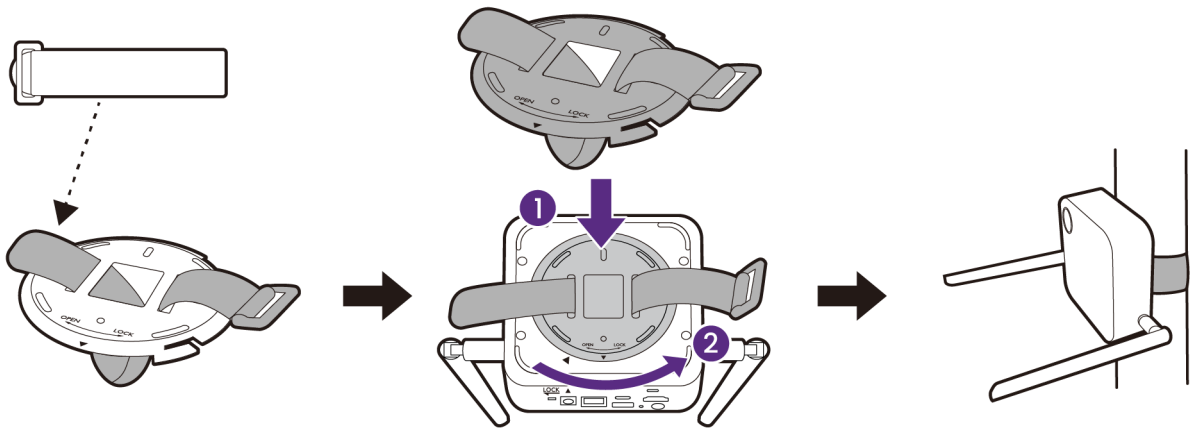

- 請僅使用套件中提供的魔鬼沾束線帶（250（長）公釐 * 25.5（寬）公釐）將 Receiver 安裝到桿式安裝工具組上。
- 如需定位接收天線以達到最佳訊號接收效果，請參閱第 18 頁的「擺放 Receiver 天線」指引。

將 Receiver 安裝到天花板上

1. 將保護蓋放置於天花板上，使保護蓋底部的定位箭頭朝向希望安裝後 Receiver 後側的方向。
2. 使用隨附的螺絲錨栓和螺絲將保護蓋鎖在天花板上。
3. 鎖住第一個螺絲孔 (1)。
4. 按照下圖的說明鎖住其它螺絲孔 (2-4)。
5. 將 Receiver 對準，使 Receiver 後側的定位箭頭指向保護蓋上的定位箭頭，然後將 Receiver 安裝至保護蓋上。
6. 逆時針旋轉 Receiver，將 Receiver 固定於保護蓋上。

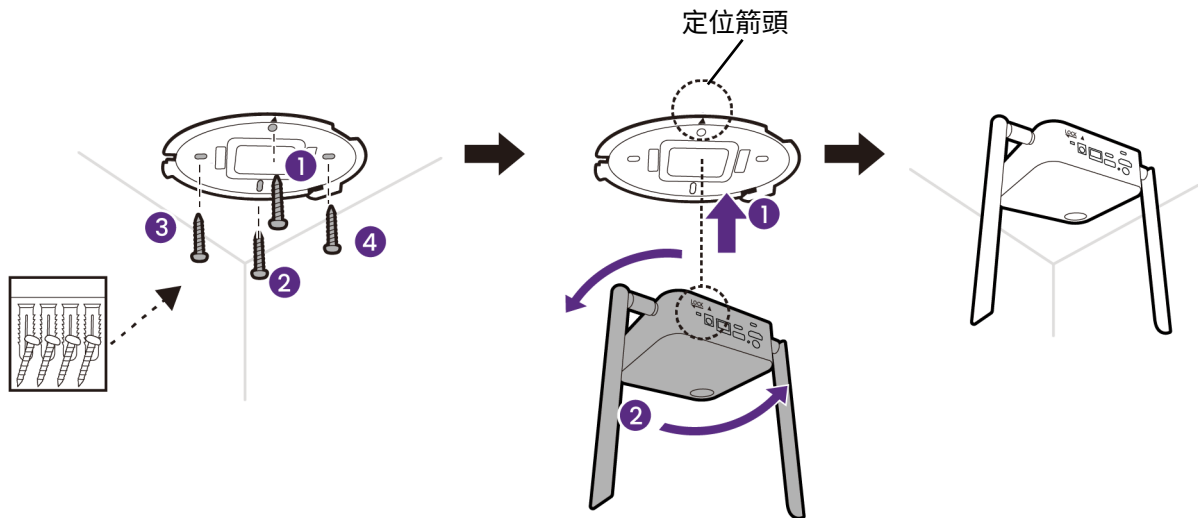


- 請僅使用套件中提供的螺絲（M3*20 自攻螺絲）和螺絲錨栓將 Receiver 安裝到天花板上。
- 如需定位接收天線以達到最佳訊號接收效果，請參閱第 18 頁的「擺放 Receiver 天線」指引。

擺放 Receiver 天線

確實安裝 Receiver 後，請按照下列指引來定位接收天線，以便達到最佳的訊號接收效果：



天花板安裝

定位接收天線時，接收天線必須朝下，大致呈現與天花板垂直的角度：


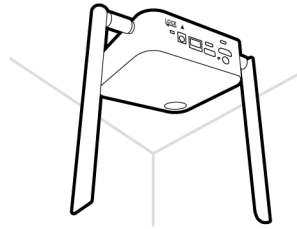


桿式安裝工具組安裝


- 定位接收天線時，接收天線可朝上或朝下，大致呈現與桿式安裝工具組平行的角度：

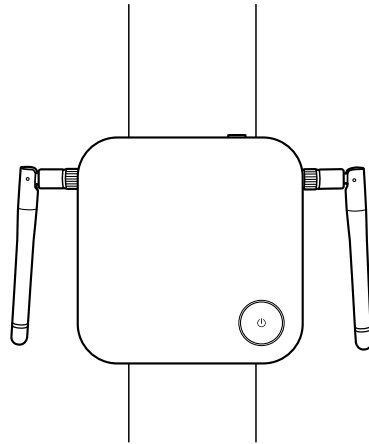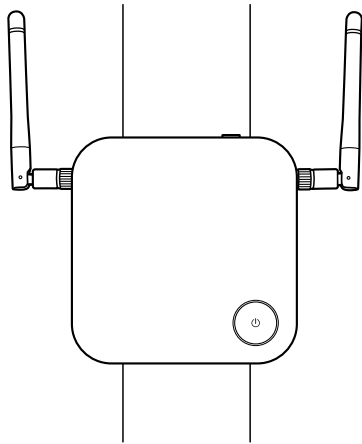


- 第一次使用 Receiver 時，如果發生訊號接收不良的情況，可以手動調整接收天線呈現略微的角度傾斜，以便達到最佳的訊號接收效果。調整時，避免使接收天線朝向桿式安裝工具組：

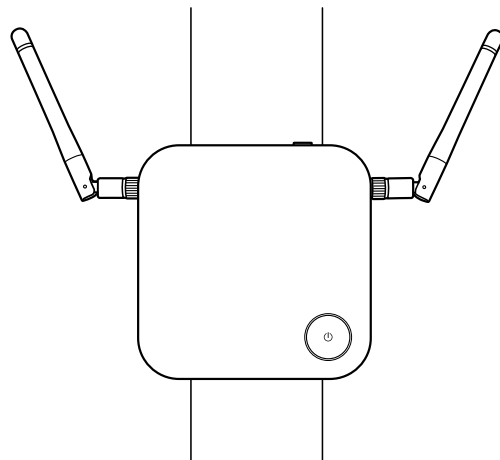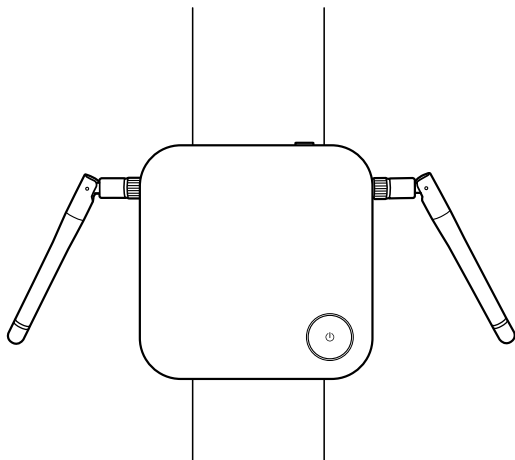

- 避免水平擺放接收天線，這會導致訊號接收不良：

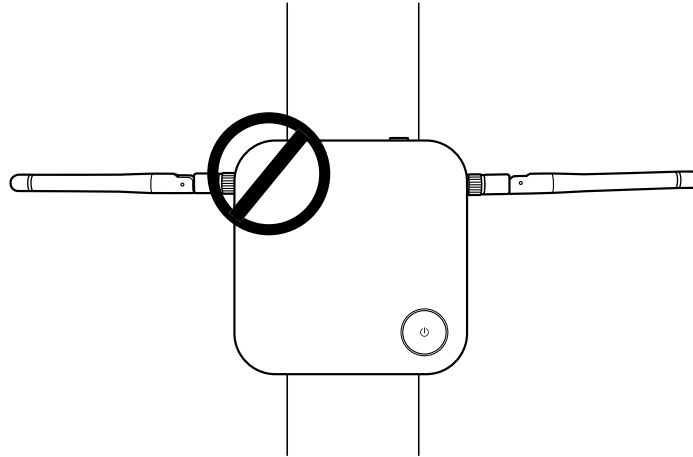


- 如果 Receiver 裝設於金屬材質的桿式安裝工具組上，請確定接收天線至少與天花板安裝工具組的金屬部份相距至少 3 公分：

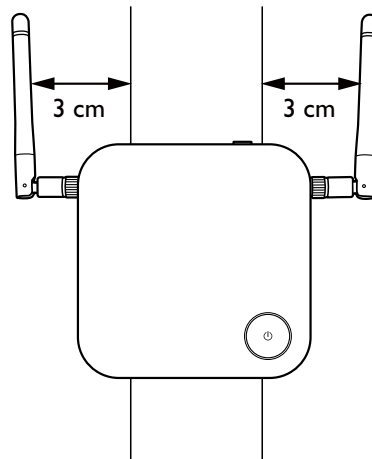

桌上放置

放置接收天線時，接收天線朝上，大致呈現與桌面垂直的角度：

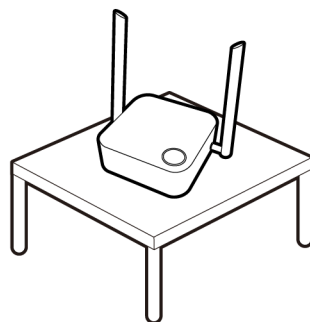


組裝變壓器

包裝盒內提供的轉接器包含插座和插頭，具體取決於您購買產品的地區。


若要接上插頭，請按照下列步驟進行。

1. 將插頭對準並插入變壓器。
2. 將插頭向外推，直到插頭卡入到位。

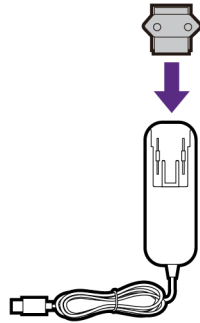

若要拔出插頭，請依照下列步驟進行。

1. 按下插頭中間的門鎖。
2. 向內推動插頭，並拔下插頭。

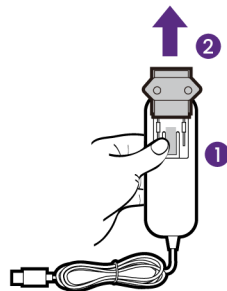

連接 Receiver

將 Receiver 正確放置在顯示器附近後，連接顯示器和電源線，以確保訊號傳輸。

1. 透過 HDMI 或 USB-C 將 Receiver 連接至投影機 / 顯示器。

A. 透過 HDMI 的視訊輸入

將 HDMI 訊號線連接至 Receiver 的 HDMI 輸出連接埠和投影機 / 顯示器的 HDMI 輸入連接埠。


（選用）若要允許觸控螢幕顯示器透過觸控手勢（亦即觸控回傳）遠端控制簡報者 PC 的介面，請將 Receiver 的 **TOUCH SCREEN** USB-A 連接埠連接至觸控螢幕顯示器上的 USB-B 連接埠。

B. 透過 USB-C 介面的視訊輸入

使用支援 DisplayPort 替代模式功能的 USB-C 訊號線（另購），將 **DP** Receiver 的 USB-C 連接埠連接至投影機 / 顯示器上具有 DisplayPort 功能的 USB-C 連接埠。此連接埠也支援觸控螢幕功能，允許觸控螢幕顯示器透過觸控手勢（亦即觸控回傳）遠端控制簡報者 PC 的介面。



- Receiver 的 HDMI 輸出連接埠和 **DP** USB-C 連接埠可以同時連接至不同的顯示器 / 投影機。如果連接方式正確，Receiver 通電後，兩個顯示器 / 投影機將顯示相同的簡報畫面。
- 本產品僅支援 Windows 作業系統 PC 和 Mac 的觸控回傳功能。若智慧型手機透過螢幕投影技術連接，將不支援觸控回傳功能。此外，觸控回傳功能不支援 USB 熱插拔。請確認在開啟裝置電源前，先正確建立 USB 觸控連線。

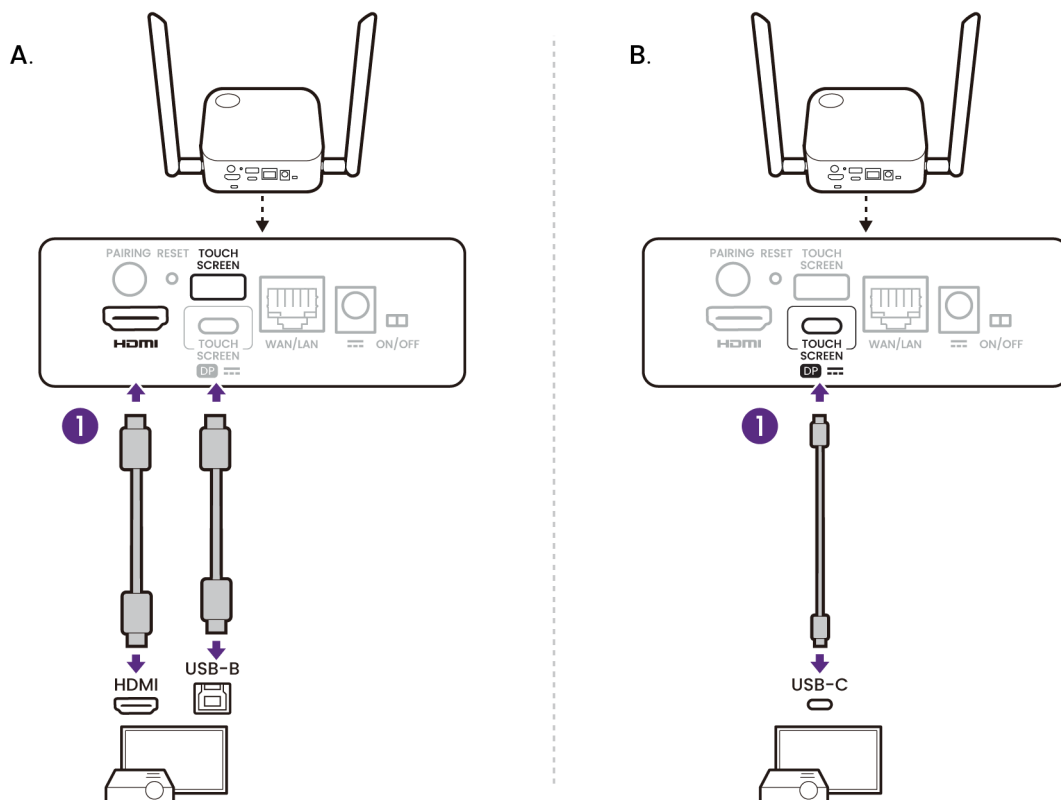


2. 將提供的電源變壓器連接至 Receiver 的電源連接埠，然後將電源變壓器的另一端插入牆面插座。



對於 DisplayPort/USB-C 連接埠具有供電功能的顯示器或投影機，也可以在步驟 1 中使用支援 35W 供電功能的 USB-C 連接線為 Receiver 供電。USB-C 連接線需另購。

3. 將 Receiver 的電源開關滑動到開啟位置。
4. Receiver 電源按鈕上的 LED 指示燈在通電時會恆亮綠燈。

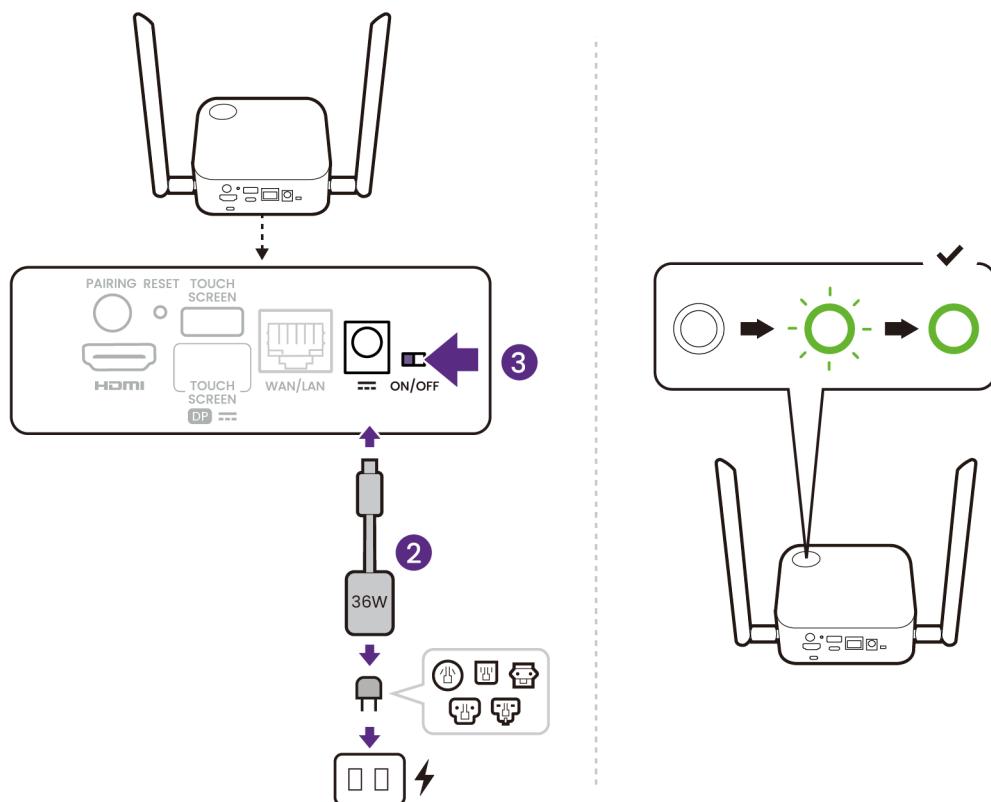

對於 BenQ IFP (Interactive Flat Panel) 產品，請使用電源變壓器供應的電源。



請勿保持裝置持續開啟。為了提升效能，請每 24 小時關閉裝置電源 30 分鐘，然後重新啟動裝置。


網路連線

LAN 連線

Receiver 可以透過 **WAN/LAN** 連接埠連接至區域網路。LAN 連線可用於：

- 為連接至 Receiver 的裝置提供網路連線。
- 設定您的產品，如需詳細資訊，請參閱第 35 頁的「網頁管理」。
- 更新韌體，如需詳細資訊，請參閱第 53 頁的「韌體升級」。

將 RJ-45 接頭的網路纜線插入 **WAN/LAN** 連接埠，並將另一端連接到區域網路。

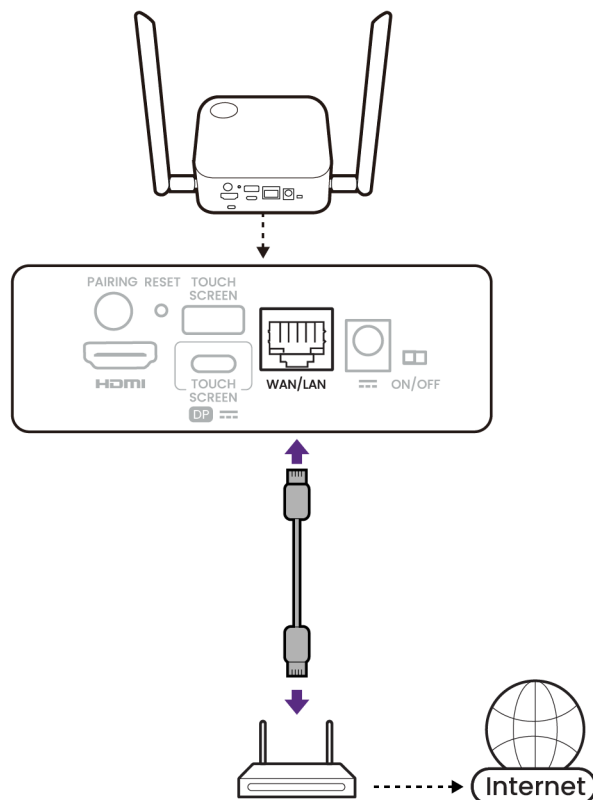

Wi-Fi 連線


Receiver 也可以透過 Wi-Fi 連線連接到網路。若要連接到 Wi-Fi 網路：

1. 使用第 35 頁的「存取網頁管理介面」描述的步驟登入網頁管理功能表。
2. 按一下網頁管理功能表中的 **WAN** 功能表。
3. 在 **WAN 連線類型** 欄位中，選取**中繼器**。
4. 在 **SSID** 欄位中，輸入您想要 Receiver 連接的 Wi-Fi 存取點所用的 SSID。
5. 在**安全模式**欄位中選取 **WPA2** 或 **WPA/WPA2 混合**，決定您想要 Wi-Fi 連線採用哪種安全方式。
6. 在**密碼設定**欄位中，輸入您想要 Receiver 連接的 Wi-Fi 存取點所用的密碼。
7. 在**頻率**欄位中，選擇您想要 Receiver 連接的 Wi-Fi 存取點所用的頻率。
8. 選取功能表底部的**套用**。


切換到 Button HDMI 訊號線

產品組合包括額外的 Button HDMI 訊號線，可以安裝到 Button 上，以便搭配沒有 USB-C 連接埠且具備 DisplayPort 功能的筆記型電腦一起使用。若要將 Button 上的纜線更換為 HDMI 訊號線，請按照下列步驟進行：


1. 用手指從 Button 底部撬出 U 型磁鐵螺栓。
2. 拉動 USB-C 訊號線的塑膠端，從 Button 上取下纜線。

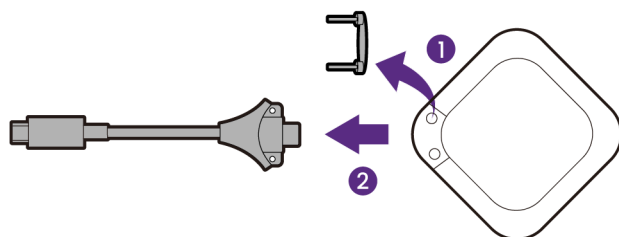

3. 將 HDMI 訊號線推入 Button 上的纜線槽，使纜線上的接頭插入 Button 上對應的接頭。

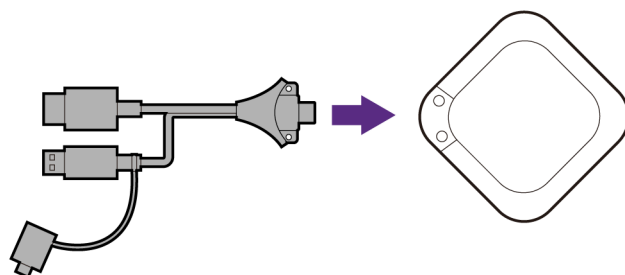

4. 將 U 型磁鐵螺栓重新安裝到 Button 的底部。

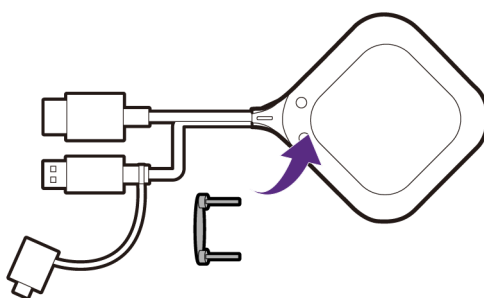


包裝內含備用 U 型磁鐵螺栓，以防 Button 上的 U 型磁鐵螺栓遺失。


設定 Button 並開啟電源

1. 使用下列其中一種方法將 Button 連接至筆記型電腦：


- 對於具備支援 DisplayPort 功能的 USB-C 連接埠的筆記型電腦，將 Button 的 USB-C 接頭連接到對應的筆記型電腦輸入端。

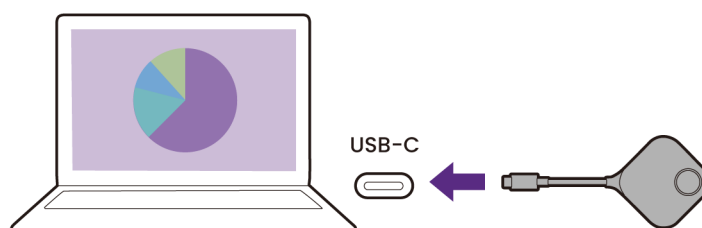

- 對於僅具備 HDMI 和 USB-A 連接埠的筆記型電腦，將 Button 的接頭切換到 HDMI 訊號線，並且將 Button 的 HDMI 和 USB-A 接頭連接到對應的筆記型電腦輸入端。

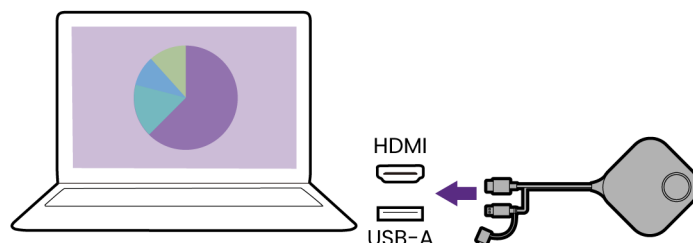


- 對於僅具備 HDMI 和 USB-C 連接埠而不支援 DisplayPort 功能的筆記型電腦，請將 Button 的接頭切換至 HDMI 訊號線，並在 HDMI 訊號線末端安裝 USB-C 轉接器，然後將 Button 的 HDMI 和 USB-C 接頭連接到對應的筆記型電腦輸入端。

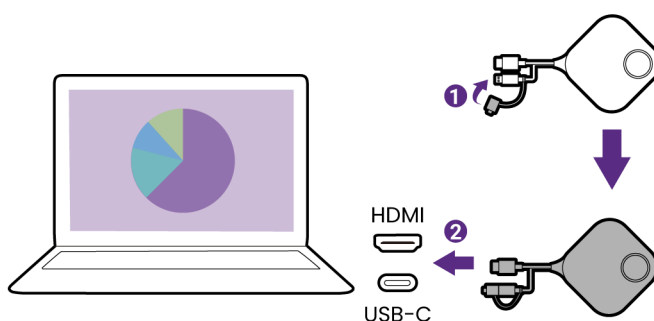

- 如需有關如何為 Button 切換到 HDMI 和 USB-A 訊號線的說明，請參閱第 25 頁的「[切換到 Button HDMI 訊號線](#)」。
- 從下文開始，影像和文字將以使用預設 USB-C 訊號線的 Button 為準。

2. Button 啟動時，Button 的 LED 指示燈將閃爍綠燈。

3. Button 準備投影時，LED 指示燈將恆亮綠燈。LED 指示燈亮起綠燈時，按下投影按鍵。

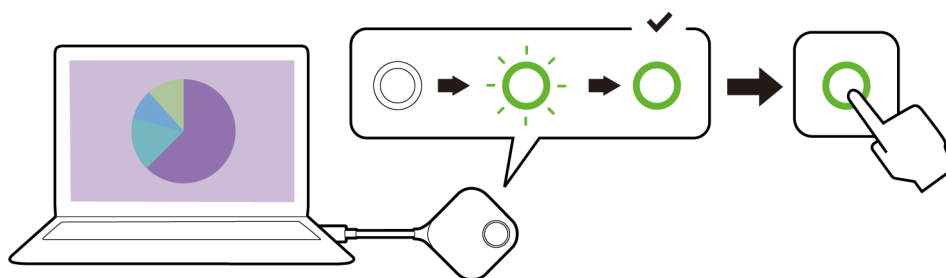


- 在啟動期間，如果 Button 與 Receiver 配對時遇到問題，LED 指示燈將閃爍紅燈。再次進行上一個程序，直到 LED 恆亮綠燈。如需 LED 運作情況的詳細資訊，請參閱第 11 頁的「Button LED 指示燈」。
- 請妥善處理 Button 訊號線。不慎處理將導致瑕疵。
- 插入或取下 Buttons 時，請拉動 / 推動接頭，而非拉動 / 推動訊號線。

如果您額外購買 Button（透過 Button 套件），需要先將 Button 與 Receiver 配對。如需詳細資訊，請參閱第 59 頁的「將 Receiver 與另購的 Button 配對」。配對後，Button 即可使用。

將 Buttons 和 USB 訊號線收放在收納盒中

將 Buttons 水平放置在收納盒中，然後使用收納盒後方的插槽來放置任何適用的配件 / 訊號線。請參考下列圖解。

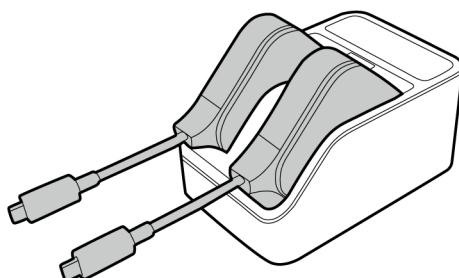

無線簡報 (WPS)

本節將指引您如何使用產品開始進行簡報。


進行無線簡報

1. 確認 Receiver 已正確連接至顯示器 / 投影機和電源。如需詳細資訊，請參閱第 21 頁的「[連接 Receiver](#)」。



如果 Receiver 的 HDMI 輸出連接埠和 DP USB-C 連接埠同時連接至不同的顯示器 / 投影機，則兩個顯示器 / 投影機將顯示相同的投影畫面。

2. 在顯示器上選擇與 Receiver 對應的視訊輸入來源。您將看見指引畫面。

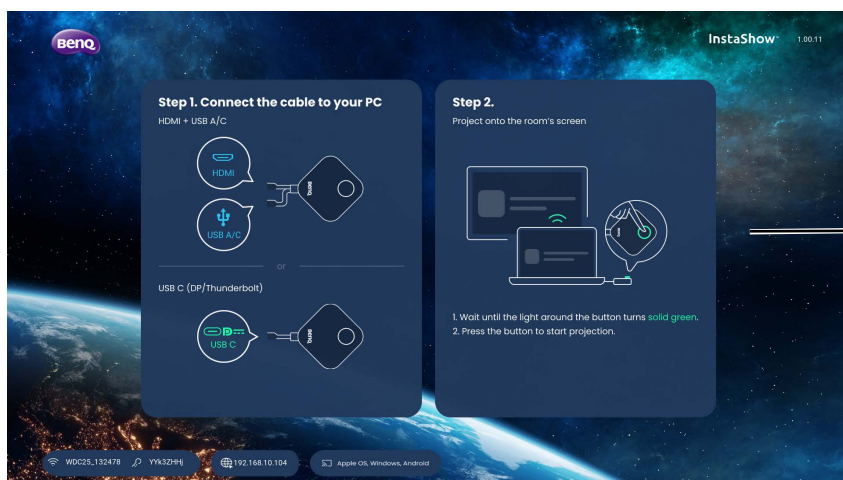

指引畫面

3. 按照指引畫面上的說明為 Button 供電。您也可以參閱第 26 頁的「[設定 Button 並開啟電源](#)」瞭解詳細資訊。Button 連接完成並正常運作時，Button 的 LED 指示燈將恆亮綠燈。
4. 若要開始投影，請按下投影按鍵。
5. 裝置將開始進行投影，而且 Button 的 LED 指示燈將恆亮藍燈。



- 請確保 Button 與 Receiver 之間的傳輸距離不超過 40 公尺，且中間沒有任何障礙物。
- 本產品支援 MacBooks 和 Windows 筆記型電腦鏡像延伸桌面。

若要停止投影，請按下投影按鍵。裝置將停止顯示，Button 的 LED 指示燈將亮起綠燈。

分割畫面投影

本產品最多可供 4 位使用者同時以分割畫面方式投影。


開始分割畫面投影

1. 將 Host 連接到將以分割畫面方式投影的每台電腦。如需詳細資訊，請參閱第 26 頁的「設定 Button 並開啟電源」。




確定全部 Buttons 都已經與簡報投影的 Receiver 配對。如需詳細資訊，請參閱第 59 頁的「將 Receiver 與另購的 Button 配對」。

2. 使用其中一個配對的 Buttons 上的按鈕開始正常投影。如需詳細資訊，請參閱第 28 頁的「進行無線簡報」。
3. 快速按下啟動投影的 Button 上的分割畫面按鈕兩次，即可啟用分割畫面投影。

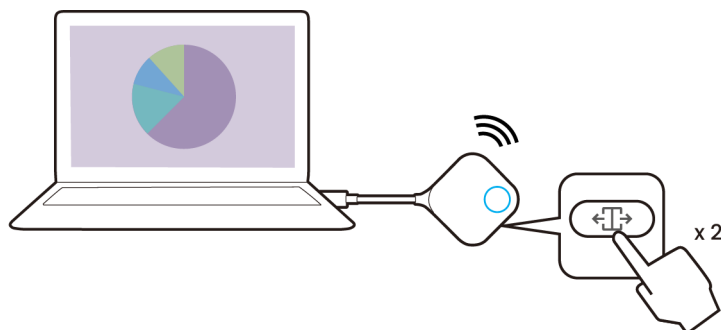

4. 畫面通知已啟用分割畫面功能後，請在要加入分割畫面投影的第二台電腦上，按下其 Button 上的投影按鍵。


5. 對於要加入分割畫面投影的其他所有使用者重複進行步驟 4。

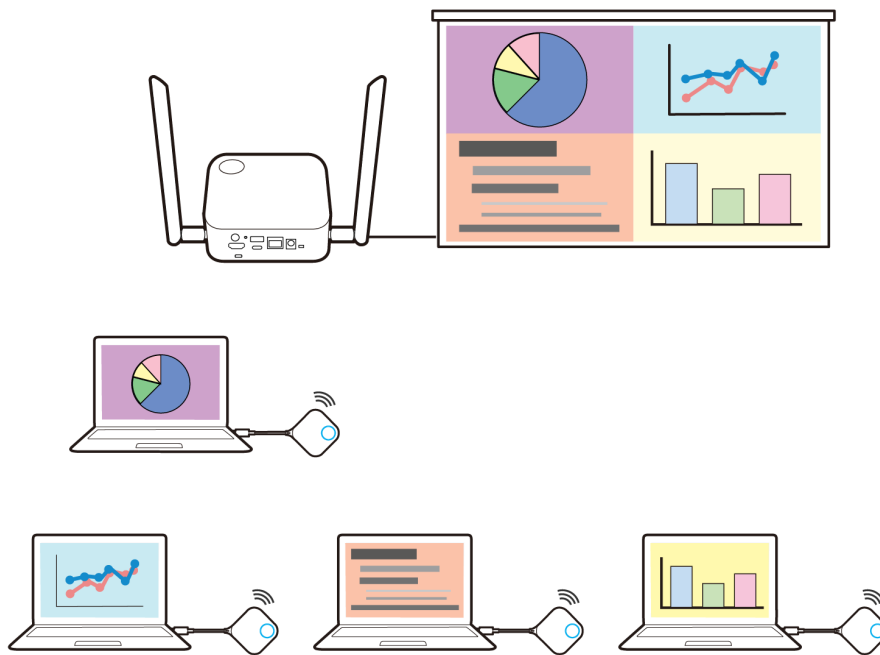

- 分割畫面投影中最多只能同時支援 4 位使用者。
- 分割畫面顯示的配置將按照投影中的使用者人數決定。
- 如果初始 Button 未啟用分割畫面，則其它 Buttons 的所有後續連接都會是全螢幕投影。

從分割畫面切換到全螢幕投影

進入分割畫面投影後，您可以切換到任何參與者畫面的全螢幕投影，只要針對想要進行全螢幕投影的電腦，按下其 Button 上的分割畫面按鈕兩次即可。

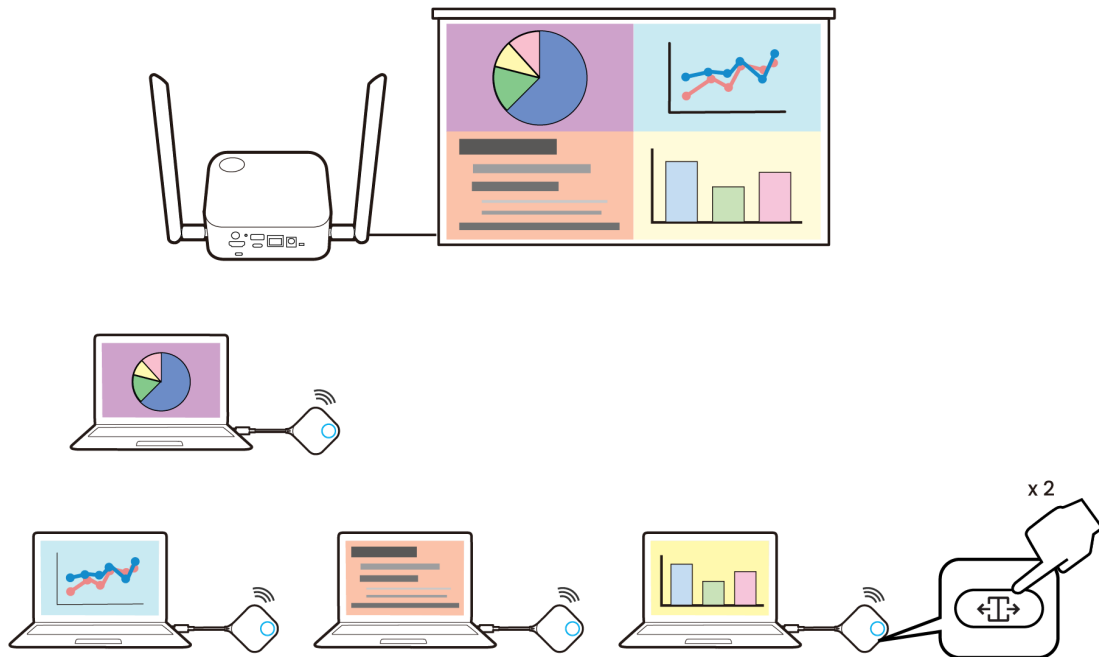

若要返回分割畫面投影，請重複進行第 29 頁的「開始分割畫面投影」中的步驟。


使用 InstaShow™ 播放影片

InstaShow™ 主要用於使用 PowerPoint、Word、Excel、PDF 和影片剪輯等文件進行商業簡報。


獨家的 InstaVideo 功能可達到最佳 InstaShow 影音設定，只需按一下按鈕，即可立即從清晰的**簡報模式**切換到流暢的**視訊模式**並帶有立體聲，無需 IT 支援、雜亂訊號線或複雜的軟體設定。簡報者可快速自訂投影以展現絕佳效果或流暢的影片，並讓使用者有自信地搭配文字、圖形和圖表、圖片，以及多媒體音訊和影片，以達到最有效的會議效果。

InstaVideo 有兩種模式：**簡報模式**和**視訊模式**。

1. 預設模式是**簡報模式**。可呈現清晰的文件檔案。如果您想流暢地觀看投影視訊，請按下分割畫面按鍵一次切換到**視訊模式**。

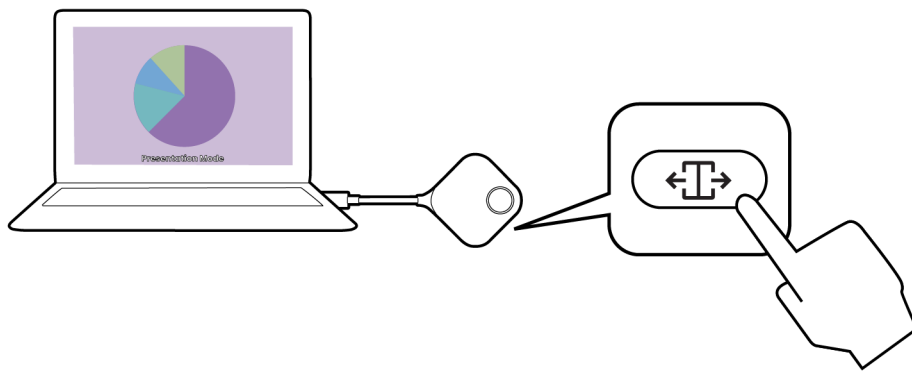


2. 您可以看見畫面底部的**視訊模式**訊息。此時即可流暢地播放影片。

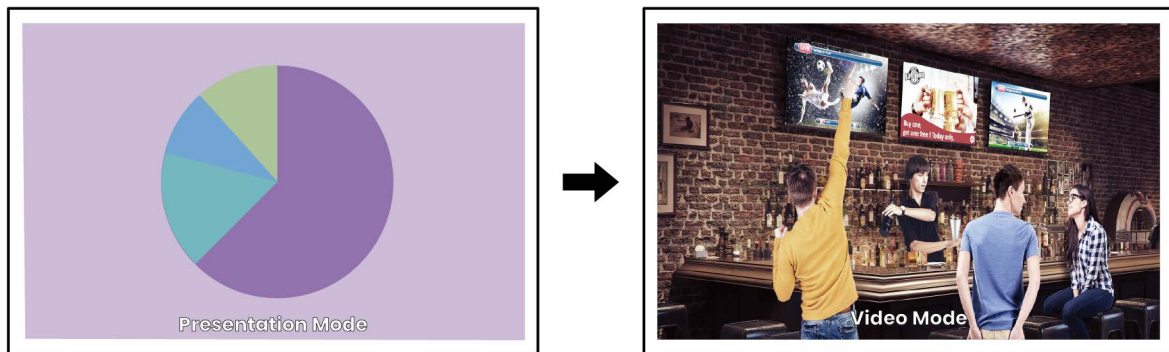

使用行動裝置進行投影 (BYOD)

InstaShow 也允許 Apple、Windows 和 Android 行動裝置直接連線至 Receiver，並透過裝置的螢幕鏡像技術鏡像輸出畫面。


在鏡映畫面之前，您必須先連接到 Receiver 的 SSID，該 SSID 顯示在裝置 Wi-Fi 功能表的指引畫面左下角。

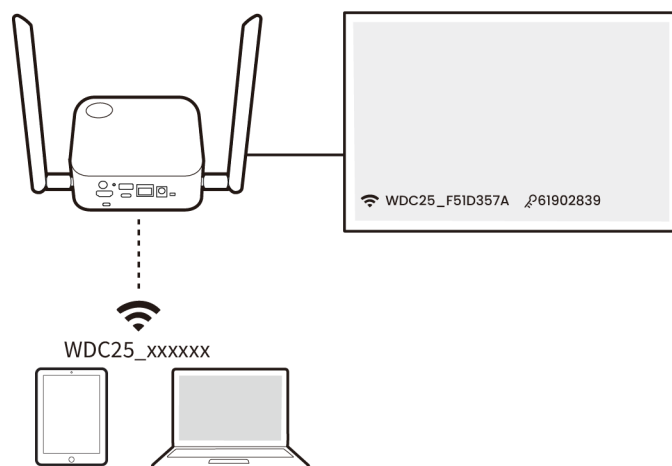

然後根據您使用的裝置類型，請按照下列說明進行。

使用 Apple 裝置進行投影


1. 開啟裝置上的螢幕鏡像功能表。
2. 在螢幕鏡像功能表中，選取 Receiver 的 SSID。

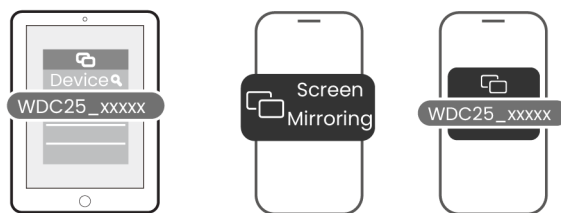

使用 Windows 裝置進行投影

1. 同時按下裝置上的 Windows 鍵 (■) 和 K 鍵，開啟投映功能表。

2. 在投映功能表中，選取 Receiver 的 SSID。

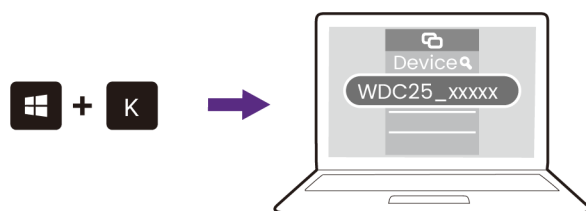


使用 Android 行動裝置進行投影



若要鏡映 Android 裝置的畫面，Receiver 的日期和時間必須正確。為了確保 Receiver 的日期和時間正確設定，請將 Receiver 連線至可存取網際網路的網路，或在網頁管理功能表中手動設定日期和時間。如需詳細資訊，請參閱第 51 頁的「系統時間」。

1. 在裝置上啟動 Google Home 應用程式。
2. 在螢幕鏡像功能表中，選取 Receiver 的 SSID。

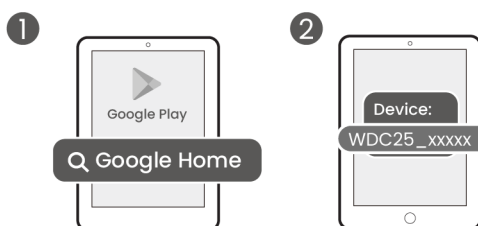


透過 Chrome 瀏覽器使用 PC 進行投影



若要透過 Chrome 瀏覽器鏡映 PC 畫面，Receiver 的日期和時間必須正確。為了確保 Receiver 的日期和時間正確設定，請將 Receiver 連線至可存取網際網路的網路，或在網頁管理功能表中手動設定日期和時間。如需詳細資訊，請參閱第 51 頁的「系統時間」。

1. 在 PC 上啟動 Chrome 瀏覽器。
2. 按一下 Chrome 瀏覽器右上角的更多 (⋮) 按鈕。
3. 在更多功能表中，選取**投映、儲存和分享** > **投映**選項。
4. 在**投映**功能表中，選取 Receiver 的 SSID。

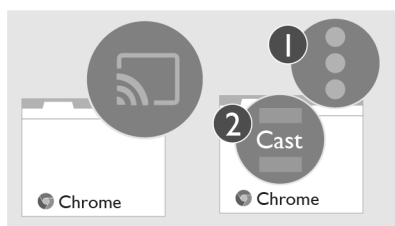

網頁管理

本產品具備網頁管理介面，可讓您透過 Google Chrome（49.0.26 版）、Internet Explorer（8.0 版）或 Firefox（46.0.1 版）之類的瀏覽器設定其功能。





功能會由於不同的韌體版本而有所差異。


存取網頁管理介面

透過區域網路登入網頁管理介面

1. 如果您的 Receiver 連接到您的區域網路（與您的筆記型電腦同一個網路），您可以透過網路瀏覽器輸入畫面顯示的 IP 位址。

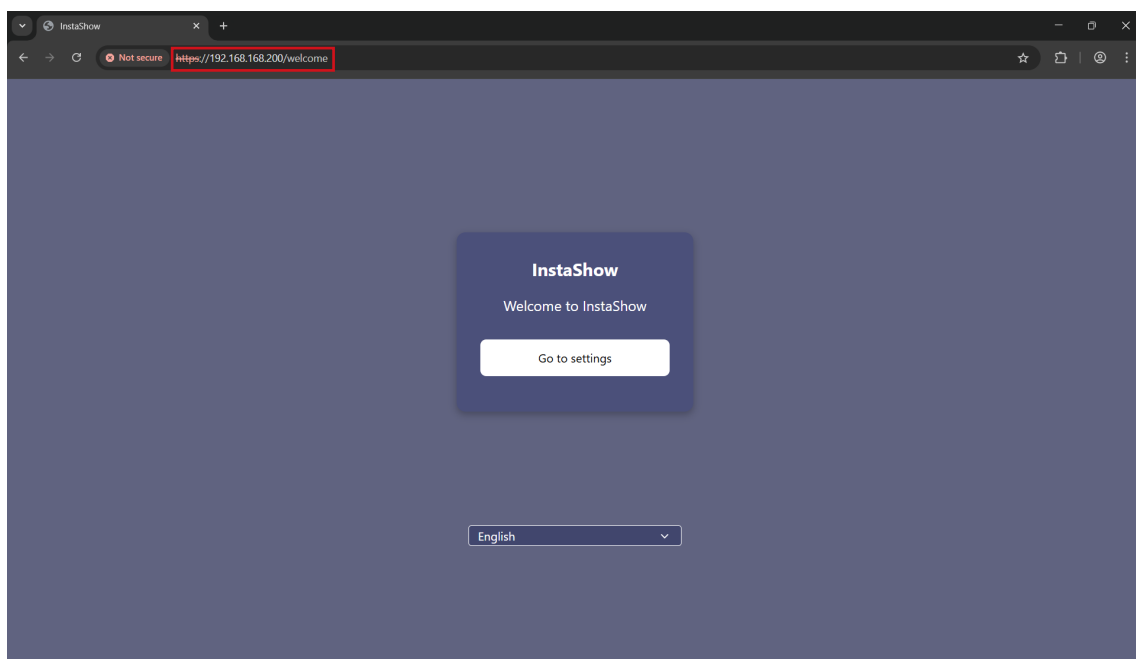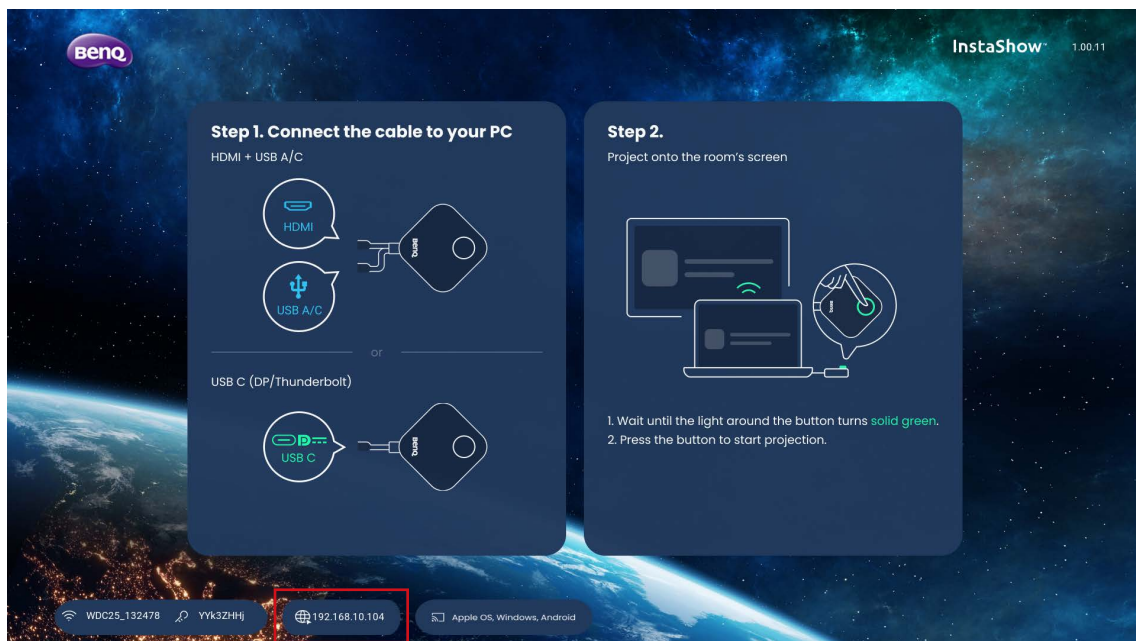

2. 您的瀏覽器將顯示歡迎畫面，選取**前往設定**。

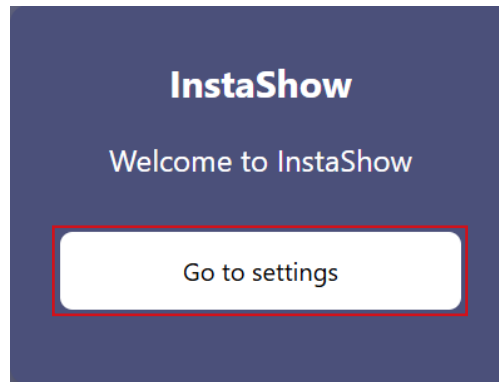

3. 首次存取網頁管理介面時或進行韌體升級後，可能會提示您變更密碼以便繼續進行。輸入 Receiver 底端（未安裝蓋板）標籤上的預設密碼做為舊密碼，並設定新密碼。

A dark blue rectangular form with three input fields. The first field is labeled 'Please input the old password', the second 'Please input the new password', and the third 'Please input the password again'. To the right of each field is a checkbox labeled 'Show Password'. At the bottom of the form is a dark blue button with the text 'change password' in white. All input fields and the button are highlighted with red borders.

如果未要求您在登入頁面變更密碼，請輸入預設使用者名稱 (admin) 和您的密碼（如之前變更）。

A dark blue rectangular screen with the text 'InstaShow' at the top. Below it, a message says 'Please find the account and password in the manual, and enter them in the fields below.' In the center, there is a graphic showing a BenQ InstaShow receiver box and a magnifying glass over a document with fields for '帳號/密碼' (Account/Password). Below the graphic are two input fields: 'Account' and 'Password'. At the bottom is a dark blue button with the text 'Login' in white. The input fields and the button are highlighted with red borders.


您將成功登入網頁管理介面。

透過無線網路登入網頁管理介面


本產品支援 802.11 ax/ac/n。這與大多數具有 Wi-Fi 功能的裝置（例如筆記型電腦或行動裝置）相容，您可以透過筆記型電腦或行動裝置的無線網路功能表中的 WDC25_XXXXXX SSID（顯示在指引畫面中）找到 Receiver 並進行連接。密碼是畫面顯示的隨機密碼。裝置連接到 Receiver 時，在網頁瀏覽器中輸入指引畫面顯示的 IP 位址，然後按照第 35 頁的「[透過區域網路登入網頁管理介面](#)」的步驟 2 - 4 中的指示輸入使用者名稱和密碼。


以下舉例說明如何透過無線連線的行動裝置登入網頁管理介面。

1. 進入行動裝置的 Wi-Fi 功能表，您可以找到 Receiver 的 SSID：WDC25_132394。

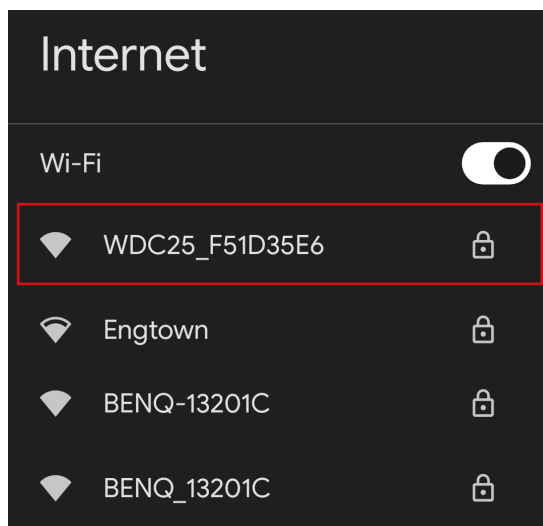

2. 輸入位於指引畫面左下角（SSID 旁邊）的密碼，然後按下**連線**。

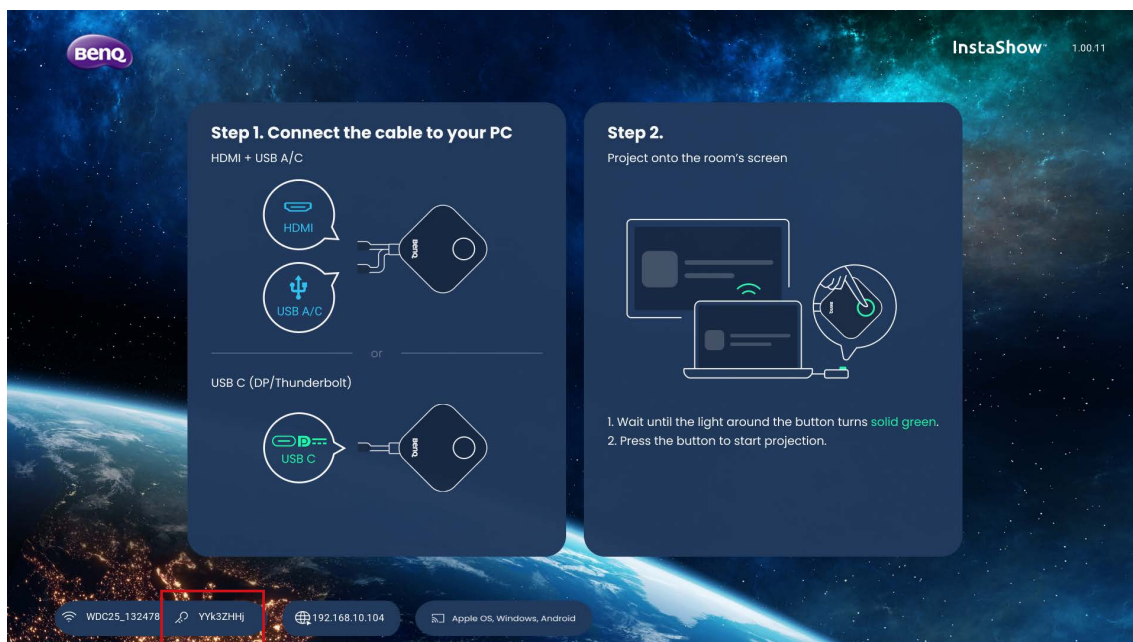

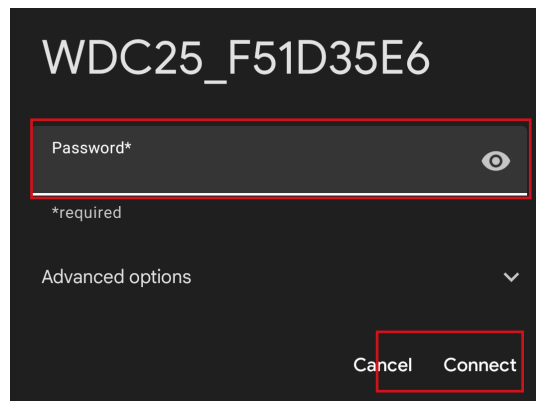

WDC25_F51D35E6

Password*

*required

Advanced options

Cancel Connect

The image shows a dark-themed login window. At the top, the identifier 'WDC25_F51D35E6' is displayed in white. Below it is a 'Password*' input field with a red border and an eye icon for toggling visibility. Underneath the input field is the text '*required'. Further down is a section labeled 'Advanced options' with a downward-pointing chevron icon. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'Connect', both enclosed in a red rectangular box.

3. 按照第 35 頁的「透過區域網路登入網頁管理介面」的步驟 2 - 4 存取網頁管理介面。

準備開始

您現在可以使用網頁管理介面設定 Receiver 的各種設定。

The screenshot shows the BenQ web management interface. The top navigation bar includes the BenQ logo, a language dropdown menu set to 'English', and a 'Logout' button. A left sidebar contains a 'Feature List' with options: Information, WAN, Wireless Network, Pairing, Display, Advanced Setting, System Time, Tools, and Legal Announcement. The main content area, labeled 'Main Column', displays system information and network settings.

System Information

Model Name	WDC25R
Serial Number	S090Y00000000
Firmware Version	25(R)_1.00.10
Power Saving	Normal Operating
Power Supply Method	DC Jack

WAN

Connection Status	Disconnected
WAN Connection Type	DHCP
WAN IP Address	192.168.20.1
WAN MAC Address	B8:FF:B3:13:24:A9

Wireless Network

	SSID	
2.4G	WDC25_1324A8	
	Channel	1
	Wi-Fi MAC Address	B8:FF:B3:13:24:B2
5G	WDC25_1324A8	
	Channel	44
	Wi-Fi MAC Address	B8:FF:B3:13:24:B3
Wi-Fi Area	E	

頂端指令按鈕

語言

網頁管理介面的預設語言是英文。

登出

按一下右上角的**登出**。

功能列


功能列顯示網頁管理介面中可用的設定功能表。

主欄

主欄顯示功能列的詳細內容。

資訊

按一下**資訊**，即可看見**系統資訊**、**WAN**、**無線網路**、**我的畫面**、**畫面訊息**和**會議室名稱**的詳細資訊。

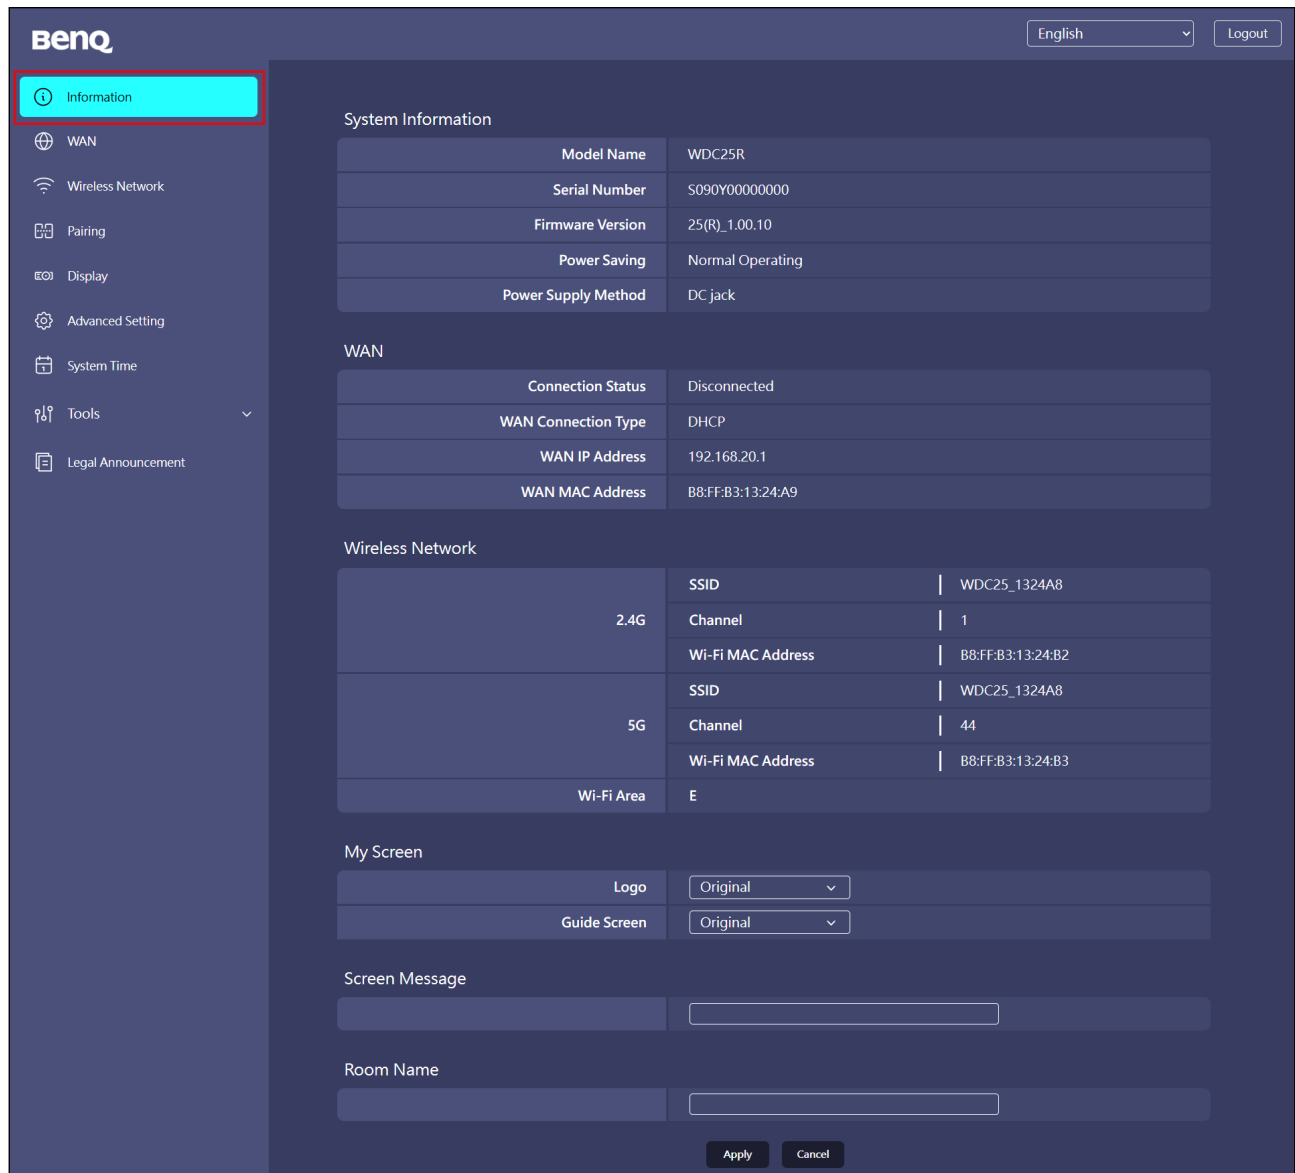

The screenshot shows the BenQ system settings interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The 'Information' option, represented by an information icon and the text 'Information', is highlighted with a red rectangular box. Below it are other menu items: WAN, Wireless Network, Pairing, Display, Advanced Setting, System Time, Tools (with a dropdown arrow), and Legal Announcement. The main content area on the right is titled 'System Information' and contains several sections: 'System Information' with fields for Model Name (WDC25R), Serial Number (S090Y0000000), Firmware Version (25(R)_1.00.10), Power Saving (Normal Operating), and Power Supply Method (DC jack); 'WAN' with fields for Connection Status (Disconnected), WAN Connection Type (DHCP), WAN IP Address (192.168.20.1), and WAN MAC Address (B8:FF:B3:13:24:A9); 'Wireless Network' with a table for 2.4G and 5G settings including SSID, Channel, and Wi-Fi MAC Address, and a Wi-Fi Area field set to 'E'; 'My Screen' with dropdown menus for Logo and Guide Screen, both set to 'Original'; 'Screen Message' with an empty text input field; and 'Room Name' with an empty text input field. At the bottom right of the main area are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

System Information	
Model Name	WDC25R
Serial Number	S090Y0000000
Firmware Version	25(R)_1.00.10
Power Saving	Normal Operating
Power Supply Method	DC jack

WAN	
Connection Status	Disconnected
WAN Connection Type	DHCP
WAN IP Address	192.168.20.1
WAN MAC Address	B8:FF:B3:13:24:A9

Wireless Network		
2.4G	SSID	WDC25_1324A8
	Channel	1
	Wi-Fi MAC Address	B8:FF:B3:13:24:B2
5G	SSID	WDC25_1324A8
	Channel	44
	Wi-Fi MAC Address	B8:FF:B3:13:24:B3
Wi-Fi Area	E	

My Screen	
Logo	Original
Guide Screen	Original

Screen Message

Room Name

Apply Cancel

系統資訊

系統資訊子功能表列出 Receiver 的下列基本系統資訊：

- **機型**
- **序號**
- **韌體版本** - 若要更新韌體，請參閱第 53 頁的「韌體升級」。
- **省電** - 列出 Receiver 目前處於正常模式或待機模式。
- **電源供應方式** - 指示 Receiver 目前由哪個連接埠供電。

WAN

WAN 子功能表列出 Receiver WAN 連線的下列資訊：

- 連線狀態
- WAN 連線類型 - 列出 Receiver 取得 IP 位址、子網路遮罩和預設閘道資訊的方式。如需設定 WAN 連線類型的詳細資訊，請參閱第 43 頁的「一般」。
- WAN IP 位址
- WAN MAC 位址

無線網路

無線網路子功能表列出 Receiver 的 2.4G 或 5G Wi-Fi 頻率的詳細資訊，包括 SSID、通道和 MAC 位址，以及 Receiver 的 Wi-Fi 區域。如需設定這些項目的詳細資訊，請參閱第 44 頁的「設定」。

我的畫面

我的畫面子功能表可供您自訂 標誌（左上角）以及 Receiver 連接到投影機或顯示器時顯示的指引畫面背景影像。



若要自訂標誌和指引畫面背景圖片：

1. 按一下某個項目的下拉式功能表，然後選取自訂。
2. 按一下出現的選取影像按鈕。
3. 瀏覽到本機資料夾並選擇您想要做為 Receiver 標誌和指引畫面的影像檔案。
4. 按一下套用將影像切換到您選取的影像。




- 若要恢復預設標誌或指引畫面，請在相對應畫面的欄位中選擇原始。
- 對於標誌和 / 或指引畫面使用 JPG 或 PNG 影像格式。
- 若要隱藏指引畫面的教學方塊，請勾選教學課程隱藏核取方塊。

若要完全移除標誌，請按一下某個項目的下拉式功能表，然後選取停用。

畫面訊息

畫面訊息子功能表可供您在指引畫面頂部、標誌正下方新增訊息。

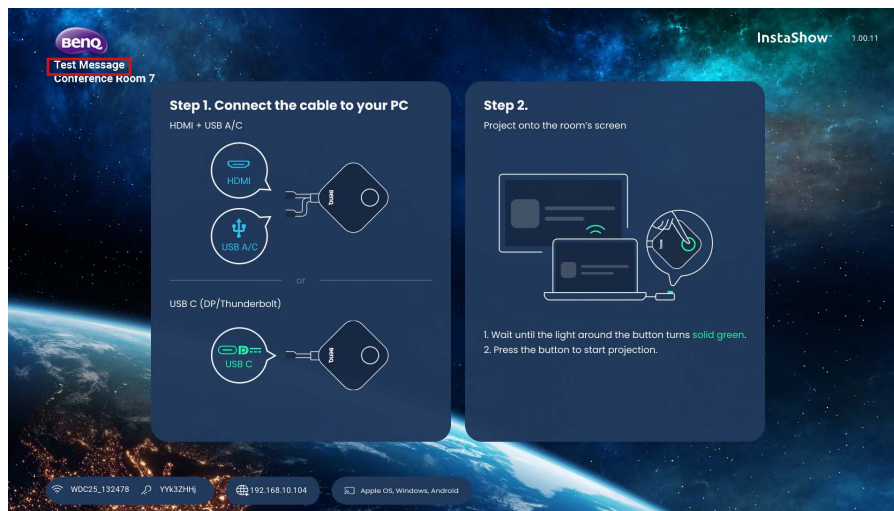


畫面訊息的字元限制為 50 個英數或中文字元。

若要新增畫面訊息，請在空白欄位中輸入您想要在畫面顯示的文字，然後按下**套用**儲存您的訊息。

會議室名稱

會議室名稱子功能表可供您在指引畫面頂部的畫面訊息欄位下方新增會議室 /Receiver 的名稱。

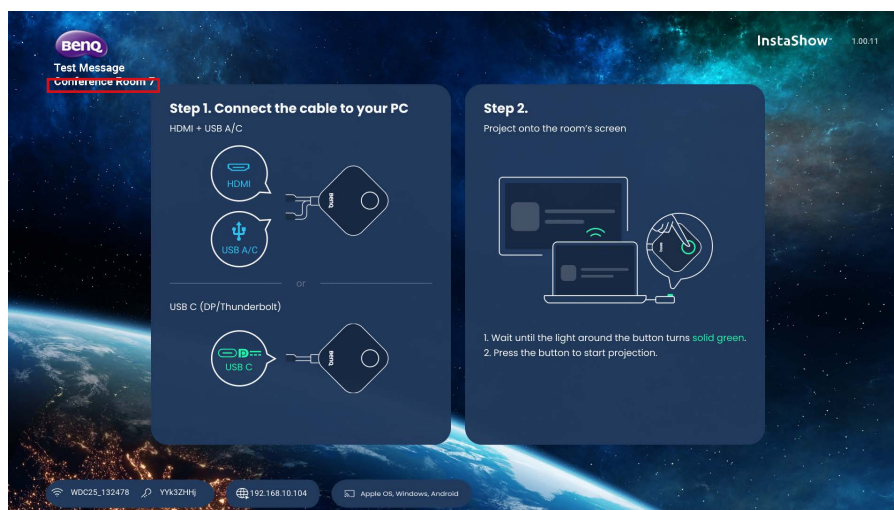

會議室名稱的字元限制為 50 個英數或中文字元。

若要新增會議室名稱，請在空白欄位中輸入您想要在畫面顯示的文字，然後按下**套用**儲存名稱。

WAN

按一下 **WAN**，您即可在**一般**子功能表中設定 Receiver 的有線連線設定。

General	
WAN Connection Type	DHCP
WAN IP Address	192 . 168 . 20 . 1 ☒ Show In Screen
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
Default Gateway	0 . 0 . 0 . 0
DNS Server	0 . 0 . 0 . 0
DNS Relay	☒ On ☐ Off

Apply Cancel

一般

一般子功能表包括 Receiver 透過 **WAN** 連線埠連線到網路存取點的下列可配置設定：

- **WAN 連線類型** - 選取下列選項之一，以設定 Receiver 如何取得其 **WAN** 連線的連線設定，包括 IP 位址、子網路遮罩與預設閘道。
 - **DHCP** - 此選項可供 Receiver 自動從網路的 DHCP 伺服器取得其配置設定。
 - **靜態 IP** - 此選項可供您手動指派伺服器的 IP 位址。
 - **中繼器** - 此選項可供您將 Receiver 連接至另一個 Wi-Fi 存取點。如需詳細資訊，請參閱 [第 24 頁的「Wi-Fi 連線」](#)。
- **WAN IP 位址** - 當 **WAN 連線類型** 類型設定為 **DHCP** 時，此欄位將顯示 Receiver 的 IP 位址；若選擇 **靜態 IP**，請輸入您要指派給 Receiver 的 IP 位址。
- **子網路遮罩** - **WAN 連線類型** 設定為 **DHCP** 時，此欄位將列出 Receiver 的子網路遮罩，選取 **靜態 IP** 時，輸入要指派給 Receiver 的子網路遮罩。
- **預設閘道** - **WAN 連線類型** 設定為 **DHCP** 時，此欄位將列出 Receiver 的預設閘道，選取 **靜態 IP** 時，輸入要指派給 Receiver 的預設閘道。
- **DNS 伺服器** - 在此欄位中輸入 Receiver 的網域名稱系統 (DNS) 伺服器。
- **DNS 轉送** - 請在此欄位中選取是否啟用或停用 DNS 轉送。

按下**套用**即可儲存對**一般**欄位所做的任何變更。

無線網路

按一下**無線網路**，您將看見 Receiver 無線連線的**設定**、**Wi-Fi 無線電設定**和**無線節點狀態**子功能表。

Setting

SSID Setting	WDC25_1324A8	☐ Hide
Wi-Fi Security Option	WPA2/WPA3 Personal Mixed	
Password Setting	A1b2CcDz	☒ Show In Screen
2.4G Enable	On	
5G Enable	On	
Device Isolate	☒ On ☐ Off	
Smart Channel Hopping	☒ On ☐ Off	

Wi-Fi Radio Setup

2.4G Channel	Auto
2.4G Channel Width	20MHz
2.4G Mode	B/G/N/AX mix
5G Channel	Auto
5G Channel Width	40MHz
5G Mode	N / AC / AX mix

Wireless Nodes

MAC Address	Device Name	IP Address	Signal Strength	2.4G/5G	Uptime
B8:1E:A4:33:83:49	LT-NB-1	192.168.168.3	-74	5G	3m 18s

設定

設定子功能表包括 Receiver Wi-Fi 訊號的下列基本設定：

- **SSID 設定** - 此欄位可供您自訂 Receiver 的 SSID。勾選**隱藏**可讓 Receiver 的 Wi-Fi 訊號對使用者隱藏。
- **Wi-Fi 安全選項** - 此欄位列出 Receiver 的 Wi-Fi 訊號安全性。
- **密碼設定** - 此欄位可供您自訂 Receiver SSID 的密碼。



如果您想要在指引畫面顯示密碼，請勾選在**畫面中顯示**方塊。

- **啟用 2.4G** - 此選項可供您啟用或停用 Receiver 的 Wi-Fi 訊號所用的 2.4G 頻率。2.4G Wi-Fi 訊號覆蓋範圍較廣，但資料傳輸速度較慢，通常用於較舊的行動裝置。
- **5G 啟用** - 由於 Receiver 和 Buttons 之間的全部連接都將包含 5G Wi-Fi 訊號，因此無法停用此選項。



由於硬體限制，某些行動裝置無法存取 5G Wi-Fi 訊號。如果您的行動裝置無法透過 Wi-Fi 連線至 Receiver，請在**啟用 2.4G** 欄位中選取**開啟**。**啟用 2.4G** 和 **5G 啟用** 可以同時啟用。

- **設備隔離** - 啟用此選項後，您可以阻止連接至 Receiver 網路的裝置（包括 Buttons、PC 和行動裝置）之間的通訊，以採取安全預防措施。

- **智慧通道跳躍** - 此功能可供 Receiver 即時偵測其與 Button 之間的訊號何時受到干擾，導致視訊傳輸畫面播放速率降低，然後自動切換到不同的通道，直到畫面播放速率提高。此功能預設為啟用，若要停用，請選取**關閉**。



在有持續或不可避免的訊號干擾的環境中，建議您停用**智慧通道跳躍**，藉以防止因持續的通道跳躍而導致的延遲。

按下**套用**即可儲存對**設定**欄位所做的任何變更。

Wi-Fi 無線電設定

Wi-Fi 無線電設定子功能表包括 Receiver Wi-Fi 訊號的下列附加設定：

- **2.4G 通道** - 此欄位可供您選擇 2.4G 訊號的無線通道。
- **2.4G 通道寬度** - 此欄位可供您選擇 2.4G 通道的 **20MHz** 或 **40MHz** 寬度。
- **2.4G 模式** - 此欄位列出 2.4G 訊號的 Wi-Fi 標準。
- **5G 通道** - 此欄位可供您選擇 5G 訊號的無線通道。
- **5G 通道寬度** - 此欄位可供您為 5G 通道選擇 **20MHz**、**40MHz** 或 **80MHz** 寬度。
- **5G 模式** - 此欄位列出 5G 訊號的 Wi-Fi 標準。



- 受支援的無線通道會根據 **Wi-Fi 區域**欄位所列的國家 / 地區無線法規而有所不同。
- Wi-Fi 訊號的 Wi-Fi 標準已設定完成，無法再調整設定。


按下**套用**即可儲存對 **Wi-Fi 無線電設定**欄位所做的任何變更。

無線節點狀態

無線節點狀態子功能表列出透過 Wi-Fi 連接到 Receiver 的全部裝置，並指示這些裝置的 **MAC 位址**、**裝置名稱**、**IP 位址**、**訊號強度**、使用的 Wi-Fi 通道 (**2.4G/5G**) 和連線時間 (**正常運作時間**)。

配對中


按一下**配對中**，您將看見**配對中**和**配對狀態**子功能表。

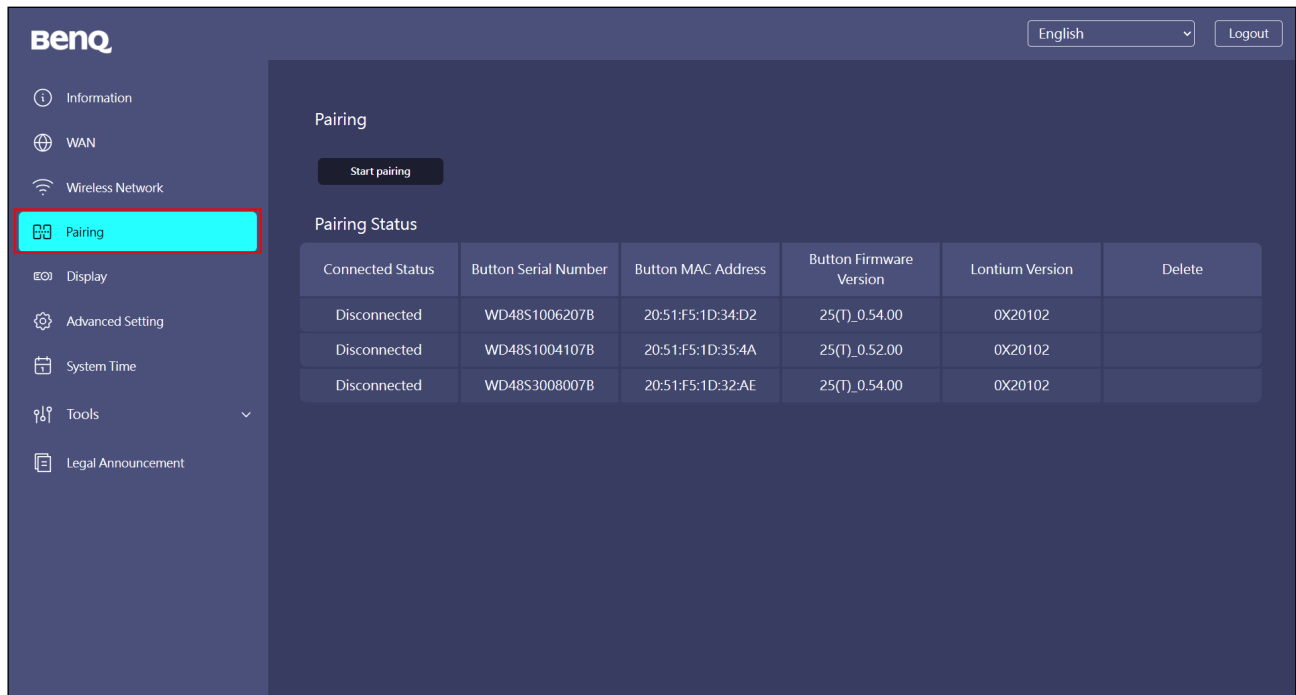


配對中

Receiver 安裝在天花板上時，由於裝置位置太高，不容易按下 Receiver 的 **PAIRING** 鍵，因此可以使用**配對中**子功能表。若要透過網頁管理介面配對 Button 和 Receiver：

1. 將 Button 的 USB 接頭連接到對應的筆記型電腦連接埠。

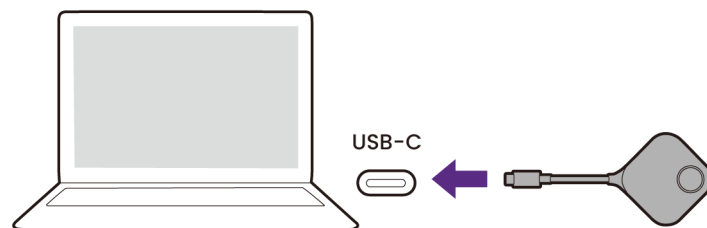

2. 將 Button 成功連接到筆記型電腦時，Button 的 LED 指示燈將閃爍綠燈。


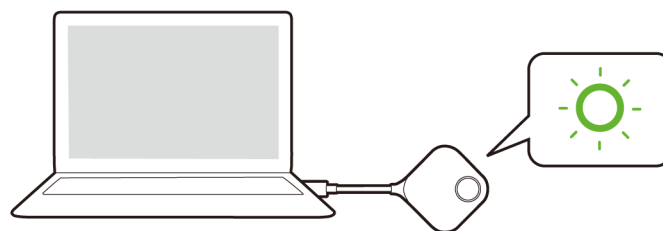


3. 確認 Receiver 正確接上電源。


4. 按下**開始配對**透過網頁管理介面將 Receiver 與 Button 配對，您將有兩分鐘與 Button 配對。



5. 長按 Button 側邊的分割畫面按鍵 5 秒。Button 的 LED 指示燈將閃爍藍燈大約 30 秒。配對程序持續進行。畫面將顯示「**配對進行中**」訊息。

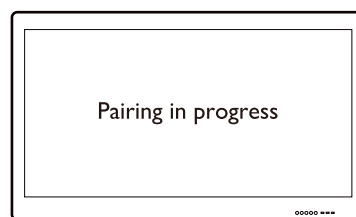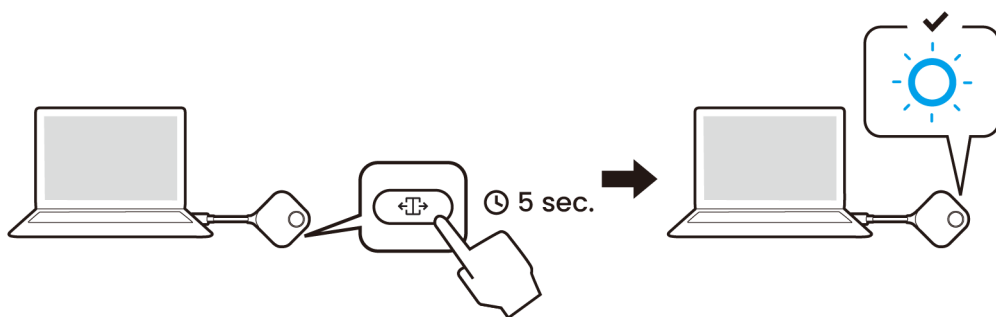

6. Receiver 和 Button 成功配對時，Button 的 LED 指示燈將恆亮綠燈。

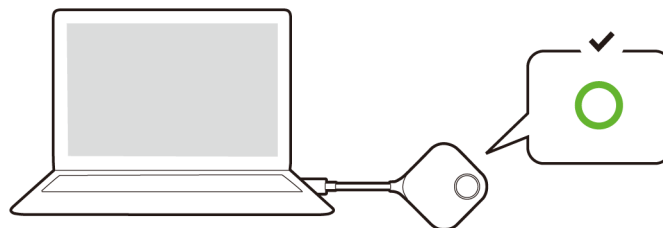

- 影像僅供參考。每個產品均有不同的序號。
- 一個 Receiver 最多可配對 64 個 Buttons。

7. 您可以隨時按下**停止配對**以停止配對程序。




配對狀態

配對狀態子功能表列出全部已與 Receiver 配對的 Buttons。

顯示

按一下**顯示**，您將看見顯示輸出設定子功能表。

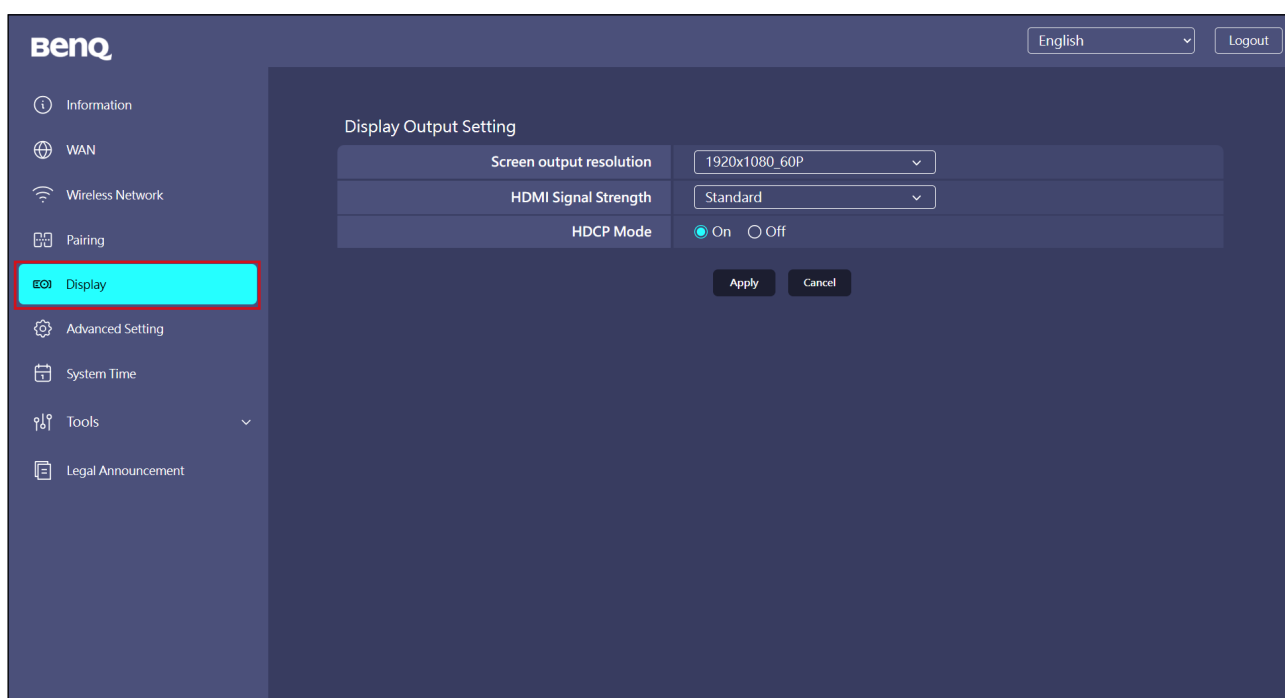

顯示輸出設定

顯示輸出設定子功能表包括 Receiver 向連接到其 **HDMI** 連線埠的顯示器進行視訊輸出的下列設定：

- **畫面輸出解析度** - 此設定可設定 Receiver 廣播的視訊所用的輸出解析度。**畫面輸出解析度**設定為**自動**時，Receiver 將根據連接的顯示器本身的原始規格選取輸出解析度，或者，您也可以手動選取輸出解析度。
- **HDMI 訊號強度** - 此設定可供您增強 HDMI 連線的訊號強度，以便 Receiver 和顯示器 / 投影機之間的連線跨越更長的實體距離。如果 HDMI 連線超過 10 公尺，且您遇到訊號強度問題（亦即影像失真），請選取**增強**查看增強的訊號強度是否能解決問題。
- **HDCP 模式** - 此設定可供您設定是否為 Receiver 輸出的內容啟用高頻寬數位內容保護 (HDCP)。設定為**開啟** HDCP 時，Receiver 將始終為其輸出的內容啟用 HDCP。設定為**關閉** HDCP 時，Receiver 將停用其輸出的內容。

按下**套用**即可儲存對**顯示輸出設定**欄位所做的任何變更。

進階設定

按一下**進階設定**，您將看見**進階設定**、**防火牆**、**網路服務**、**重新啟動**和**省電子功能表**。

BenQ English Logout

Information
WAN
Wireless Network
Pairing
Display
Advanced Setting
System Time
Tools
Legal Announcement

Advanced Setting

Split Screens	☒ Enable ☐ Disable
BYOD Wireless Display	☒ Apple OS ☒ Windows ☒ Android
Network Standby	15 Minutes
Support more symbols	☐ Enable ☒ Disable

Apply Cancel

Firewall

Firewall	☒ Enable ☐ Disable
Enable DoS protection	☐ On ☒ Off
Block WAN ICMP Request	☐ On ☒ Off

Apply Cancel

Network Service

Redirect http to https	☒ Enable ☐ Disable
------------------------	---

Apply Cancel

Restart

Restart

Power Saving

Standby

進階設定

進階設定子功能表包括 Receiver 的下列**進階設定**：

- **分割畫面** - 此設定可供您在投影期間**啟用**或**停用**分割畫面功能。如需詳細資訊，請參閱第 29 頁的「**分割畫面投影**」。
- **BYOD 無線顯示器** - 此設定可供您根據行動裝置的類型，透過行動裝置 (BYOD) 進行**啟用**或**停用**投影。如需詳細資訊，請參閱第 33 頁的「**使用行動裝置進行投影 (BYOD)**」。
- **網路待機** - 此設定可供您設定 Receiver 進入網路待機模式之前的閒置時間。進入網路待機模式後，使用者將必須重新輸入登入名稱和密碼，才能繼續使用網頁管理功能表。
- **支援更多符號** - 此設定可供您啟用 / 停用 Receiver Wi-Fi 密碼的特殊字元。停用時，密碼只能包含大寫和小寫英數字元、句點 (.)、連字號 (-)、符號 (@) 和底線 (_)。

按下**套用**即可儲存對**進階設定**欄位所做的任何變更。

防火牆

防火牆子功能表包含 Receiver 防火牆的下列設定：

- **防火牆** 此設定可讓您啟用 Receiver 的內建防火牆。
- **啟用 DoS 保護** - 此設定可讓您啟用 Receiver 內建的拒絕服務 (DoS) 防護功能。DoS 攻擊是指透過大量人為產生的流量塞爆網路，使網路效能大幅下降，進而導致使用者無法正常使用網路的攻擊行為。
- **阻止 WAN ICMP 請求** - 此設定可讓您阻擋網際網路控制訊息通訊協定 (ICMP) 的請求，這是 DoS 類型攻擊中常被利用的一種網路通訊方式。

按下**套用**即可儲存對**防火牆**欄位所做的變更。

網路服務

網路服務子功能表可供您啟用將 **http 重新導向到 https**，為存取網頁管理功能表的裝置和 Receiver 之間的連線新增 SSL 安全性。啟用後，用於存取功能表的 URL 需要「HTTPS://」前置詞。

按下**套用**即可儲存對**網路服務**欄位所做的任何變更。

重新啟動

按一下**重新啟動**按鈕重新啟動 Receiver。

省電

按一下該按鈕可將 Receiver 置於**待機**模式或**喚醒** Receiver。

系統時間

按一下**系統時間**，您將看見**系統時間**和**每日重新啟動**子功能表。

The screenshot shows the BenQ system settings interface. On the left, a sidebar lists various settings, with 'System Time' highlighted. The main content area is divided into two sections. The 'System Time' section contains a table with the following data:

Current Time	Fri, 07 11 2025 15:41:49
Time Zone	Taipei (GMT+08:00)
Auto Date and Time	☒ Enable ☐ Disable
NTP Server	☒ europe.pool.ntp.org ☐ [Empty field]

Below this table are 'Apply' and 'Cancel' buttons. The 'Daily Restart' section has a 'Daily Restart' row with a toggle set to 'Disable' (radio button selected). It also has 'Apply' and 'Cancel' buttons.

系統時間

系統時間子功能表包括 Receiver 的下列時間設定：

- **目前時間** - 此欄位顯示目前日期和時間。
- **時區** - 選取您所在的時區。
- **自動日期和時間** - 在此欄位中選取是否想要 Receiver 自動從網際網路擷取日期和時間。設定為**停用**時，您即可在**設定日期**和**設定時間**欄位中手動設定日期和時間。時間設定將隨之儲存到 Receiver 的內部記憶體中。



在手動設定日期與時間之前，請先確認隨附於 InstaShow 的鈕扣電池已安裝在 Receiver 中。

- **NTP 伺服器** - **自動日期和時間**設定為**啟用**時，您可以選取要從中擷取日期和時間的伺服器，或手動輸入伺服器。


按下**套用**即可儲存對**系統時間**欄位所做的任何變更。

每日重新啟動

每日重新啟動子功能表可供您設定 Receiver 自動重新啟動的時間。若要設定重新啟動時間，請選取**啟用**，然後在**重新啟動計時器**欄位中輸入時間。

工具

按一下**工具**即可查看**密碼設定**、**韌體升級**、**配置管理**和**日誌設定**子功能表。

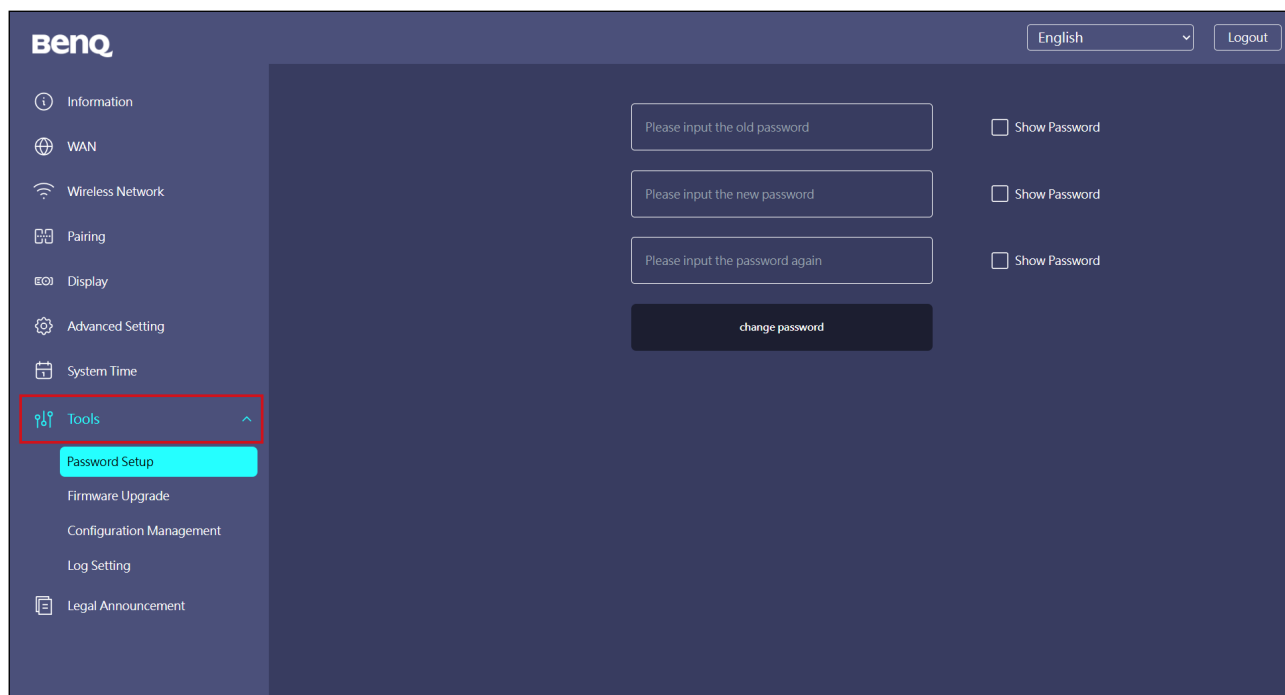


密碼設定

密碼設定可供您變更網頁管理功能表的**密碼**。若要變更密碼：

1. 輸入舊密碼。
2. 輸入新密碼。
3. 再次輸入新密碼以確認新密碼。
4. 按下**變更密碼**將儲存密碼。



勾選欄位旁的**顯示密碼**，即可顯示該欄位中鍵入的字元。

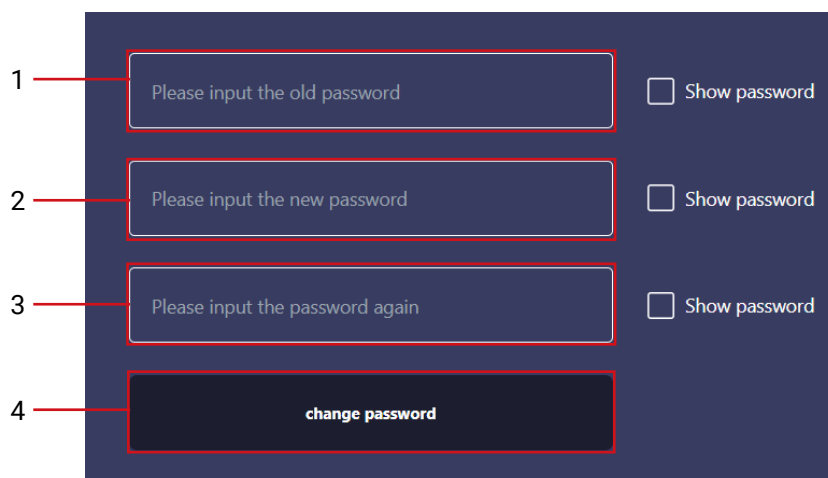

韌體升級

韌體升級子功能表可供您檢查和執行 Receiver（透過 **Receiver 韌體升級** 子功能表）和 Button（透過 **Button 韌體升級** 子功能表）的韌體升級。

在檢查 Receiver 或 Button 的新韌體升級之前，先確認 Receiver 已連接到可連線到網際網路的路由器。若要升級 Button 的韌體，也要確認 Button 已配對並連接到 Receiver。

若要檢查 Receiver 和 / 或 Button 是否有可用的韌體升級，請按一下裝置的 **Receiver 韌體升級** 子功能表中的**新韌體檢查**按鈕。




- 若要使 Receiver 或 Button 定期檢查韌體升級，請勾選裝置的 **Receiver 韌體升級** 子功能表中的**定期檢查**核取方塊。
- 只有在 Receiver 透過 WAN 連線埠連接到可以連線到網際網路的路由器時，才會進行定期升級檢查。

Receiver 韌體升級

如果有新的韌體升級可用，新版韌體版本將在 **OTA 伺服器上的新版韌體版本** 欄位中列出。

若要對 Receiver 韌體進行 OTA 升級：

1. 在**韌體檔案**欄位中選取從 **OTA 伺服器**。
2. 按一下**升級 InstaShow Receiver** 欄位中的**韌體升級**按鈕。

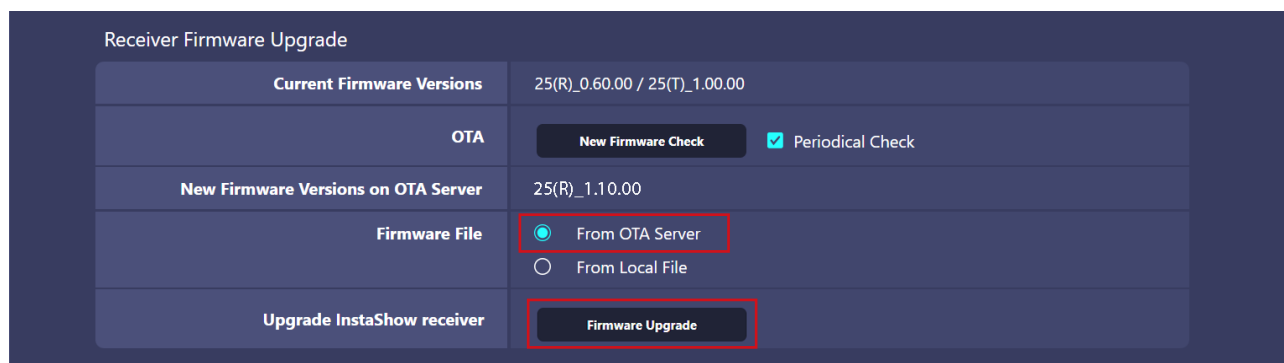

The screenshot shows the 'Receiver Firmware Upgrade' interface. It has a table-like layout with the following sections:

- Current Firmware Versions:** 25(R)_0.60.00 / 25(T)_1.00.00
- OTA:** Includes a 'New Firmware Check' button and a checked 'Periodical Check' checkbox.
- New Firmware Versions on OTA Server:** 25(R)_1.10.00
- Firmware File:** Two radio button options: 'From OTA Server' (selected) and 'From Local File'.
- Upgrade InstaShow receiver:** Includes a 'Firmware Upgrade' button.

Red boxes highlight the 'From OTA Server' radio button and the 'Firmware Upgrade' button.

 若要執行 OTA 升級，確認 Receiver 連接到可以連線到網際網路的路由器。

 執行任何類型的升級時，請勿執行下列任何操作：


- 關閉電源或按下 Receiver 或 Button 的重設按鈕。
- 關閉網頁管理介面的瀏覽器視窗。

如果不理會這些警告，將導致韌體升級失敗及後續產品故障。

若要從位於本機電腦上的升級檔案執行直接升級，請按照下列步驟操作：

 執行直接韌體升級前，請向 BenQ 區域辦公室洽詢取得升級檔案的方式。

1. 選取從**本機檔案**並按一下**韌體檔案**欄位中的**選取檔案**按鈕。

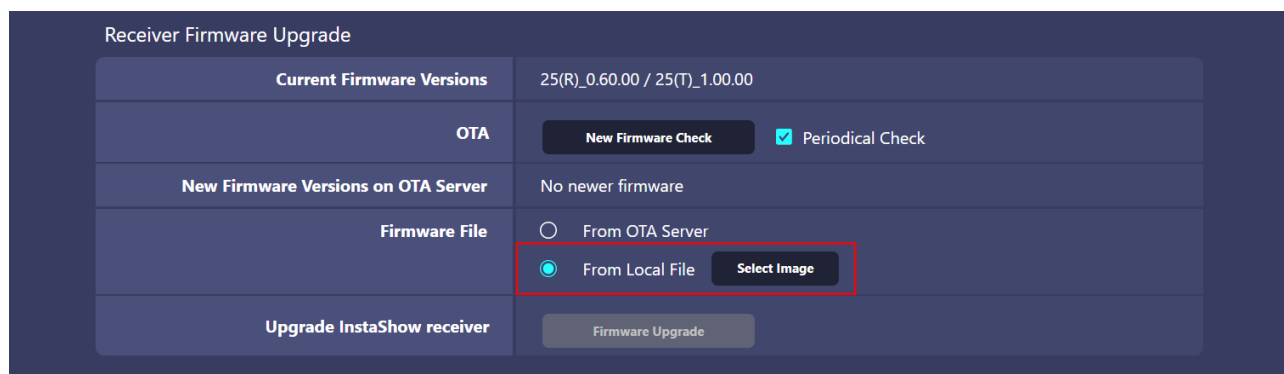

The screenshot shows the 'Receiver Firmware Upgrade' interface with the 'From Local File' option selected. It has the same layout as the previous screenshot, but with the following differences:

- New Firmware Versions on OTA Server:** No newer firmware
- Firmware File:** Two radio button options: 'From OTA Server' and 'From Local File' (selected). A 'Select Image' button is next to the 'From Local File' option.
- Upgrade InstaShow receiver:** Includes a 'Firmware Upgrade' button.

Red boxes highlight the 'From Local File' radio button and the 'Select Image' button.

2. 瀏覽並選擇韌體升級檔案。

3. 按一下**升級 InstaShow Receiver** 欄位中的**韌體升級**按鈕。

Receiver Firmware Upgrade	
Current Firmware Versions	25(R)_0.60.00 / 25(T)_1.00.00
OTA	New Firmware Check ☒ Periodical Check
New Firmware Versions on OTA Server	No newer firmware
Firmware File	☐ From OTA Server ☒ From Local File 25(R)_1.10.00 Select Image
Upgrade InstaShow receiver	Firmware Upgrade



執行任何類型的升級時，請勿執行下列任何操作：


- 關閉電源或按下 Receiver 或 Button 的重設按鈕。
- 關閉網頁管理介面的瀏覽器視窗。

如果不理會這些警告，將導致韌體升級失敗及後續產品故障。

Button 韌體升級

若要使用位於本機電腦上的升級檔案升級 Button 的韌體，請按照下列步驟操作：

1. 將要升級的 Button 連接至執行網頁管理介面的筆記型電腦，然後等待 Button 的 LED 指示燈亮起綠燈。

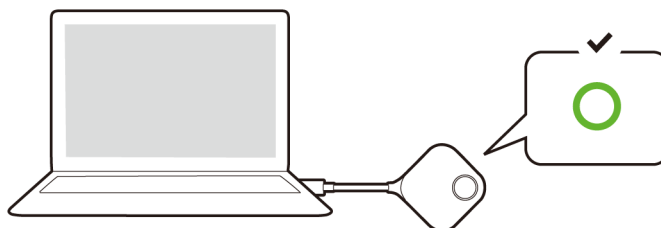

2. 在**韌體檔案**欄位中選取**從本機檔案**，然後按一下**選取影像**按鈕。

Button Firmware Upgrade	
Firmware File	☐ From Receiver (25(T)_1.00.00) ☒ From Local File Select Image
Upgrade selected InstaShow button	☐ 20:51:F5:1D:33:D6 Firmware Upgrade

3. 瀏覽並選擇韌體升級檔案。

4. 選取您想要升級的 Button，然後按一下**升級選取的 InstaShow Button** 欄位中的**韌體升級**按鈕。

Button Firmware Upgrade	
Firmware File	☐ From Receiver (25(T)_1.00.00) ☒ From Local File (25(T)_1.00.00) Select Image
Upgrade selected InstaShow button	☒ 20:51:F5:1D:33:D6 Firmware Upgrade




執行任何類型的升級時，請勿執行下列任何操作：

- 關閉電源或按下 Receiver 或 Button 的重設按鈕。
- 關閉網頁管理介面的瀏覽器視窗。

如果不理會這些警告，將導致韌體升級失敗及後續產品故障。

透過 Button 和 Receiver 之間的連線直接從 Receiver 升級 Button 的韌體。

1. 將要升級的 Button 連接到筆記型電腦，然後等待 Button 與 Receiver 連線並且 LED 指示燈亮起綠燈。

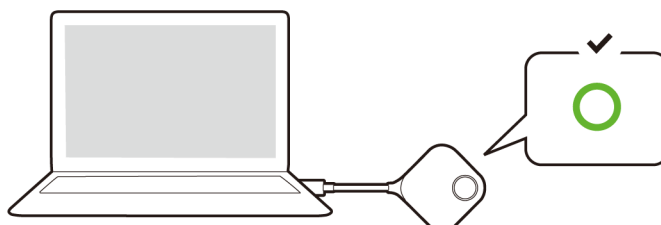

2. 在**韌體檔案**欄位中選取從 **Receiver**。

3. 選取您想要升級的 Button，然後按一下**升級選取的 InstaShow Button** 欄位中的**韌體升級**按鈕。




執行任何類型的升級時，請勿執行下列任何操作：

- 關閉電源或按下 Receiver 或 Button 的重設按鈕。
- 關閉網頁管理介面的瀏覽器視窗。
- 當 Button 中的版本高於 Receiver 中的版本時，韌體升級的按鈕會變成灰色。

如果不理會這些警告，將導致韌體升級失敗及後續產品故障。

配置管理

配置管理功能表可供您透過**原廠預設**子功能表將 Receiver 的設定恢復為原廠預設值。

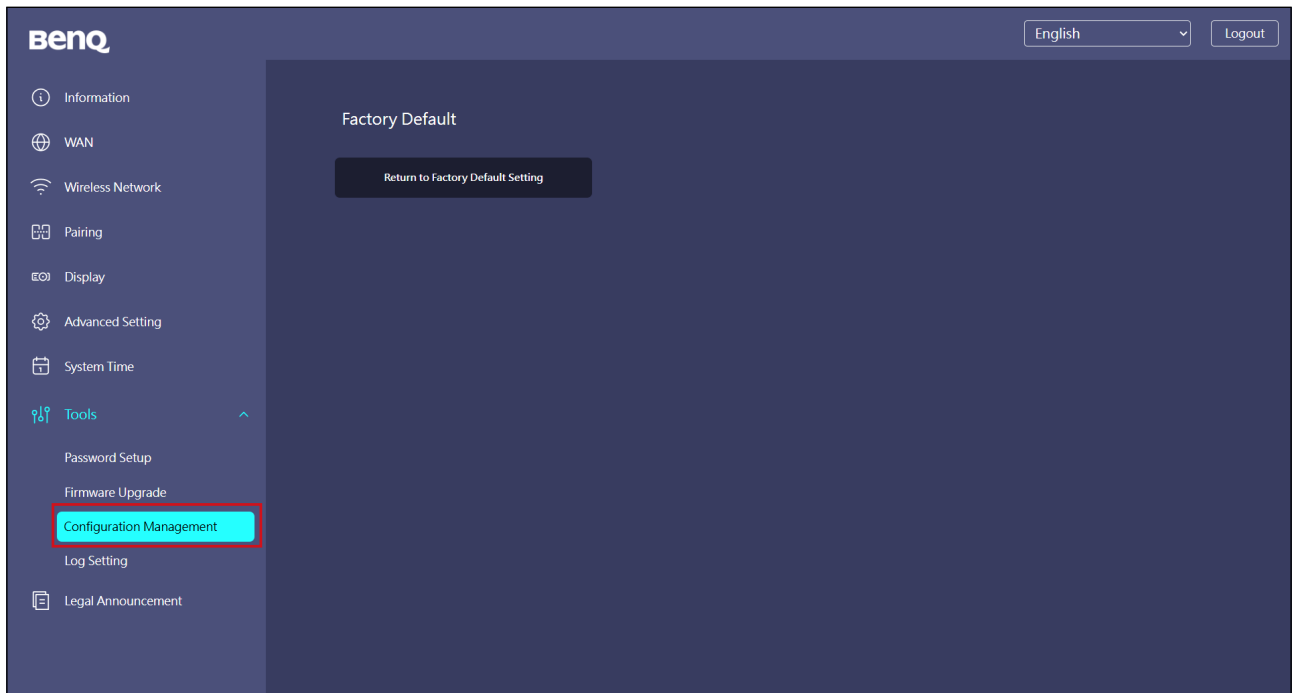

您可以按一下**恢復原廠預設設定**使 Receiver 恢復為**原廠預設**。




確認程序時，Receiver 將開始恢復為**原廠預設**，LED 指示燈將快速閃爍紅燈，然後重新啟動。Receiver 重新啟動後，整個過程便完成。

日誌設定

日誌是 Receiver 所有系統活動的記錄，可由支援技術人員用來追蹤錯誤或釐清問題。在 **日誌設定** 功能表中，您可以：

- 按一下**下載 Button 日誌**或**下載 Receiver 日誌**將 Button 或 Receiver 的日誌下載到本機電腦。
- 按一下**清除日誌**清除系統日誌。
- 在**系統日誌檢視**視窗中檢視系統日誌。

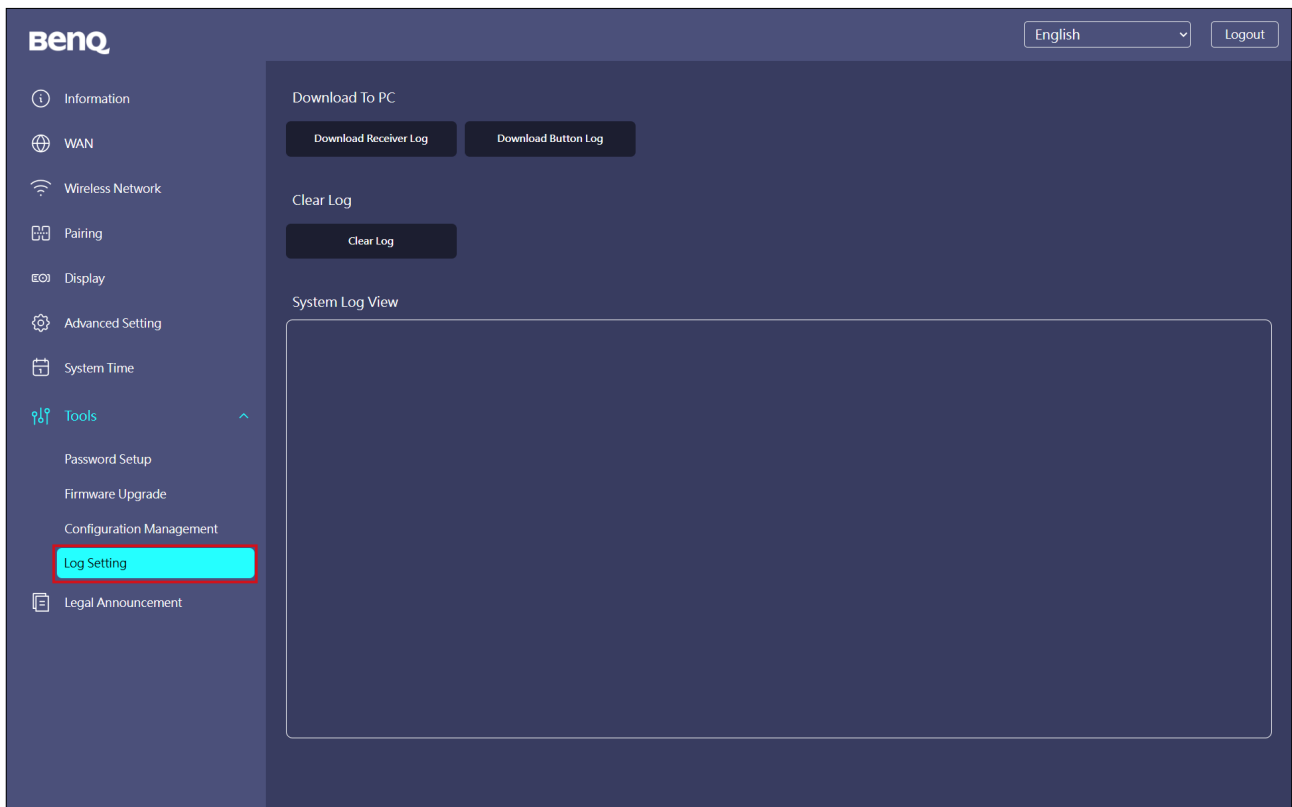

法律宣告

如需免責聲明或隱私權政策的資訊，請按下**法律宣告**深入瞭解。


附加說明

將 Receiver 與另購的 Button 配對


產品組合包含 Receiver 與 Button，出貨前已完成配對。在此情況下，您不需要再進行配對。不過，如果您購買兩套以上產品組合，並且想要將一個 Button 與不同的 Receiver 配對，則需要按照下列說明進行。如果您購買額外的 Button 套件，並且想要將新的 Buttons 與您的 Receiver 配對，您也需要按照下列其中一種方法進行操作。

Receiver 放置在桌面時進行配對


1. 請確認 Receiver 已連接電源。長按 Receiver 的 **PAIRING** 鍵五秒，Receiver 的 LED 指示燈將閃爍藍燈兩分鐘，等待與 Button 配對。

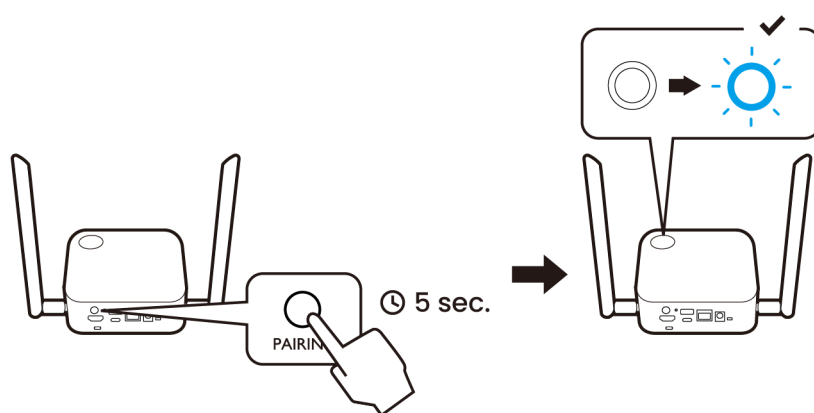

2. 將 Button 連接到對應的筆記型電腦輸入端。

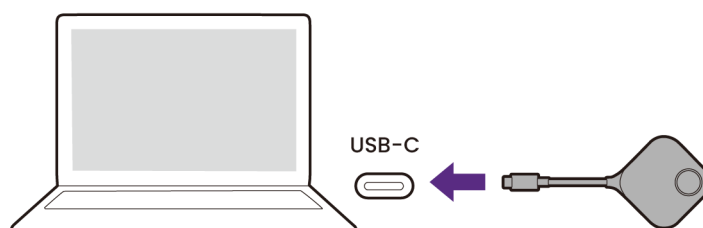


3. 將新的 Button 連接到筆記型電腦時，Button 的 LED 指示燈將閃爍紅燈。

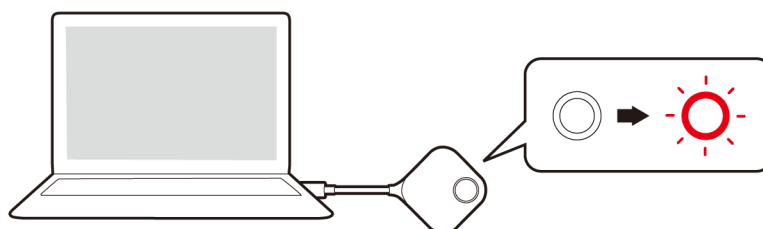




- 如果附近的 Button 先前已與 Receiver 配對，則會恆亮綠燈。
- 如果 Receiver 安裝在天花板上，不易按下 **PAIRING** 鍵，請使用網頁管理介面中的配對程序。如需資訊，請參閱第 46 頁的「配對中」。

4. 長按 Button 側邊的分割畫面按鍵 5 秒。Button 的 LED 指示燈將閃爍藍燈大約 30 秒。配對程序持續進行。畫面將顯示「配對進行中」訊息。

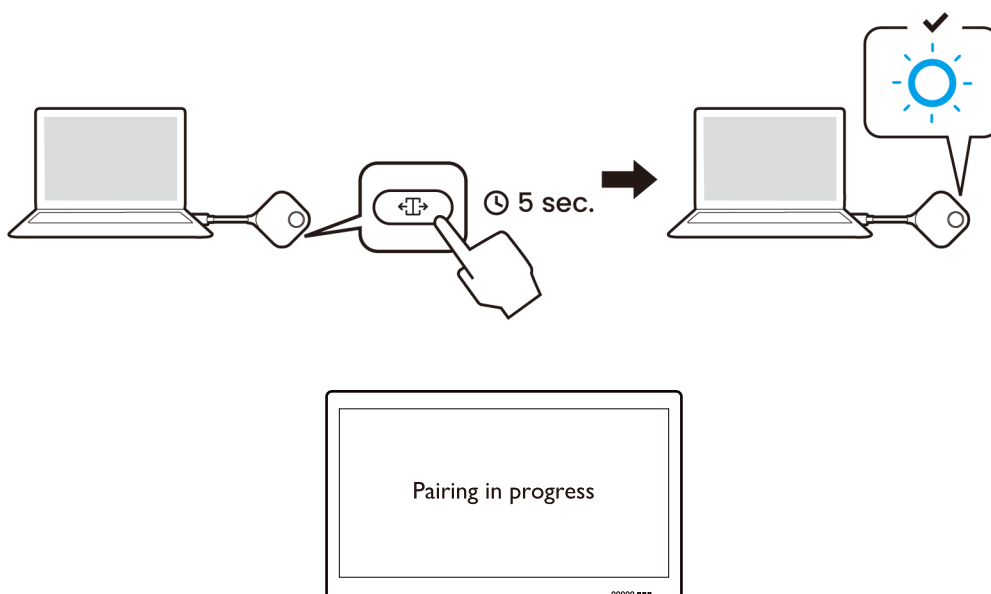

5. Receiver 和 Button 成功配對時，Button 的 LED 指示燈將恆亮綠燈，並顯示「配對完成」訊息。

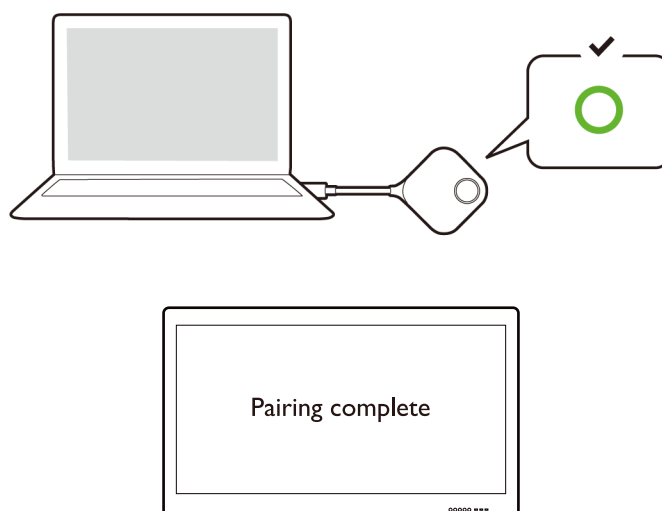

一個 Receiver 最多可配對 64 個 Buttons。


透過與 Receiver 直接連線來進行配對

1. 按照第 25 頁的「切換到 Button HDMI 訊號線」中的步驟將 Button 的接頭切換到 HDMI 訊號線。





一般的 USB-C 轉 USB-A 轉接器也可用於 Button，以完成本節所述的操作流程。

2. 將 Button 的 USB-A 接頭連接至 Receiver 的 **TOUCH SCREEN** 連接埠。

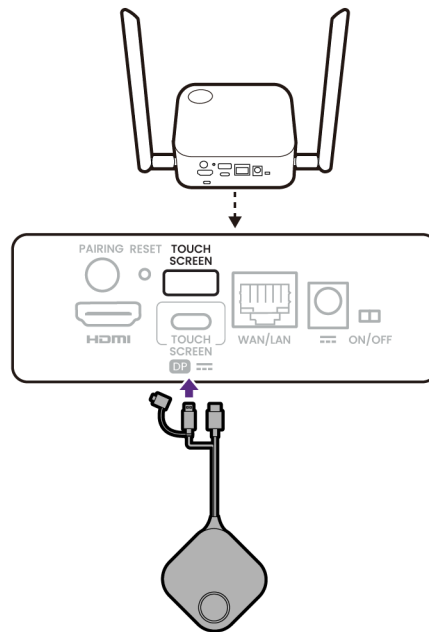


3. Receiver 和 Button 的 LED 指示燈將閃爍藍燈數秒。配對程序持續進行。畫面將顯示「配對進行中」訊息。

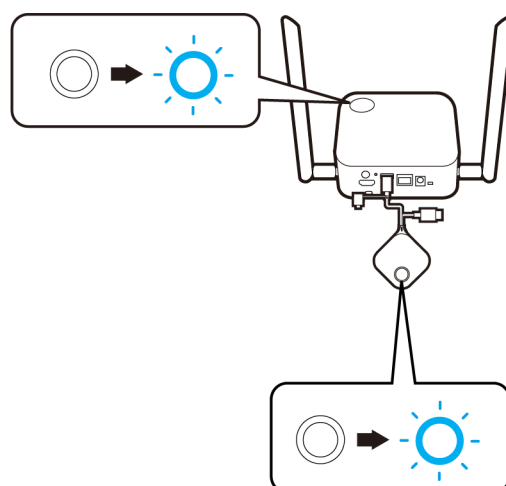

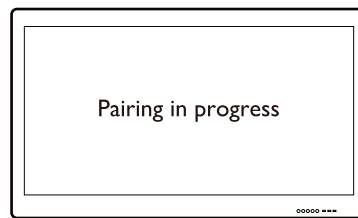

4. Receiver 和 Button 成功配對時，Button 的 LED 指示燈將恆亮綠燈，並顯示「配對完成」訊息。

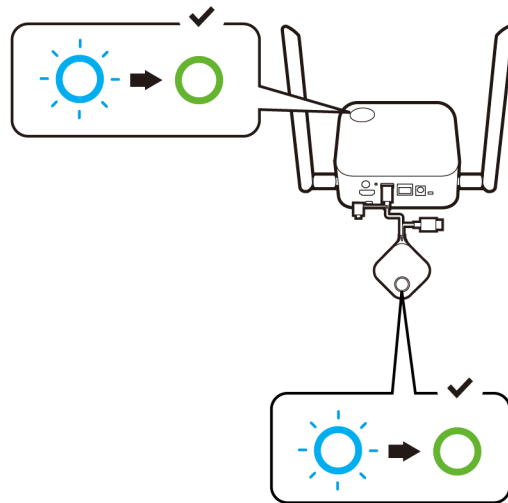

重設 Receiver

重設 Receiver 可以將 Receiver 恢復原廠設定。您可能因以下任一原因需要重設 Receiver：

- 您想要清除網頁管理介面中對於組態進行的所有變更，例如密碼、SSID 等等，並恢復其預設設定。如需詳細資訊，請參閱第 35 頁的「網頁管理」。
- 您無法存取網頁管理介面（例如，由於密碼變更或遺失）。


按照下列步驟重設 Receiver：

1. 將 Receiver 的電源連接埠接上電源，並等待至少 90 秒。



Receiver 接上電源至少 90 秒後，Receiver LED 可能會指示第 11 頁的「Receiver LED 指示燈」描述的任何一種狀態。只要 Receiver 已接上電源至少 90 秒，無論 Receiver LED 的狀態如何，您都可以繼續執行重設程序的下一個步驟。

2. 使用別針插入 Receiver 後方的 **RESET** 孔至少 5 秒，然後放開。

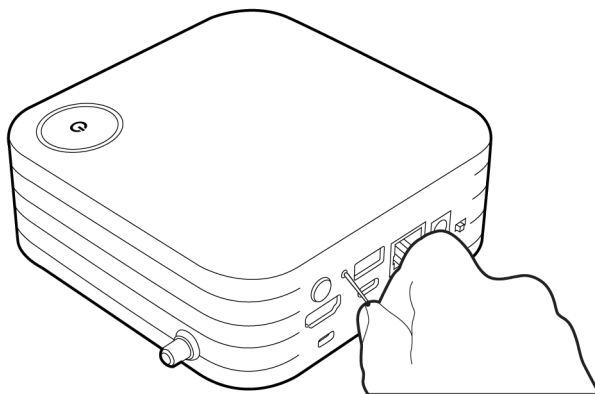

3. Receiver LED 將開始快速閃爍紅燈（每秒閃爍紅燈兩次）數秒，然後恆亮白燈 3 秒，表示 Receiver 正在重設。
4. Receiver LED 指示燈恆亮綠燈時，重設程序即完成。



在重設期間，請勿斷開 Receiver 的電源。

重設 Button


重設 Button 可使 Button 恢復原廠設定。Button 行為異常時，您可能需要重設 Button。使用下列步驟即可重設 Button：

1. 將 Button 的 USB 接頭連接到已開啟電源的筆記型電腦，並等候至少 30 秒。



將 Button 連接到已開啟電源的筆記型電腦至少 30 秒後，Button LED 可能會顯示第 11 頁的「Button LED 指示燈」中所述的任何一種狀態只要 Button 連接到已開啟電源的筆記型電腦至少 30 秒，無論 Button LED 狀態為何，都可以進行重設程序的下一個步驟。

2. 使用別針插入 Button 底部的 **RESET** 孔至少 5 秒。

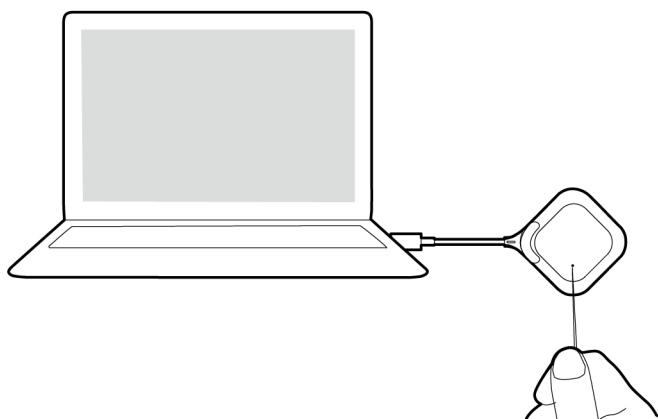

3. Button LED 指示燈將快速閃爍紅燈數秒，然後恆亮白燈數秒，表示 Button 正在重設。

4. Button LED 恆亮綠燈後，重設程序全部完成。



在重設程序期間，請勿於任何時間點中斷 Button 的電源連接。

啟用網路待機模式

您可以設定 Receiver 閒置一段時間後進入網路待機模式。若要設定閒置時間，請進入**網頁管理 > 進階設定 > 網路待機**。如需詳細資訊，請參閱[第 49 頁的「進階設定」](#)。

若要啟用網路待機模式，如果在設定的時間內沒有無線裝置連接至 Receiver 的 SSID，請按下 Receiver 的待機按鈕立即啟用網路待機模式。

Receiver 處於網路待機模式時，Receiver 的 LED 指示燈會恆亮白燈。

當下列情況發生時，網路待機模式將被停用：

- 無線裝置已連接至 Receiver 的 SSID；或者
- 按下 Receiver 的待機按鈕。



- 產品在網路待機模式中的功耗低於 7.0W。
 - 產品閒置 15 分鐘後將自動切換為網路待機模式。
-

疑難排解

類別	問題	原因	解決方法
您的畫面	按下 Button 時，顯示器未顯示您的畫面。	Button 正在連接到另一個 Receiver。	Button 應該與 Receiver 再次配對。
		按下時間不足。	按下投影按鍵，直到 LED 指示燈從綠燈轉為藍燈。
	Receiver 簡報時，畫面變成空白或閃爍。	電源供應不足。	確定對產品正確供電或連接產品的電源。
	畫面嚴重延遲，音訊有時斷斷續續。	Button 的電源供應不足。配備 USB 2.0 連接埠的筆記型電腦可作為 Button 的電源供應。	請務必使用 USB 3.0 以供應 Button 所需的電源。
Button	Button 有時會自動重新啟動。	電源供應不足。	請務必使用 USB 3.0 以供應 Button 所需的電源。
	即使已經開啟電源 30 秒，Button 的 LED 指示燈恆亮紅燈。	Button 並未在重設程序中確實關閉電源。	重設 Button。
Receiver	顯示器完全未顯示任何內容。	顯示器已關閉。	開啟顯示器。
		選取的輸入錯誤。	選擇正確的輸入。
		未正確連接視訊訊號線。	請再次將 HDMI 線連接 Receiver 與顯示裝置之間。
		在「指引畫面」中，顯示器無法顯示 Receiver 的 1080p 輸出解析度。	更換支援 1080p 輸出解析度的新顯示器。
		電源供應不足。	將 Receiver 的電源切換為電源變壓器。
	Receiver 的 LED 指示燈在電源開啟 30 秒後仍恆亮紅燈。	重設過程期間 Receiver 未正確關閉電源。	重設 Receiver。
EDID	將 Button 連接到筆記型電腦後，無法偵測第二個畫面 (InstaShow™)。	筆記型電腦與 Button 之間的 HDMI 纜線鬆脫。	重新連接 Button 的 HDMI 纜線。
		筆記型電腦問題	重新啟動筆記型電腦。
		Button 已關閉。	重新連接 Button 的 USB 連接線。

類別	問題	原因	解決方法
配對中	Receiver 與 Button 配對時，畫面會顯示來自 Receiver 的訊息 配對失敗 。	Receiver 已達到配對數量上限。	登入網頁管理，然後選取 配對中 > 配對狀態 > 刪除 。刪除不必要的配對。
		Wi-Fi 干擾或訊號衰減	請確保傳輸距離在 15 公尺內，而且中間沒有障礙物。
		Button 未即時進入配對模式。	Receiver 進入配對模式時，Button 也應該在兩分鐘內進入配對模式。
Windows 軟體	透過 Gom Media Player 播放影片檔案時，全螢幕影像分為上下兩段。	媒體播放器	使用其它媒體播放器播放影片檔案，例如 Windows Media Player。
網頁管理	無法登入	忘記帳戶和密碼。	1. 重設 Receiver。 2. 預設登入帳戶：admin 3. 預設登入密碼在 Receiver 底端的標籤上（未安裝蓋板）。
	筆記型電腦無法透過 Wi-Fi 使用正確的密碼連接 SSID。	筆記型電腦的 Wi-Fi 模組不支援 802.11 AX。	筆記型電腦可以透過乙太網路訊號線而不是 Wi-Fi 連線連接到 Receiver。
觸控回傳	觸控回傳功能無法運作。	Receiver 不支援觸控回傳的 USB 熱插拔。	請確認在開啟裝置電源前，先正確建立 USB 觸控連線。請參閱第 21 頁的「 連接 Receiver 」。
	為什麼我裝置上的觸控回傳功能無法準確對應顯示畫面？	Receiver 的觸控回傳功能在 16:9 解析度下表現最佳。	將視訊輸出解析度調整為 16:9 的縱橫比。
顯示畫面	我的簡報畫面不清晰或不流暢。	此模式不適用於簡報。	在無線簡報期間，您將獲得文件的 簡報模式 和視訊剪輯的 視訊模式 。 按下 Button 的分割畫面按鍵，選擇適合簡報使用的模式。 請參閱第 32 頁的「 使用 InstaShow™ 播放影片 」。
電源	Receiver 無法通電。	變壓器 / 插頭故障。	維修或更換裝置的整組變壓器和插頭。

附錄 A：安全性

網路連接埠要求

InstaShow 使用標準 TCP/IP 網路協定進行通訊。由於網路連接埠和產生網路流量的應用程式可能會由於組織的網路本身的防火牆策略而遭受封鎖，因此在正確設定 InstaShow 之前，必須在網路基礎設施中的裝置（例如，網路交換器、無線路由器、筆記型電腦）中啟用某些網路連接埠。

InstaShow Receiver 使用的網路連接埠：

Port	Protocol	Service	Description
22	Tcp	ssh	Remote administration/maintenance on LAN.
53	tcp	DNS	Internal name resolution (TCP for zone transfers/ large responses, UDP for queries).
80	tcp	http	AirPlay, ChromeCast, Web server.FW OTA
443	tcp	https	AirPlay, ChromeCast
2425	tcp	fjitsuappmgr	Button <--> Receiver Proprietary protocol, image transmission
2426	tcp	vcmp	Button <--> Receiver Proprietary protocol, image transmission
3517	tcp	WAPP	MediaTek Wireless service application.
7000	tcp	afs3-fileserver	Airplay
7001	tcp	afs3-callback	Airplay
7100	tcp	font-service	Airplay
8008	tcp	http	ChromeCast
8009	tcp	tcpwrapped	ChromeCast
8010	tcp	tcpwrapped	ChromeCast
63630	tcp	unknown	Button <--> Receiver Proprietary protocol, image transmission
9000	tcp	MTK_DUT	MediaTek Wi-Fi Test Suite application.
123	udp	ntp	ChromeCast



BenQ.com

© 2026 BenQ Corporation。
所有權利受到保護。保留修改權利。