



Цифровой проектор

# Руководство пользователя

# Информация о гарантии и авторских правах

## Ограниченная гарантия

Корпорация BenQ гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов материалов и изготовления при условии соблюдения обычных правил эксплуатации и хранения.

Любая гарантийная рекламация должна сопровождаться подтверждением даты покупки. В случае обнаружения дефектов данного изделия в течение гарантийного срока единственным обязательством корпорации BenQ и единственным способом возмещения ущерба является замена любой неисправной детали (включая дефекты изготовления). Для получения гарантийного обслуживания немедленно сообщите обо всех дефектах поставщику, у которого было приобретено данное изделие.

Важно! Данное гарантийное обязательство аннулируется в случае нарушения покупателем установленных компанией BenQ письменных инструкций. В частности, влажность окружающей среды должна быть в пределах 10–90 %, температура в пределах 0–35 °C, высота над уровнем моря менее 4 920 футов. Также следует избегать работы проектора в запыленной среде. Данное гарантийное обязательство предоставляет определенные юридические права, наряду с которыми возможно существование других прав, различающихся для каждой конкретной страны.

Для получения дополнительной информации см. сайт [www.BenQ.com](http://www.BenQ.com).

## Авторские права

Авторские права © 2021 корпорации BenQ. Все права защищены. Воспроизведение, передача, перезапись, хранение в информационно-поисковых системах, а также перевод на любой язык (в том числе компьютерный) в любой форме и любым способом (электронным, механическим, магнитным, оптическим, химическим, ручным и пр.) любой части данного документа без предварительного письменного разрешения корпорации BenQ запрещены.

## Ограничение ответственности

Корпорация BenQ не дает никаких обещаний или гарантий, как явных, так и подразумеваемых, относительно содержания данного документа, включая любые гарантии коммерческой пригодности или пригодности для определенной цели. Кроме того, корпорация BenQ оставляет за собой право на периодическое обновление и изменение данного документа без обязательного уведомления кого-либо о таковых изменениях.

\*DLP, Digital Micromirror Device и DMD являются товарными знаками Texas Instruments. Другие товарные знаки защищены авторскими правами соответствующих компаний и организаций.

## Патенты

Информацию о патентах, распространяющихся на проектор BenQ, можно найти по адресу <http://patmarking.benq.com/>.


# Содержание

<b>Информация о гарантии и авторских правах</b> .....	<b>2</b>
<b>Важные правила техники безопасности</b> .....	<b>4</b>
<b>Введение</b> .....	<b>7</b>
Комплект поставки .....	7
Внешний вид проектора .....	8
Элементы управления и функции.....	9
<b>Расположение проектора</b> .....	<b>12</b>
Выбор местоположения .....	12
Выбор размера проецируемого изображения .....	13
Монтаж проектора .....	14
Настройка проецируемого изображения .....	15
<b>Подключение</b> .....	<b>17</b>
Подключение интеллектуальных устройств .....	18
<b>Эксплуатация</b> .....	<b>19</b>
Установка QS01 HDMI Media Streaming .....	19
Включение проектора .....	19
Настройка QS01 HDMI Media Streaming .....	21
Порядок работы с меню.....	24
Защита проектора .....	25
Выбор входного сигнала .....	27
Выключение проектора .....	28
Непосредственное отключение питания .....	28
<b>Работа с меню</b> .....	<b>29</b>
Система меню .....	29
Меню <b>Базовый</b> .....	33
Меню <b>Дополн.</b> .....	35
<b>Обслуживание</b> .....	<b>45</b>
Уход за проектором .....	45
Информация о лампе .....	46
<b>Поиск и устранение неисправностей</b> .....	<b>50</b>
<b>Технические характеристики</b> .....	<b>51</b>
Характеристики проектора .....	51
Габаритные размеры .....	52
Таблица синхронизации .....	53
Команды RS232.....	56


# Важные правила техники безопасности

Данный проектор разработан и протестирован в соответствии с последними стандартами по безопасности оборудования для информационных технологий. Тем не менее, для безопасного использования этого аппарата необходимо выполнять все инструкции, указанные в данном руководстве и на самом проекторе.


1. **Перед эксплуатацией проектора обязательно прочтите данное руководство пользователя.** Сохраните его для справки в дальнейшем.

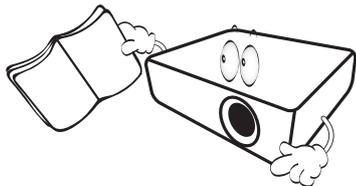


2. **Запрещается смотреть в объектив во время работы проектора.** Интенсивный луч света опасен для зрения.

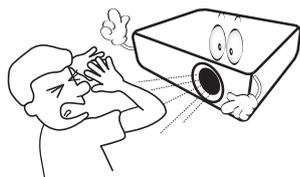


3. **Для проведения технического обслуживания необходимо обращаться только к квалифицированным специалистам.**

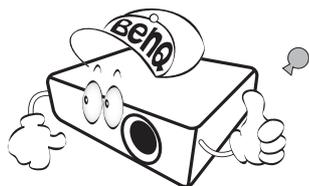

4. **При включении лампы проектора всегда открывайте затвор (если есть) или снимайте крышку объектива (если есть).**
5. В процессе работы лампа проектора сильно нагревается. Перед заменой лампы необходимо дать проектору остыть в течение приблизительно 45 минут.

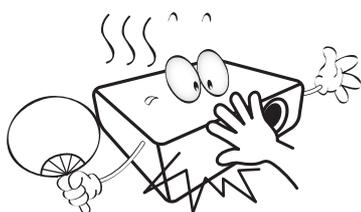


6. В некоторых странах напряжение сети нестабильно. Проектор рассчитан на безопасную работу при напряжении в сети от 100 до 240 В переменного тока, но отключение питания или скачки напряжения  $\pm 10$  В могут привести к его неисправности. **Поэтому в регионах, где возможны сбои питания или скачки напряжения, рекомендуется подключать проектор через стабилизатор питания, сетевой фильтр или источник бесперебойного питания (ИБП).**

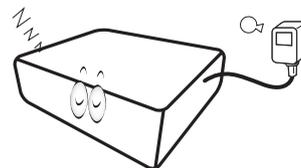


7. Во время работы проектора запрещается закрывать проекционный объектив какими-либо предметами — это может привести к нагреванию и деформации этих предметов или даже стать причиной возгорания. Чтобы временно выключить лампу, используйте функцию BLANK (пустой экран).




8. Не используйте лампы с истекшим номинальным сроком службы. При работе сверх установленного срока службы лампа в редких случаях может разбиться.

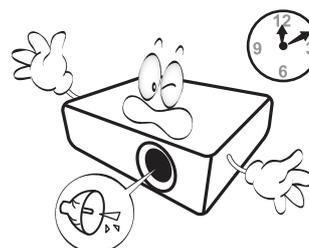

9. Запрещается выполнять замену лампы и других электронных компонентов, пока вилка кабеля питания проектора не извлечена из розетки.

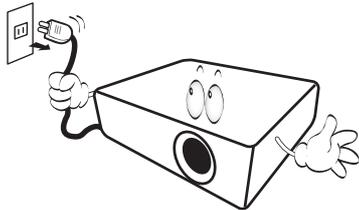


10. Не устанавливайте проектор на неустойчивую тележку, стойку или стол. Падение проектора может причинить серьезный ущерб.

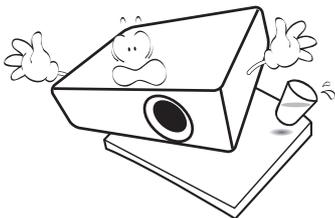

11. Не пытайтесь самостоятельно разбирать проектор. Внутри проектора присутствует опасное высокое напряжение, которое может стать причиной смерти при случайном контакте с деталями, находящимися под напряжением. Единственным элементом, обслуживание которого может осуществляться пользователем, является лампа, имеющая отдельную съемную крышку.


Ни при каких обстоятельствах не следует открывать или снимать какие-либо другие крышки. Для выполнения обслуживания обращайтесь исключительно к квалифицированным специалистам.

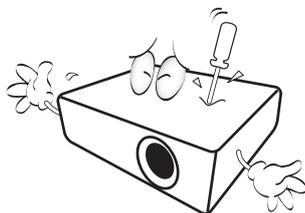

12. Не закрывайте вентиляционные отверстия.

- Не устанавливайте проектор на одеяло и другую мягкую поверхность.
- Не накрывайте проектор тканью и т. д.


- Не размещайте рядом с проектором легко воспламеняющиеся предметы.

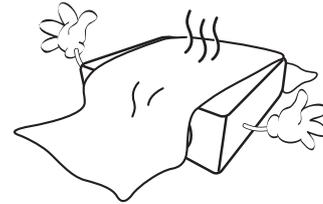


Нарушение вентиляции проектора через отверстия может привести к его перегреву и возникновению пожара.

13. Во время работы проектор всегда должен быть установлен на ровной горизонтальной поверхности.


- Наклон влево или вправо не должен превышать 10 градусов, а наклон вперед или назад — 15 градусов. Работа проектора в наклонном положении может привести к нарушению работы или повреждению лампы.

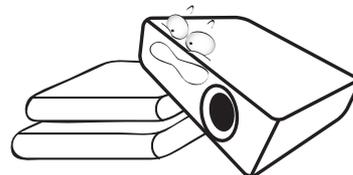

14. Не устанавливайте проектор вертикально на торце. Это может привести к падению проектора и его повреждению или выходу из строя.

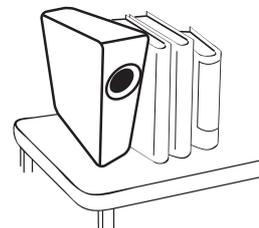


15. Запрещается вставлять на проектор и размещать на нем какие-либо предметы. Помимо опасности повреждения самого проектора это может привести к несчастному случаю и травме.

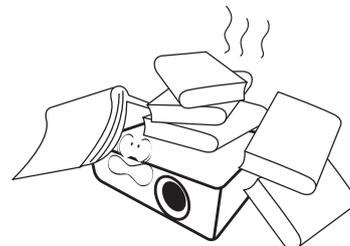


16. Во время работы проектора вы можете ощутить поток теплого воздуха со специфическим запахом из вентиляционной решетки проектора. Это обычное явление и не является неисправностью устройства.

17. Не ставьте емкости с жидкостью на проектор или рядом с ним. Попадание жидкости внутрь корпуса может привести к выходу проектора из строя. В случае намокания проектора отключите его от источника питания и обратитесь в BenQ для выполнения обслуживания.

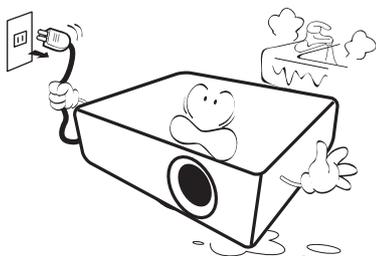


18. Данное изделие предусматривает возможность зеркального отображения при креплении к потолку/стене.

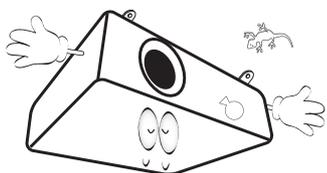


19. Данное устройство требует заземления.

20. Не устанавливайте проектор в следующих местах.

- В местах с недостаточной вентиляцией или ограниченном пространстве. Расстояние от стен должно быть не менее 50 см, а вокруг проектора должна обеспечиваться свободная циркуляция воздуха.
- В местах с чрезмерно высокой температурой, например, в автомобиле с закрытыми окнами.
- В местах с повышенной влажностью, запыленностью или задымленностью, где возможно загрязнение оптических компонентов, которое приведет к сокращению срока службы проектора и затемнению изображения.

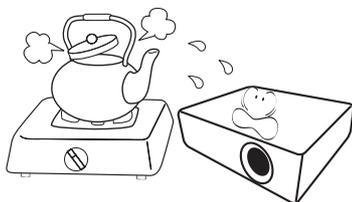

- Рядом с пожарной сигнализацией
- В местах с температурой окружающей среды выше 40 °C/104 °F
- В местах, где высота над уровнем моря превышает 3000 м (10000 футов).

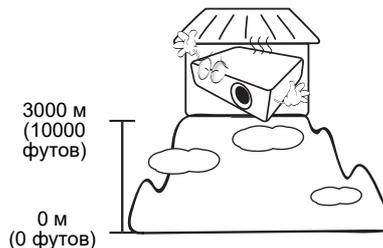

## 2 группа риска

1. Согласно классификации фотобиологической безопасности ламп и ламповых систем, данное изделие входит во 2 группу риска, IEC 62471-5:2015.
2. Существует риск эмиссии опасной оптической радиации от этого изделия.
3. Не смотрите непосредственно на рабочую лампу. Это может быть опасно для глаз.
4. Как и в случае с любым другим источником яркого света, не смотрите прямо на луч.



**!** Hg — лампа содержит ртуть. Утилизацию лампы следует осуществлять в соответствии с местным законодательством. См. [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org).

**!** Во избежание повреждения микросхем DLP никогда не направляйте в проекционный объектив мощный лазерный луч.

# Введение


## Комплект поставки

Аккуратно распакуйте комплект и убедитесь в наличии всех перечисленных ниже элементов. В случае отсутствия каких-либо из указанных элементов обратитесь по месту продажи.

### Стандартные принадлежности



Проектор




Пульт ДУ с батарейками




Краткое руководство



Гарантийный талон\*



Кабель питания

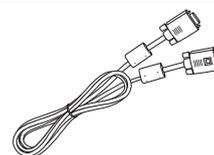

Кабель VGA



QS01 HDMI Media Streaming





- Состав комплекта принадлежностей соответствует вашему региону, поэтому некоторые принадлежности могут отличаться от приведенных на иллюстрациях.
- \*Гарантийный талон прилагается только для некоторых регионов. Для получения более подробной информации обратитесь к поставщику.

### Дополнительные принадлежности

1. Комплект запасной лампы
2. 3D-очки

### Замена элементов питания пульта ДУ



1. Нажмите на крышку и сдвиньте ее, как показано на рисунке.
2. Извлеките использованные элементы питания (если присутствуют) и установите две батареи типа AAA. Соблюдайте правильную полярность, как показано на рисунке.
3. Установите крышку и сдвиньте ее до щелчка.

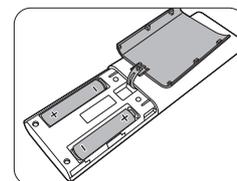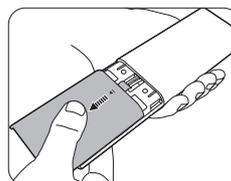



- Старайтесь не оставлять пульт ДУ и элементы питания в условиях повышенной температуры или влажности, например, на кухне, в ванной, сауне, солярии или в автомобиле с закрытыми стеклами.
- Для замены обязательно используйте элементы питания рекомендованного изготовителем типа или аналогичные.
- Утилизируйте использованные элементы питания в соответствии с инструкцией изготовителя и местными экологическими нормами.
- Запрещается сжигать элементы питания. Это может привести к взрыву.
- Для предотвращения утечки содержимого следует вынимать использованные элементы питания, а также извлекать элементы питания при длительном перерыве в использовании пульта ДУ.

## Внешний вид проектора

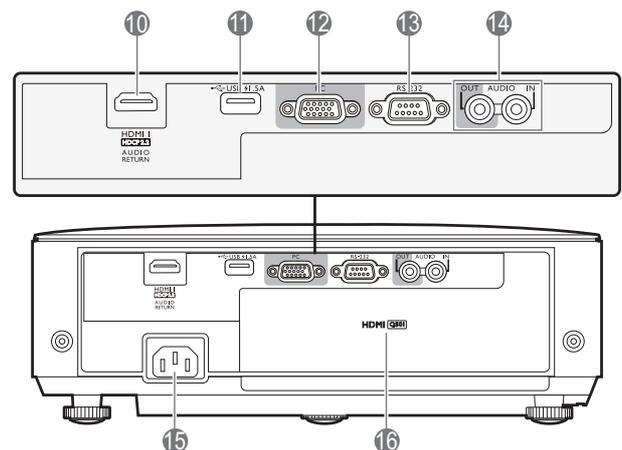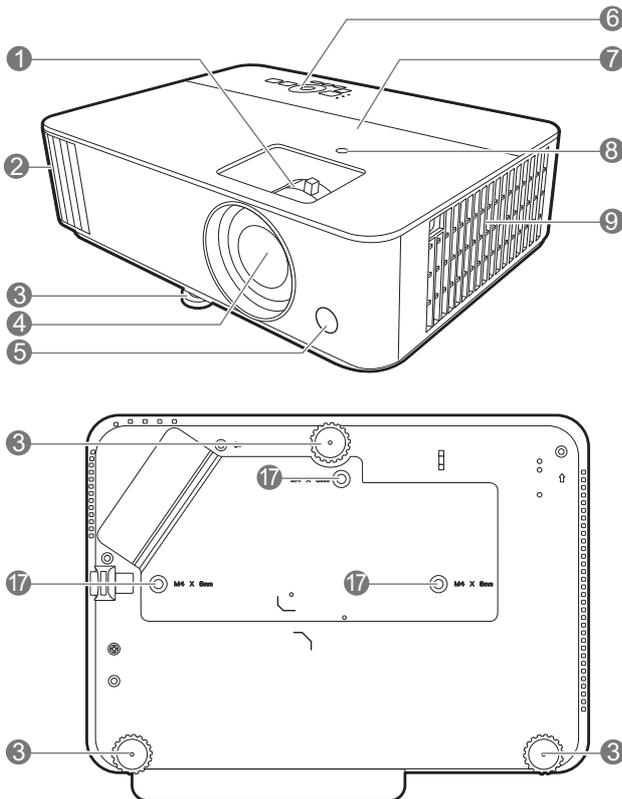



1. Регулятор фокуса и масштаба
2. Вентиляционное отверстие (выпуск теплого воздуха)
3. Ножки регулировки угла
4. Проекционный объектив
5. Инфракрасный датчик ДУ
6. Внешняя панель управления (См. [Элементы управления и функции на стр. 9.](#))
7. Крышка лампы
8. Датчик внешней освещенности (ALS)
9. Вентиляционное отверстие (впуск охлаждающего воздуха)
10. Входной порт HDMI 1
11. Порт USB, тип A
12. Разъем входного сигнала RGB (PC)
13. Порт управления RS-232
14. Разъем аудиовхода  
Разъем аудиовыхода
15. Разъем питания перем. тока
16. HDMI-порт потокового воспроизведения мультимедиа QS01 (Аппаратный ключ ATV)
17. Отверстия для потолочного монтажа

# Элементы управления и функции

## Проектор и пульт ДУ



Все описанные в данном документе нажимаемые кнопки доступны на проекторе или на пульте ДУ.

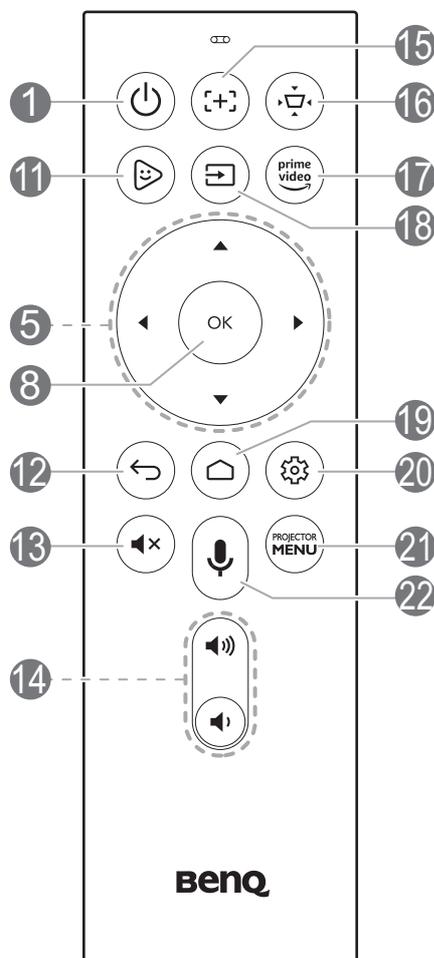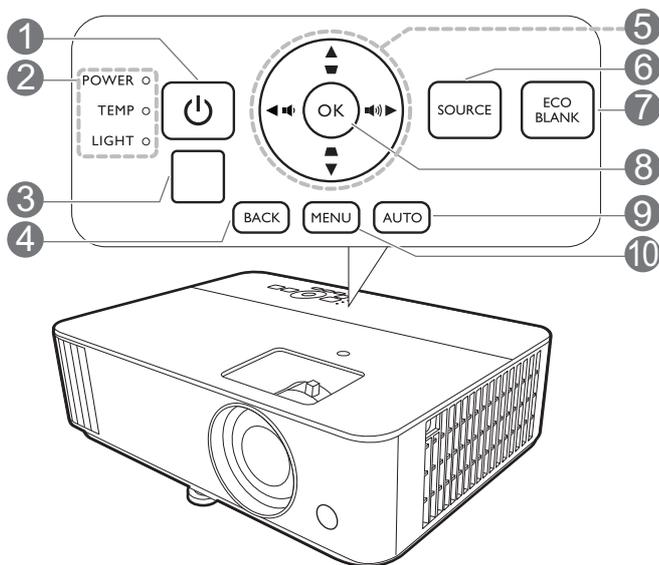

### 1. ПИТАНИЕ

Переключение проектора между режимами ожидания и эксплуатации.

### 2. Индикатор лампы (POWER)/ Индикатор температуры (TEMP)/ Индикатор лампы (LIGHT) (См. [Индикаторы на стр. 49.](#))

### 3. Инфракрасный датчик ДУ

### 4. **BACK (НАЗАД)**

Переход к предыдущему экранному меню и выход с сохранением настроек меню.

### 5. Кнопки перемещения (, , , )

При активном экранном меню (OSD) или меню ATV эти клавиши используются в качестве стрелок для выбора необходимых пунктов меню и настройки.

Когда меню OSD и ATV неактивны, возможна работа только с источниками, поддерживающими СЕС.

Кнопки коррекции трапец. искажения (, )

Отображается страница коррекции трапец. искажения.

Кнопки громкости  / 

Уменьшение или увеличение уровня громкости проектора.

## 6. SOURCE (ИСТОЧНИК)

Вывод панели выбора источника сигнала.

## 7. ECO BLANK (ЭКОН. - ПУСТОЙ ЭКРАН)

Используется для того, чтобы скрыть изображение на экране.



Во время работы проектора запрещается закрывать проекционный объектив какими-либо предметами — это может привести к нагреванию и деформированию этих предметов или даже стать причиной возгорания.

## 8. OK

- Подтверждение выбранного ATV или пункта экранного меню (OSD).
- В режиме воспроизведения мультимедиа ATV запускает или останавливает воспроизведение видео- или аудиофайла.

## 9. AUTO (АВТО)

Автоматический выбор оптимальных параметров изображения при выбранном сигнале ПК (аналоговый RGB).

## 10. MENU (МЕНЮ)

Вывод экранного меню (OSD).

## 11. FamiLand Kids Channel

В источнике ATV открывает приложение «FamiLand Kids Channel».

## 12. BACK (НАЗАД)

В источнике ATV:

- Возвращает пользователя к вышестоящему уровню меню ATV.
- Закрывает всплывающее меню ATV.
- Выходит из текущего приложения ATV.

В экранном меню (OSD) проектора:

- Возвращает пользователя к вышестоящему уровню или закрывает экранное меню (OSD)
- Закрывает всплывающее экранное меню (OSD).

## 13. MUTE (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА)

Включение и выключение звука проектора.

## 14. Кнопки громкости

Уменьшает или увеличивает уровень громкости проектора.

## 15. FOCUS (ФОКУС)\*

Нажмите, чтобы открыть страницу автофокуса.

## 16. KEYSTONE (ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОСТЬ)

Отображает меню трапецеидального искажения.

## 17. AMAZON PRIME VIDEO (ВИДЕО AMAZON PRIME)

В источнике ATV открывает приложение «Amazon Prime Video».

## 18. SOURCE (ИСТОЧНИК)

Отображает меню источника.

## 19. ANDROID TV HOME (ДОМАШНЕЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ANDROID)

Открывает домашнюю страницу ATV.

## 20. ANDROID SETTING (НАСТРОЙКА ANDROID)

Отображает параметры настройки Android.

## 21. ПРОЕКТОР МЕНЮ (МЕНЮ ПРОЕКТОРА)

Открыть/закрыть экранное меню (OSD) проектора.

## 22. VOICE SEARCH / ASSISTANT (ГОЛОСОВОЙ ПОИСК/АССИСТЕНТ)

Нажмите и удерживайте, чтобы активировать голосового ассистента или голосовой поиск. Удерживайте эту клавишу и говорите в микрофон в верхней части пульта дистанционного управления, используя голосового ассистента.


\* Доступно только на совместимых проекторах.

## Рабочий диапазон пульта ДУ


Для обеспечения правильной работы устройства пульт ДУ необходимо держать перпендикулярно в пределах угла 30 градусов по отношению к ИК датчику проектора. Расстояние между пультом и датчиком не должно превышать 8 метров (~26 футов).

Следите за тем, чтобы между пультом ДУ и инфракрасным датчиком проектора не было препятствий, мешающих прохождению инфракрасного луча.

- Управление проектором спереди

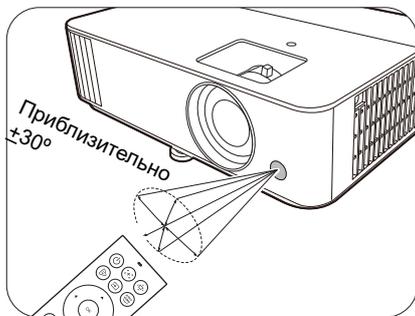

- Управление проектором сверху

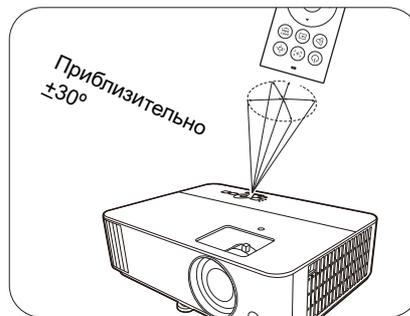

# Расположение проектора

## Выбор местоположения


Для выбора места установки проектора примите во внимание следующие факторы:

- Размер и положение экрана
- Расположение электрической розетки
- Расположение и расстояние между проектором и остальным оборудованием

Проектор можно устанавливать следующими способами.


### 1. Спереди

Проектор располагается на полу или на столе перед экраном. Это наиболее распространенный способ расположения, обеспечивающий быстроту установки и мобильность.

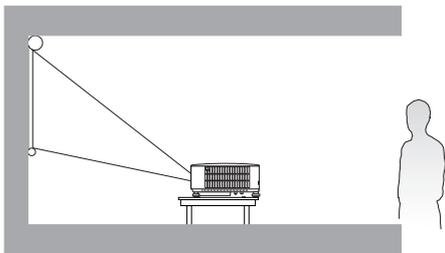


### 2. Сзади

Выберите это местоположение, если проектор располагается на столе сзади экрана. Для установки в этом положении требуется специальный экран для проецирования сзади.

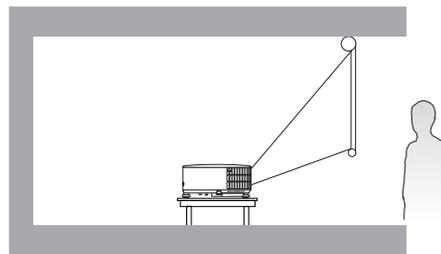


### 3. Спер. - потолок

При данном способе расположения проектор подвешивается в перевернутом положении под потолком перед экраном. Для монтажа проектора под потолком необходимо приобрести у поставщика комплект VenQ для потолочного монтажа.

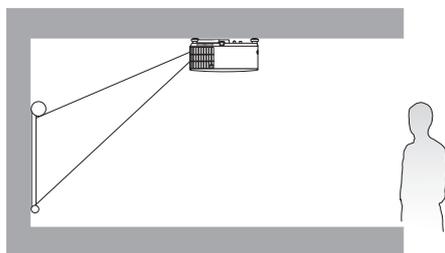

### 4. Сзади на потолок

При данном способе расположения проектор подвешивается в перевернутом положении под потолком за экраном. Для установки в этом положении требуется специальный экран для проецирования сзади и комплект для потолочного монтажа производства VenQ.

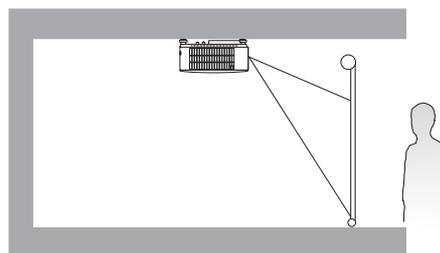


После включения проектора перейти в **Базовый Меню — Настр. > Установка проектора**, нажать **ОК** и **◀/▶** для выбора настройки.

## Выбор размера проецируемого изображения

Размер проецируемого изображения зависит от расстояния между объективом проектора и экраном, настройки масштаба (при наличии) и формата видео.

### Размеры проецируемого изображения

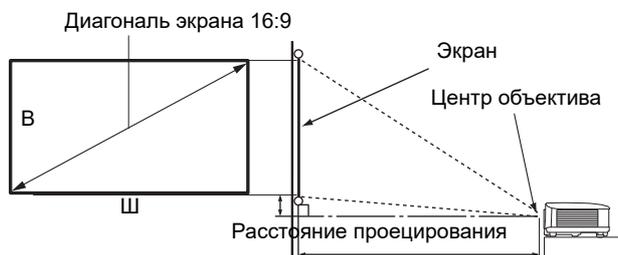

- Соотношение сторон экрана составляет 16:9, проецируемого изображения — 16:9

Размер экрана				Расстояние от проектора до экрана (мм)			Смещение (мм)
Диагональ		В (мм)	Ш (мм)	Мин. расстояние (с макс. масштабом изображения)	Среднее значение	Макс. расстояние (с мин. увеличением)	
Дюймы	мм						
30	762	374	664	748	859	970	19
40	1016	498	886	998	1145	1293	25
50	1270	623	1107	1247	1432	1616	31
60	1524	747	1328	1497	1718	1939	37
70	1778	872	1550	1746	2004	2263	44
80	2032	996	1771	1996	2291	2586	50
90	2286	1121	1992	2245	2577	2909	56
100	2540	1245	2214	2495	2864	3232	62
110	2794	1370	2435	2744	3150	3555	68
120	3048	1494	2657	2994	3436	3879	75
130	3302	1619	2878	3243	3723	4202	81
140	3556	1743	3099	3493	4009	4525	87
150	3810	1868	3321	3742	4295	4848	93
160	4064	1992	3542	3992	4582	5171	100
170	4318	2117	3763	4241	4868	5495	106
180	4572	2241	3985	4491	5154	5818	112
190	4826	2366	4206	4740	5441	6141	118
200	5080	2491	4428	4990	5727	6464	125
210	5334	2615	4649	5239	6013	6788	131
220	5588	2740	4870	5489	6300	7111	137
230	5842	2864	5092	5738	6586	7434	143
240	6096	2989	5313	5988	6873	7757	149
250	6350	3113	5535	6237	7159	8080	156
260	6604	3238	5756	6487	7445	8404	162
270	6858	3362	5977	6736	7732	8727	168
280	7112	3487	6199	6986	8018	9050	174
290	7366	3611	6420	7235	8304	9373	181
300	7620	3736	6641	7485	8591	9696	187

Например, при 120-дюймовом экране рекомендуемое расстояние проецирования "**Среднее значение**" в столбце составляет 3436 мм.

Например, если полученное расстояние проецирования составляет 3700 мм, наиболее близким значением в столбце "**Среднее значение**" является 3723 мм. В той же строке указано, что требуется размер экрана 130 дюймов (приблизительно 3,3 м).



Для оптимизации качества проекции мы предлагаем осуществлять проекцию в не серой зоне.



Все измерения являются приблизительными и могут отличаться от фактических размеров.

В случае стационарной установки проектора компания BenQ рекомендует до его окончательного монтажа физически измерить размер проецируемого изображения и расстояние проецирования, используя непосредственно сам проектор на месте монтажа, чтобы внести поправку на оптические характеристики проектора. Это позволит определить точное положение проектора, являющееся оптимальным для выбранного места установки.

## Монтаж проектора

При необходимости монтажа проектора настоятельно рекомендуется использовать правильно подобранный комплект для монтажа проектора BenQ, а также проверять безопасность и надежность установки.


Применение комплектов для монтажа других производителей повышает риск падения проектора вследствие неправильного крепления или использования болтов неподходящего диаметра или длины.

### Перед монтажом проектора

- Комплект для монтажа проектора BenQ приобретите там же, где был приобретен проектор BenQ.
- Обратитесь к дилеру для установки проектора. Самостоятельная установка проектора может привести к его падению или травме персонала.
- Необходимо предпринять соответствующие действия для предотвращения падения проектора, например, в случае землетрясения.
- Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные установкой проектора с использованием комплектов для монтажа других производителей.
- В случае потолочного/настенного монтажа следует учитывать температуру окружающего воздуха. В случае использования нагревательного устройства температура в районе потолка может быть выше ожидаемой.
- Диапазон крутящих моментов комплекта для установки представлен в руководстве пользователя. Использование крутящего момента, превышающего указанный, может привести к повреждению и последующему падению проектора.
- Следует убедиться, что на необходимой высоте есть доступная розетка для простого подключения проектора.

## Схема потолочного/настенного монтажа

Отверстие для винта для потолочного/настенного крепления:  
M4 x 8 мм

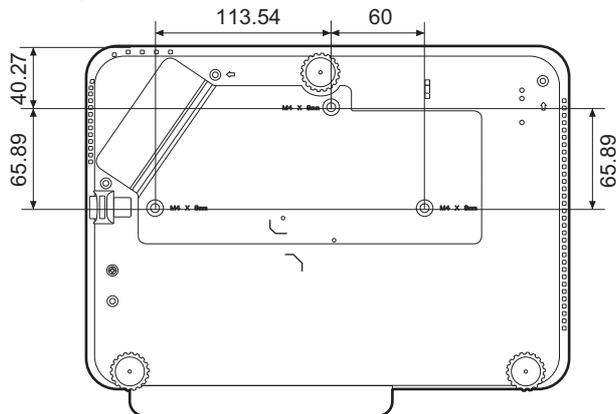


Единицы измерения: мм

## Настройка проецируемого изображения

### Настройка угла проецирования

Если проектор установлен на наклонной поверхности или если экран и луч проектора не перпендикулярны друг другу, проецируемое изображение принимает трапециевидную форму. Для точной регулировки горизонтального угла проецирования используйте ножки регулятора.

Чтобы уменьшить высоту ножки, вращайте ее в обратном направлении.

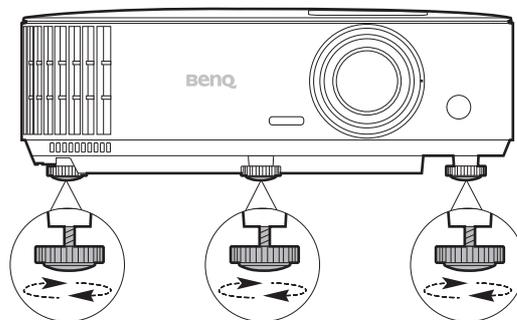

Не смотрите на линзу при включенной лампе. Интенсивный луч света от лампы может повредить глаза.

### Автонастройка изображения

В некоторых случаях может возникнуть необходимость оптимизации качества изображения. Для этого нажмите **AUTO (АВТО)**. В течение 3 с встроенная функция интеллектуальной автоматической настройки выполнит перенастройку частоты и фазы синхронизации для обеспечения наилучшего качества изображения.


В углу экрана в течение 3 секунд будут выведены сведения о текущем источнике сигнала.




Данная функция доступна только при выбранном сигнале ПК (аналоговый RGB).

## Точная настройка размера и резкости изображения

Отрегулируйте размер проецируемого изображения с помощью регулятора масштаба.

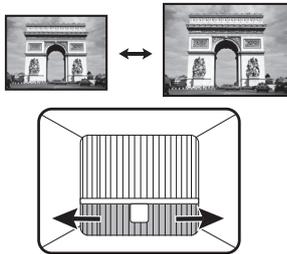

Добейтесь четкого изображения с помощью кольца фокусировки.

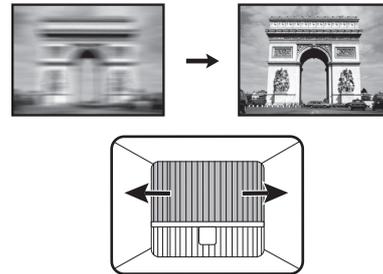

## Коррекция трапец. искажения

Трапецеидальность выражается в том, что проецируемое изображение имеет форму трапеции в результате проекции под углом.

В этом случае необходимо выполнить коррекцию вручную следующим образом.

1. Для вывода страницы коррекции трапец. искажения выполните один следующих шагов.

- Нажмите ▲ / ▼ на проекторе.
- Нажмите  на пульте ДУ.




2. На дисплее появится страница корректировки параметра **Трапецеидальность**. Нажмите ▲ в верхней части изображения для коррекции трапецеидальности. Нажмите ▼ для коррекции трапецеидальности в нижней части изображения.

# Подключение

При подключении источника сигнала к проектору обеспечьте выполнение следующих условий:

1. Перед выполнением любых подключений обязательно выключите все оборудование.
2. Для каждого источника сигнала используйте соответствующий кабель.
3. Кабели должны быть плотно вставлены в разъемы.

Портативный или настольный компьютер      Устройство аудио/видео

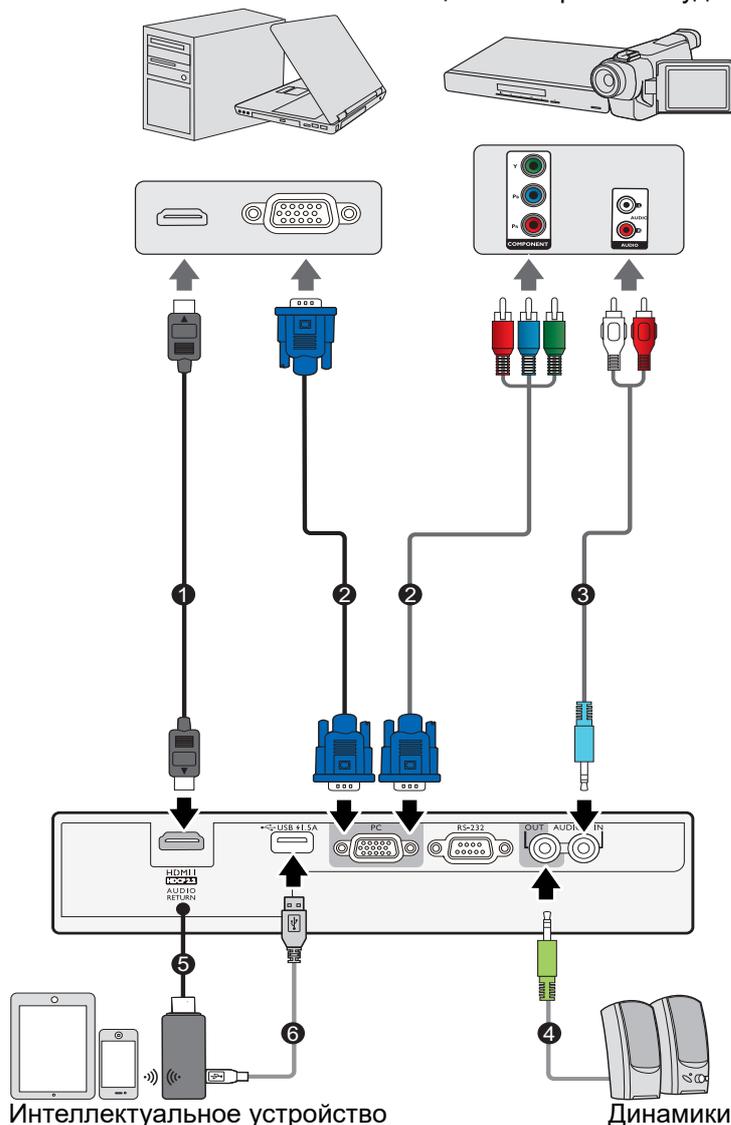

1	Кабель HDMI
2	Кабель VGA/переходной кабель с компонентного видео на VGA (D-sub)
3	Аудиокабель
4	Динамик
5	Беспроводной адаптер HDMI
6	Кабель USB (тип A или Micro B) подключается к беспроводному адаптеру HDMI.



- На представленных выше рисунках кабелей некоторые могут не входить в комплект поставки проектора (см. раздел [Комплект поставки на стр. 7](#)). Они доступны для приобретения в магазинах электронных товаров.
- Иллюстрации подключения приведены исключительно в качестве примера. Задние разъемы на проекторе могут различаться в зависимости от модели.
- В большинстве портативных компьютеров не предусмотрено автоматическое включение внешних видеопортов при подключении проектора. Обычно включение/выключение внешнего дисплея осуществляется с помощью комбинации кнопок FN + функциональная кнопка. Нажмите одновременно клавишу FN и соответствующую функциональную клавишу. Сведения о комбинациях клавиш см. в инструкции к портативному компьютеру.
- Если после включения проектора и выбора соответствующего источника видеосигнала воспроизведение видео не происходит, проверьте включение и исправность источника сигнала. Кроме того, проверьте правильность подключения кабелей видеосигнала.

Проектор требуется подключать к источнику видеосигнала только одним из описанных выше способов; тем не менее, все способы подключения обеспечивают различное качество видеосигнала.

Терминал		Качество изображения
<b>HDMI</b>		Лучшее
<b>Компонентное видео (через вход RGB)</b>		Очень хорошее

### Подключение источников аудиосигнала

Проектор оснащен встроенным(-и) монофоническим(-ими) динамиком(-ами), предназначенным(-ыми) для выполнения базовых функций звукового сопровождения презентаций исключительно для деловых целей. В отличие от систем домашнего кинотеатра и домашнего видео, эти динамики не предназначены для воспроизведения стереофонического звукового сигнала. При подключении любого входного стереосигнала на выход (на динамик проектора) подается обычный монофонический звуковой сигнал.

При подключении разъема **AUDIO OUT (АУДИОВЫХОД)** звук встроенного(-ых) динамика(-ов) будет отключен.




- Проектор воспроизводит только монофонический звук даже в случае подключения стереофонического сигнала.
- Если после включения проектора и выбора соответствующего источника видеосигнала воспроизведение видео не происходит, проверьте включение и исправность источника сигнала. Кроме того, проверьте правильность подключения кабелей видеосигнала.

### Подключение интеллектуальных устройств

Проектор может проецировать содержимое непосредственно с интеллектуального устройства, используя беспроводной адаптер.

#### Беспроводной адаптер HDMI (напр., BenQ QCastMirror)

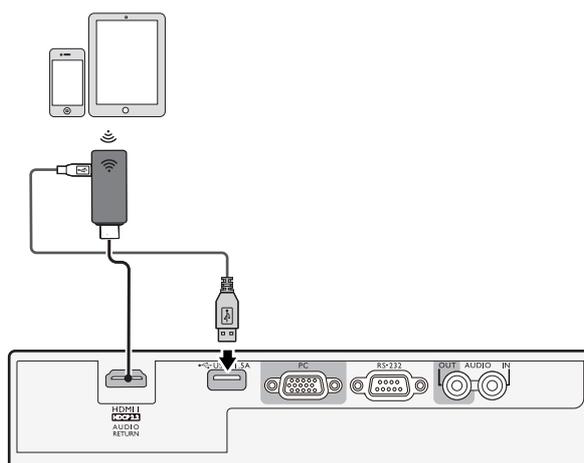


Подключите адаптер к портам **HDMI** и **USB** разъем типа **A** на проекторе, переключите входной сигнал на **HDMI 1**.

# Эксплуатация

## Установка QS01 HDMI Media Streaming

Поставленный в комплекте QS01 HDMI Media Streaming является адаптером Android TV (ATV) для использования вместе с проектором. См. инструкции по установке адаптера. Убедитесь, что крышка адаптера установлена правильно после подключения адаптера. Не включайте питание при открытой крышке адаптера.

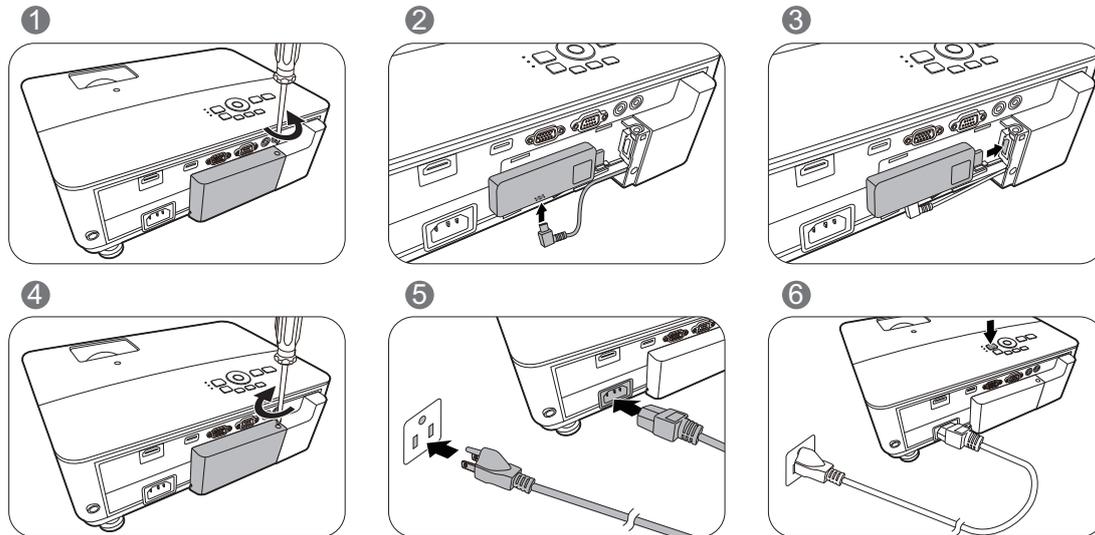


## Включение проектора

1. Подключите кабель питания. Включите розетку (если она оснащена выключателем). При включении питания индикатор питания на проекторе загорится оранжевым светом.
2. Нажмите , чтобы включить проектор. При включении проектора индикатор питания мигает, а затем горит зеленым светом.

Процедура подготовки проектора к работе занимает около 30 секунд. В конце процедуры включения появляется логотип включения.

При необходимости поверните кольцо фокусировки для настройки четкости изображения.

3. Если проектор включается впервые, откроется мастер настройки, который поможет задать нужные настройки для проектора. Если это уже сделано, перейдите к шагу 5.
  - Используйте кнопки со стрелками (◀/▶/▲/▼) на проекторе или пульте ДУ, чтобы переключаться между пунктами меню.
  - Используйте **OK** для подтверждения выбора пункта меню.

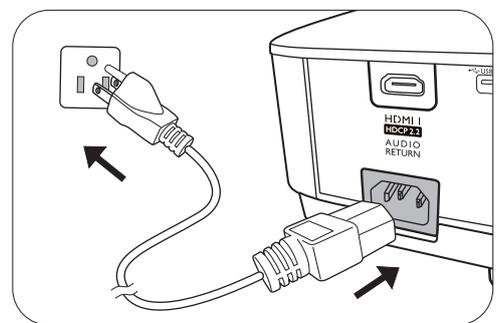




Представленные ниже снимки мастера настройки служат только для справки и могут отличаться от фактического изображения.

Шаг 1:

Укажите **Положение проектора**.




Подробная информация о положении проектора представлена в разделе [Выбор местоположения](#).

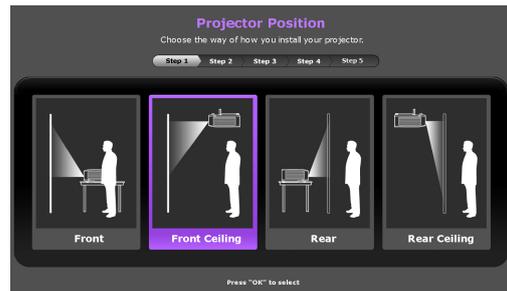

Шаг 2:

Укажите **Язык** экранного меню.

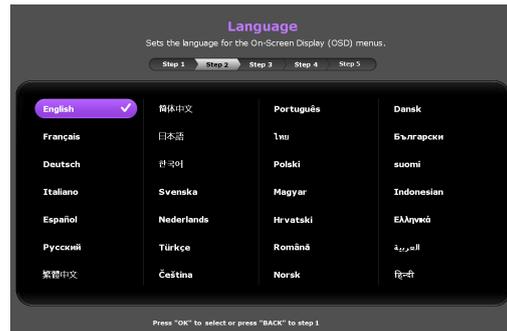


Шаг 3:

Укажите **Авто Коррекция вертикальных трапецидальных искажений**.



Для дополнительной информации о корректировке трапецидальности по вертикали см. [Коррекция трапец. искажения](#).

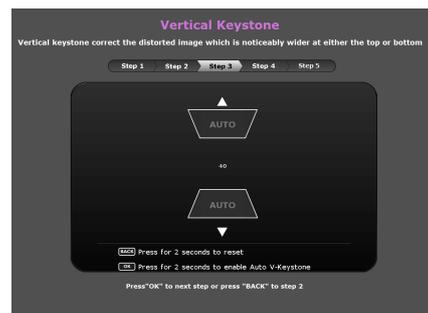

Шаг 4:


Укажите **Авт. ист-к.**



Выберите **Вкл.**, чтобы проектор автоматически искал доступные сигналы после включения.



Доступно только в том случае, если сигнал HDMI-порта потокового воспроизведения мультимедиа QS01 (адаптер ATV) не обнаружен.

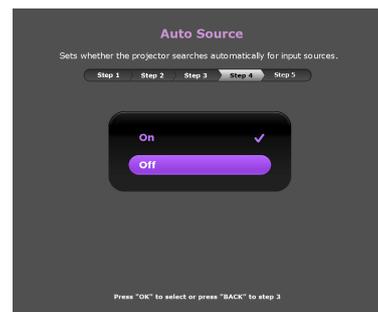


Шаг 5.

Укажите **Тип меню**.




Для дополнительной информации о типах меню см. [Порядок работы с меню](#).

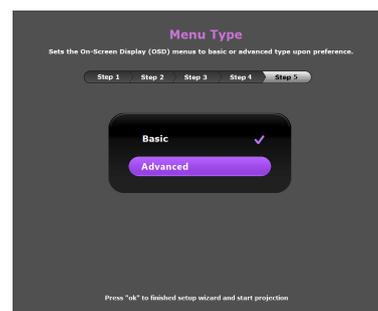

Исходная настройка завершена.

## Напоминание об установке QS01 HDMI Media Streaming

Данное сообщение отображается, если QS01 не обнаружено. Инструкции по установлению адаптера см. в [Установка QS01 HDMI Media Streaming на стр. 19](#).

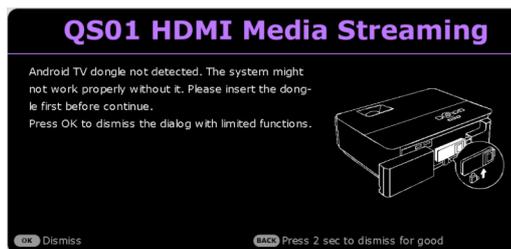

4. При получении запроса на ввод пароля введите 6-значный пароль при помощи кнопок перемещения. См. [Защита паролем на стр. 25](#).
5. Включите все подключенное оборудование.

Проектор осуществит поиск входных сигналов. Текущий сканируемый входной сигнал будет выведен на экран. Если проектор не может обнаружить входной сигнал, на экране будет отображаться сообщение «Нет сигнала», пока сигнал не будет обнаружен.

Также можно нажать **SOURCE (ИСТОЧНИК)** для выбора нужного входного сигнала. См. [Выбор входного сигнала на стр. 27](#).

- Во избежание несчастных случаев, таких как поражение электрическим током или пожар, используйте оригинальные принадлежности (напр., кабель питания).
  - Если проектор еще слишком горячий после предыдущего использования, то в течение приблизительно 90 с перед включением лампы будет работать охлаждающий вентилятор.
- 
- Представленные снимки мастера настройки служат только для справки и могут отличаться от фактического изображения.
  - Если частота/разрешение входного сигнала превышает рабочий диапазон проектора, то на пустом экране появляется сообщение: «Вне диапазона». Используйте входной сигнал, совместимый с разрешением проектора, или установите для него меньшее значение. См. [Таблица синхронизации на стр. 53](#).
  - Если в течение 3 мин нет сигнала, проектор автоматически переходит в энергосберегающий режим.
  - Если выбран параметр «Сброс всех настроек», то после перезагрузки появится мастер настройки, а автоматический источник будет сброшен на значение по умолчанию.



## Настройка QS01 HDMI Media Streaming

### Прежде чем начать

Проверьте, что у вас есть:

- Интернет-подключение по Wi-Fi
- Учетная запись Google


Шаг 1: Нажмите и удерживайте **OK** в течение 3 секунд для сопряжения вашего пульта дистанционного управления

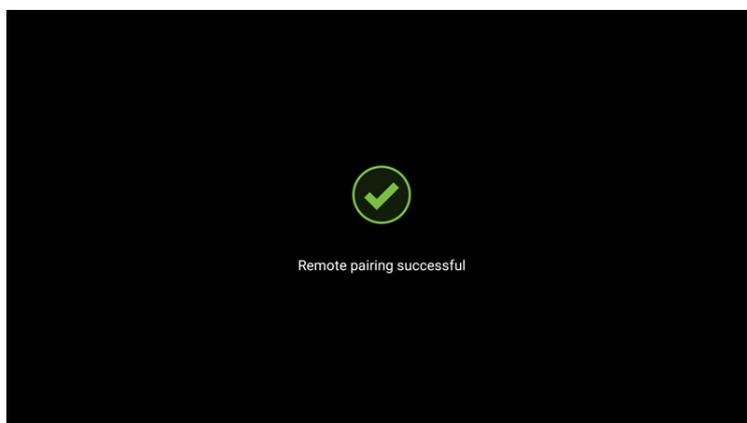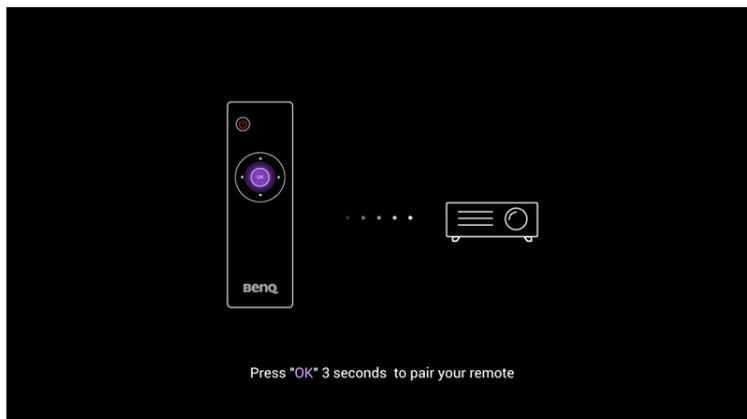


## Шаг 2: Настройка устройства

Существует 3 варианта настройки устройства:


- Быстрая настройка с помощью телефона Android

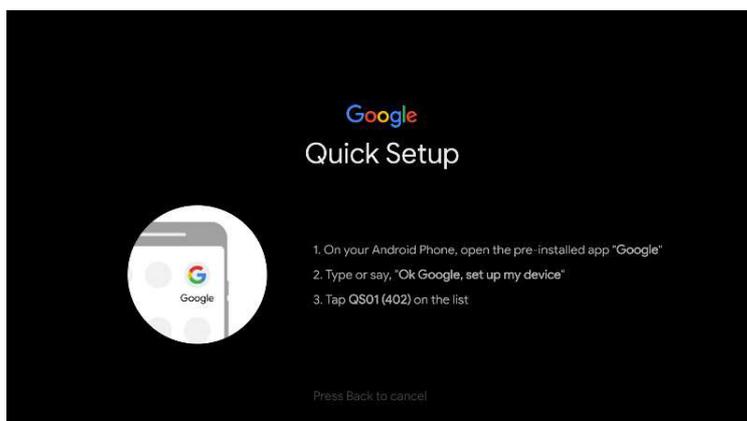


- Используя телефон или компьютер

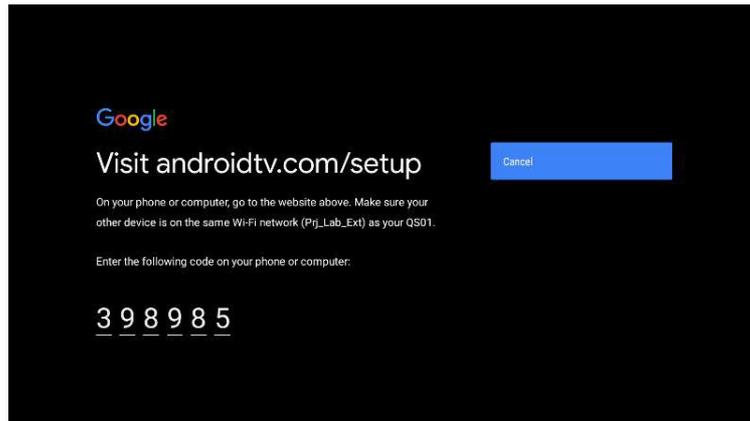

- Используя пульт дистанционного управления

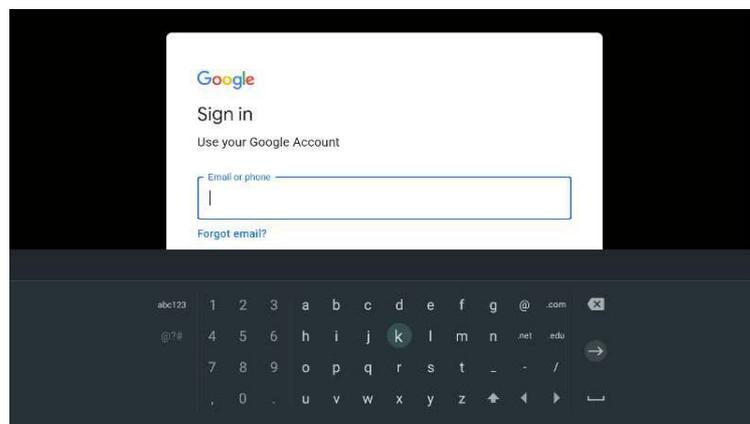

### Шаг 3: Отображение домашнего экрана Android TV

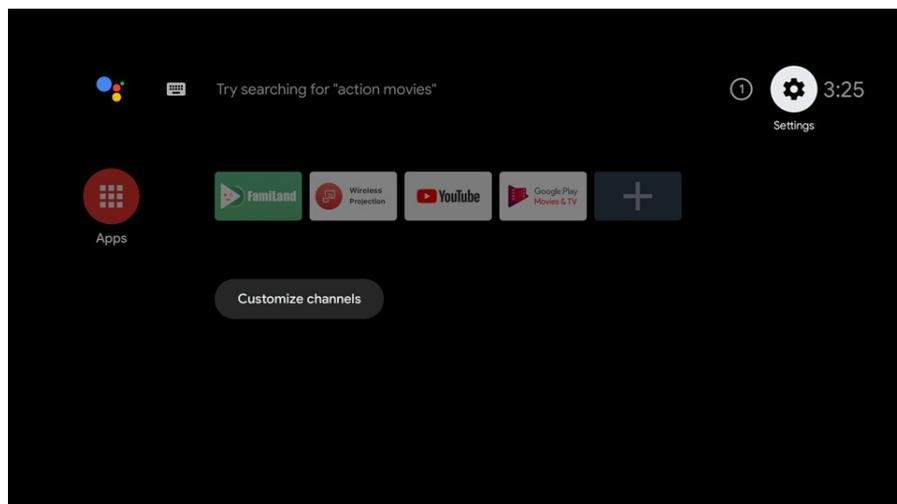

 Для получения подробной информации, зайдите на <https://support.google.com/androidtv/>

## Порядок работы с меню

Проектор оснащен 2 типами системы экранных меню для выполнения различных настроек и регулировок.

- Экранное меню **Базовый**: содержит основные функции меню. (См. [Меню Базовый на стр. 33](#))

- Экранное меню **Дополн.**: содержит все функции меню. (См. [Меню Дополн. на стр. 35](#))

Для доступа к экранному меню нажмите **MENU (МЕНЮ)** на проекторе или пульте ДУ.

- Используйте кнопки со стрелками (**▲/▼/◀/▶**) на проекторе или пульте ДУ, чтобы переключаться между пунктами меню.

- Нажмите **OK** на проекторе или пульте дистанционного управления, чтобы подтвердить выбранный элемент меню.

При первом включении проектора (после завершения исходной настройки) будет отображено основное экранное меню.



Снимки экранного меню ниже представлены только как образец и могут отличаться от действительного изображения.


Ниже приводится краткий обзор экранного меню **Базовый**.

• Входной сигнал подключен	• Входной сигнал не подключен

Для переключения с экранного меню **Базовый** на **Дополн.** выполните следующее:

1. Перейдите в **Базовый Меню — Настр. > Тип меню** и нажмите **OK**.
2. Нажимайте **▲/▼** для выбора **Дополн.** и нажмите **OK**. Проектор переключится в меню OSD **Дополн.**

Ниже приводится краткий обзор экранного меню **Дополн..**

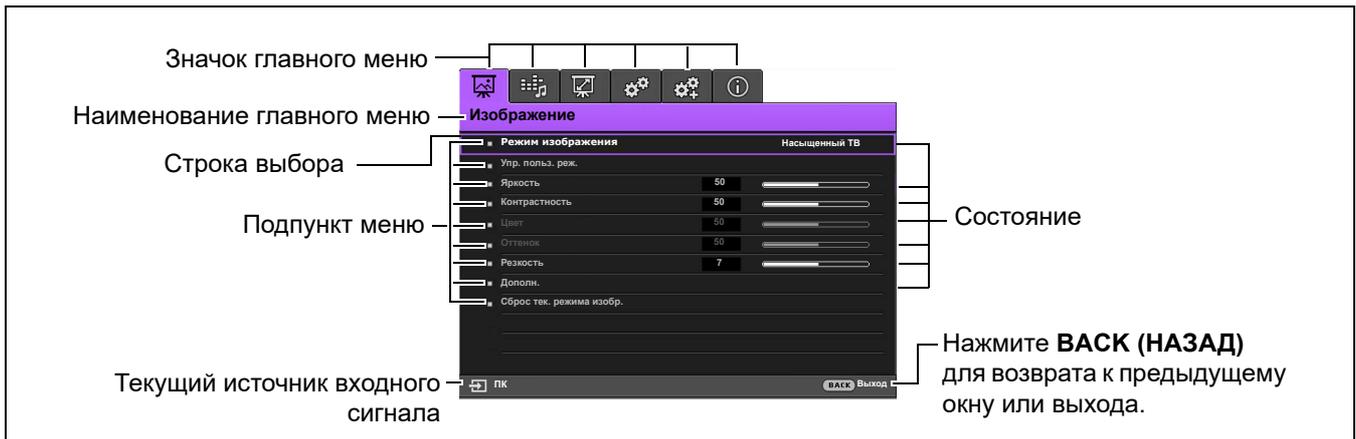

Аналогично, для переключения с экранного меню **Дополн.** на экранное меню **Базовый** выполните следующее:


1. Перейдите в **Дополн. Меню — НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Настройки меню** и нажмите **ОК**.
2. Выделите **Тип меню** и с помощью кнопок **◀/▶** выберите **Базовый**. Проектор перейдет в меню OSD **Базовый**.

## Защита проектора

### Защита паролем

#### Установка пароля

1. Перейдите в **Дополн. Меню — НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнительно > Пароль**. Нажмите **ОК**. Появится страница **Пароль**.
2. Выделите **Изменить пароль** и нажмите **ОК**.
3. Четыре кнопки со стрелками (**▲**, **▶**, **▼**, **◀**) соответствуют 4 цифрам (1, 2, 3, 4). Используйте кнопки со стрелками для ввода шестизначного пароля.
4. Повторно введите новый пароль для подтверждения. После установки пароля экранное меню вернется на страницу **Пароль**.
5. Для включения функции **Блокировка при включении** нажмите **▲/▼**, чтобы выделить **Блокировка при включении**, и нажмите **◀/▶**, чтобы выбрать **Вкл.**. Введите пароль еще раз.

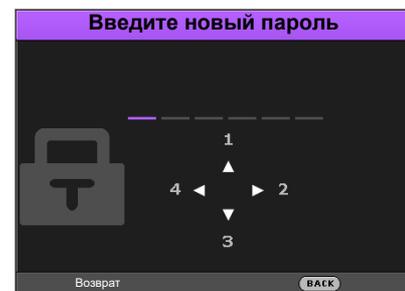


- Во время ввода символы отображаются на экране в виде звездочек. Запишите выбранный пароль и храните его в надежном месте до ввода или сразу после ввода пароля на случай, если вы его забудете.
- После установки пароля при включении и активизации функции «Блокировка при включении» включение проектора производится только после ввода правильного пароля.


## Если вы забыли пароль

В случае ввода неверного пароля появится сообщение о вводе неверного пароля, а затем появится сообщение **Введите текущий пароль**. Если вы не можете вспомнить пароль используйте процедуру восстановления пароля. См. [Процедура восстановления пароля на стр. 26](#).

- В экранном меню **Дополн.**

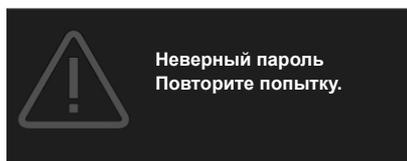

- В экранном меню **Базовый**

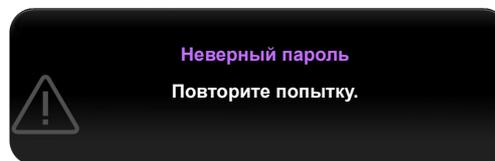


При вводе неверного пароля 5 раз подряд проектор автоматически выключается.


## Процедура восстановления пароля

1. Нажмите и удерживайте **AUTO (АВТО)** в течение 3 секунд. На экране проектора появится закодированное число.

- В экранном меню **Дополн.**

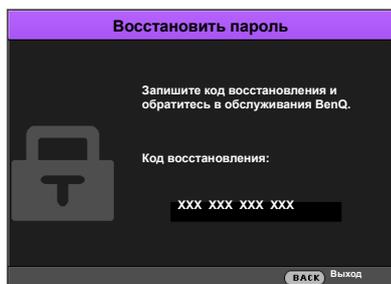

- В экранном меню **Базовый**

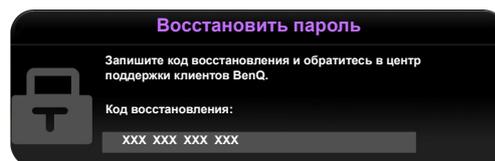

2. Запишите это число и выключите проектор.
3. Для раскодирования этого числа обратитесь в местный сервисный центр BenQ. Для подтверждения права владения проектором может потребоваться предоставление документа о его покупке.

## Изменение пароля

1. Перейдите в **Дополн. Меню — НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнительно > Пароль**. Нажмите **ОК**. Появится страница **Пароль**.
2. Выделите **Изменить пароль** и нажмите **ОК**. Появится сообщение **Введите текущий пароль**.
3. Введите старый пароль.
  - При правильном вводе пароля появится сообщение **Введите новый пароль**.
  - Если пароль неверный, будет отображаться сообщение об ошибке ввода пароля, а затем появится сообщение **Введите текущий пароль**, после чего можно повторить попытку. Для отмены изменений или ввода другого пароля нажмите кнопку **ВАСК (НАЗАД)**.
4. Введите новый пароль.
5. Повторно введите новый пароль для подтверждения.

## Отключение функции защиты паролем

Для отключения использования пароля перейдите в **Дополн. Меню — НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнительно > Пароль > Блокировка при включении** и нажмите **◀/▶** для выбора **Выкл.**. Появится сообщение **Введите текущий пароль**. Введите текущий пароль.

- После ввода правильного пароля экранное меню вернется на страницу **Настройки безопасн.**. В следующий раз при включении проектора вам не потребуется вводить пароль.
- Если пароль неверный, будет отображаться сообщение об ошибке ввода пароля, а затем появится сообщение **Введите текущий пароль**, после чего можно повторить попытку. Для отмены изменений или ввода другого пароля нажмите кнопку **ВАСК (НАЗАД)**.



Несмотря на то, что функция парольной защиты отключена, необходимо сохранить старый пароль на тот случай, если понадобится снова включить ее — при этом потребуется указать старый пароль.

## Выбор входного сигнала

Проектор можно одновременно подключать к нескольким устройствам. Тем не менее, одновременно воспроизведение полноэкранного изображения только от одного источника. При включении проектор автоматически начинает поиск доступных входных сигналов.

Убедитесь, что **Дополн. Меню — НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Авт. ист-к** в меню **Вкл.**, если нужно, чтобы проектор автоматически выполнял поиск сигналов.

Для выбора источника:

1. Нажмите **SOURCE (ИСТОЧНИК)**. Появится строка выбора источника.
2. Последовательно нажимайте **▲/▼** до тех пор, пока не будет выбран нужный сигнал, а затем нажмите **ОК**.


После того, как сигнал будет найден, в углу экрана в течение нескольких секунд появится информация о выбранном источнике сигнала. Если к проектору подключены разные устройства, повторите шаги 1–2 для поиска другого сигнала.



- Уровень яркости проецируемого изображения при переключении изменяется в соответствии с выбранным источником видеосигнала.
- Для получения лучшего качества изображения необходимо выбрать и использовать входной сигнал, соответствующий физическому разрешению проектора. Масштаб для других разрешений будет изменяться проектором в зависимости от настройки «Соотношение сторон», что может привести к искажению или снижению четкости изображения. См. [Соотношение сторон на стр. 40](#).

## Выключение проектора

1. Нажмите кнопку , после чего появится запрос на подтверждение. При отсутствии каких-либо действий со стороны пользователя в течение нескольких секунд сообщение исчезает.
2. Нажмите  еще раз. Индикатор питания мигает оранжевым светом и лампа проектора выключается, а вентиляторы продолжают работать в течение примерно 90 секунд для охлаждения проектора.
3. По завершении процесса охлаждения, индикатор питания становится оранжевым, и вентиляторы останавливаются. Извлеките вилку кабеля питания из розетки.

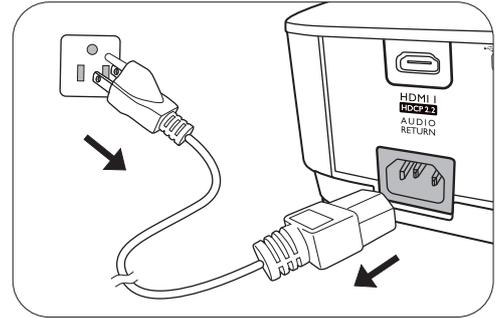

- В целях защиты лампы проектор не реагирует на команды во время охлаждения.
- Чтобы сократить время охлаждения, можно включить функцию «Быстрое охлаждение». См. [Быстрое охлаждение на стр. 43](#).
- Избегайте включения проектора непосредственно после выключения, так как перегрев может сократить срок службы лампы.
- Срок службы лампы зависит от условий освещения и эксплуатации.

## Непосредственное отключение питания

Сетевой кабель можно отключить сразу после выключения проектора. Чтобы защитить лампу подождите приблизительно 10 минут прежде чем перезапустить проектор. При попытке перезапустить проектор вентилятор может работать несколько минут для охлаждения. В таких случаях снова нажмите  еще раз, чтобы включить проектор, после того как вентиляторы остановятся, а индикатор питания станет оранжевым.

# Работа с меню

Обратите внимание, что функции экранных меню (OSD) зависят от типа выбранного входного сигнала и модели проектора.

Эти пункты меню доступны только в том случае, если проектором обнаружен хотя бы один подходящий сигнал. Если к проектору не подключено оборудование или сигнал не обнаружен, доступны лишь некоторые пункты меню.

## Система меню

### Основное меню

Подменю	Параметры
Режим изображения	Ярко/Жилая комн./Кино/Спорт/Игра/ Пользовательский 1/Пользовательский 2/ (3D)/HDR10/HLG
Реж. звука	Стандартная/Кино/Музыка/Игра/Спорт/ Пользов.
Громкость	0~10~20
Отключение звука	Вкл./Выкл.
Режим Быстро	Вкл./Выкл.
Режим 3D	Авто/Откл. 3D/Чередов. кадров/ Упаковка кадров/Верт. стереопара/ Гор. стереопара
Синхр. 3D - Инвертировать Настр.	

## Расширенное меню

Главное меню	Подменю	Параметры	
ИЗОБРАЖЕНИЕ	Режим изображения	Ярко/Жилая комн./Кино/Спорт/ Игра/Пользовательский 1/ Пользовательский 2/(3D)/ HDR10/HLG	
	Упр. польз. реж.	Ярко/Жилая комн./Кино/Спорт/ Игра/Пользовательский 1/ Пользовательский 2 Переим.поль.реж.	
	Яркость	0~50~100	
	Контрастность	0~50~100	
	Цвет	0~50~100	
	Оттенок	0~50~100	
	Резкость	0~7~15	
	Выбор гаммы	1,6/1,8/2,0/2,1/2,2/2,3/2,4/2,6/2,8/ VenQ	
	Яркость HDR	-2~0~2	
	Цветовая температура	Предустановка (Обычный/Холодный/ Без коррекции/Теплый)	Усил. кр. (0~200)
			Усил. зел. (0~200)
			Усил. син. (0~200)
			Смещ. кр. (0~511)
			Смещ. зел. (0~511)
			Смещ. син. (0~511)
			Дополн. Управление цветом
	Brilliant Color		
	Режим Быстро		
	LumiExpert		
	Режим освещения	Обычный/Экономичный/ SmartEco/LampSave	Режим Быстро
			Сброс тек. режима изобр.
			Вкл./Выкл. LumiExpert (Вкл./Выкл.) Уровень (-2~0~2) Ручная калибровка (Состояние ручной калибровки/Калибровать/ Сброс ручной калибровки)

Главное меню	Подменю	Параметры		
ЗВУК	Реж. звука	Режим эфф.	Стандартная/Кино/Музыка/Игра/ Спорт/Пользов.	
		Пользов. эквал-р	100 Гц/300 Гц/1 кГц/3 кГц/10 кГц	
	Отключение звука		Вкл./Выкл.	
	Громкость		0~10~20	
	Звук вкл./выкл. пит.		Вкл./Выкл.	
	Сброс настроек звука		Сброс/Отмена	
	Соотношение сторон		Авто/4:3/16:9/16:10	
ДИСПЛЕЙ	Цвет стены		Выкл./Светло-желтый/Розовый/ Светло-зеленый/Синий	
	Полож. изобр.			
	Настройка нераб. обл		0~1~3	
	Наст. ПК и компоненты YPbPr	Размер по горизонт.		
		Фаза		
		Авто		
	3D	Режим 3D	Авто/Откл. 3D/Чередов. кадров/ Упаковка кадров/Верт. стереопара/Гор. стереопара	
			Синхр. 3D - Инвертировать	
	HDR	Авто/Выкл.		
	Цифр. сдвиг об-ва		-20~0~20	
НАСТР. СИСТЕМЫ: ОСНОВНЫЕ	Язык		English/Français/Deutsch/Italiano/Español/ Русский/繁體中文/简体中文/日本語/한국어/ Svenska / Nederlands/ Türkçe/ Čeština/ Português/ไทย/Polski/Magyar/Hrvatski/ Română/Norsk/Dansk/Български/ Suomi/Indonesian/Ελληνικά/العربية/हिंदी	
	Цвет фона		Черный/Синий/Фиолетовый	
	Начальный экран		BenQ/Черный/Синий	
	Положение проектора		Спереди/Спер. - потолок/Сзади/ Сзади на потолок	
	Автооткл.		Отключено/5 мин/10 мин/15 мин/ 20 мин/25 мин/30 мин	
	Прямое включение питания		Вкл./Выкл.	
	Настройки меню	Тип меню	Базовый/Дополн.	
		Положение меню	В центре/Слева сверху/Справа сверху/Справа снизу/Слева снизу	
		Время вывода меню	Пост. вкл./5 с/10 с/15 с/20 с/25 с/ 30 с	
		Напом. о пустом экране	Вкл./Выкл.	
	Переим.источ.			
	Авт. ист-к		Вкл./Выкл.	

Главное меню	Подменю	Параметры	
НАСТР. СИСТЕМЫ: ДОПОЛНИ- ТЕЛЬНО	Настройки света	Сбр. таймер света	Сброс/Отмена
		Время использования ист. света	
	Настройка HDMI	Диапазон HDMI	Авто/Весь/Огранич.
		HDMI EDID	HDMI-1 (Улучшенный/Стандартная)
		СЕС	Вкл./Выкл.
		Возврат звука (HDMI-1)	Выкл./LPCM/RAW
	Скорость передачи (бод)	9600/14400/19200/38400/57600/ 115200	
	Тестовый образец	Вкл./Выкл.	
	Быстрое охлаждение	Вкл./Выкл.	
	Режим высокогорья	Вкл./Выкл.	
	Пароль	Изменить пароль	
		Блокировка при включении	Вкл./Выкл.
		Блокировка кнопок	Вкл./Выкл.
	Индикатор	Вкл./Выкл.	
Сброс всех настроек	Сброс/Отмена		
ИНФОРМАЦИЯ	Источник		
	Режим изображения		
	Разрешение		
	Система цвета		
	Время использования ист. света		
	Формат 3D		
	Версия встроенного ПО		
	Сервисный код		

## Меню Базовый

<p><b>Режим изображения</b></p>	<p>В проекторе предусмотрено несколько заранее настроенных режимов изображения, позволяющих выбрать наиболее подходящий из них для работы или используемого источника видеосигнала.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ярко:</b> Устанавливает максимальную яркость проецируемого изображения. Данный режим удобен, если требуется повышенная яркость изображения, например, при работе с проектором в хорошо освещенном помещении.</li> <li>• <b>Жилая комн.:</b> Яркость данного режима немного ярче, чем в режиме <b>Кино</b>, благодаря чему он подходит для просмотра фильмов в помещениях со слабым освещением, например в гостиной.</li> <li>• <b>Кино:</b> Благодаря хорошо сбалансированной насыщенности и контрастности цветов и низкому уровню яркости этот режим лучше всего подойдет для просмотра фильмов в полностью темном помещении (как в кинотеатре).</li> <li>• <b>Спорт:</b> Данный режим наиболее хорошо подходит для просмотра спортивных передач в помещениях со слабым освещением, например, в гостиной комнате.</li> <li>• <b>Игра:</b> Данный режим наиболее хорошо подходит для видеоигр в помещениях со слабым освещением, например, в жилой комнате.</li> <li>• <b>Пользовательский 1/Пользовательский 2:</b> Использует индивидуальные настройки на основании текущих доступных режимов изображения. См. <a href="#">Упр. польз. реж. на стр. 36</a>.</li> <li>• <b>HDR10/HLG:</b> Обеспечивает эффект большого динамического диапазона с более высокой контрастностью яркости и цветов. Этот режим доступен только при установке <b>ДИСПЛЕЙ &gt; HDR</b> в <b>Авто</b> и обнаружении содержимого HDR.</li> </ul>
<p><b>Реж. звука</b></p>	<p>Функция <b>Реж. звука</b> использует технологию улучшения качества звука, основанную на алгоритмах <i>Waves</i> для достижения наивысшего качества высоких и низких частот, а также обеспечивает полный эффект присутствия при просмотре кинофильмов. Предусмотрены следующие предварительно заданные звуковые режимы: <b>Стандартная, Кино, Музыка, Игра, Спорт и Пользов..</b></p> <p> Если функция <b>Отключение звука</b> включена, то изменение <b>Реж. звука</b> отключит функцию <b>Отключение звука</b>.</p>
<p><b>Громкость</b></p>	<p>Регулирует громкость звука.</p>
<p><b>Отключение звука</b></p>	<p>Временное отключение звука.</p>
<p><b>Режим Быстро</b></p>	<p>Снижает время отклика между источником и отображаемым изображением. Когда активируется <b>Режим Быстро</b>, <b>Трапецеидальность/Соотношение сторон</b> возвращается в настройки по умолчанию, а <b>Автокор. верт. трап. иск.</b> автоматически выключается для оптимизации задержки.</p> <p>*<b>Режим Быстро</b> может быть включена только с параметрами ниже, принятыми в большинстве популярных игр:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1080p 60 Гц/120 Гц/240 Гц</li> <li>- 4K 60 Гц</li> </ul>

<p><b>Режим 3D</b></p>	<p>Этот проектор поддерживает трехмерное (3D) содержимое, передаваемое от соответствующих видеоустройств, таких как игровые консоли PlayStation (с трехмерными играми), плееры 3D Blu-ray (с дисками 3D Blu-ray), 3D телевизоры (с 3D каналами) и т. п. После подключения к проектору 3D видеоустройств убедитесь, что питание включено и используйте трехмерные очки VenQ для просмотра трехмерного содержимого.</p> <p> Во время просмотра трехмерного содержимого:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Изображение может казаться смещенным, но это не является неисправностью изделия.</li> <li>• Делайте соответствующие перерывы.</li> <li>• Прекратите просмотр, если чувствуете усталость или дискомфорт.</li> <li>• При просмотре трехмерного содержимого, соблюдайте расстояние до экрана, равное приблизительно трем его высотам.</li> <li>• Дети и люди с повышенной чувствительностью к свету, заболеваниями сердца в анамнезе и прочими отклонениями состояния здоровья должны воздерживаться от просмотра трехмерного содержимого.</li> </ul> <p>По умолчанию выбирается настройка <b>Авто</b> и проектор автоматически выбирает подходящий формат 3D при обнаружении материалов 3D. Если проектор не может распознать формат 3D, выберите режим 3D вручную согласно своим предпочтениям.</p> <p> Если функция включена:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Уровень яркости проецируемого изображения уменьшается.</li> <li>• Настроить <b>Режим изображения</b> нельзя.</li> <li>• <b>Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений</b> можно изменить только в ограниченных пределах.</li> </ul> <p> Функция доступна с помощью пульта ДУ.</p>
<p><b>Синхр. 3D - Инвертировать</b></p>	<p>Если трехмерное изображение искажено, включите эту функцию для переключения между изображениями для левого глаза и правого глаза, чтобы сделать просмотр более комфортным.</p> <p> Функция доступна с помощью пульта ДУ.</p>
<p><b>Настр.</b></p>	<p>Нажмите <b>ОК</b> для перехода к этому подпункту меню.</p> <p>Нажмите <b>ВАСК (НАЗАД)</b> для сохранения изменений и выхода.</p> <p>Подробная информация представлена ниже.</p>

## Меню Дополн.

### Изображение

<b>Режим изображения</b>	<p>В проекторе предусмотрено несколько заранее настроенных режимов изображения, позволяющих выбрать наиболее подходящий из них для работы или используемого источника видеосигнала.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ярко:</b> Устанавливает максимальную яркость проецируемого изображения. Данный режим удобен, если требуется повышенная яркость изображения, например, при работе с проектором в хорошо освещенном помещении.</li><li>• <b>Жилая комн.:</b> Яркость данного режима немного ярче, чем в режиме <b>Кино</b>, благодаря чему он подходит для просмотра фильмов в помещениях со слабым освещением, например в гостиной.</li><li>• <b>Кино:</b> Благодаря хорошо сбалансированной насыщенности и контрастности цветов и низкому уровню яркости этот режим лучше всего подойдет для просмотра фильмов в полностью темном помещении (как в кинотеатре).</li><li>• <b>Спорт:</b> Данный режим наиболее хорошо подходит для просмотра спортивных передач в помещениях со слабым освещением, например, в гостиной комнате.</li><li>• <b>Игра:</b> Данный режим наиболее хорошо подходит для видеоигр в помещениях со слабым освещением, например, в жилой комнате.</li><li>• <b>Пользовательский 1/Пользовательский 2:</b> Использует индивидуальные настройки на основании текущих доступных режимов изображения. См. <a href="#">Упр. польз. реж. на стр. 36</a>.</li><li>• <b>3D:</b> Используется для воспроизведения 3D изображений и 3D видеороликов.</li><li>• <b>HDR10/HLG:</b> Обеспечивает эффект большого динамического диапазона с более высокой контрастностью яркости и цветов. Этот режим доступен только при установке <b>ДИСПЛЕЙ &gt; HDR</b> в <b>Авто</b> и обнаружении содержимого HDR.</li></ul>
--------------------------	---


<p><b>Упр. польз. реж.</b></p>	<p>В проекторе предусмотрено 2 пользовательских режима, которые могут использоваться в случае, если текущие доступные режимы изображений не удовлетворяют потребности пользователя. В качестве начальной точки для индивидуальной настройки можно выбрать один из режимов изображения (за исключением <b>Пользовательский 1/Пользовательский 2</b>).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейдите в <b>Изображение &gt; Режим изображения</b>.</li> <li>2. Нажмите <b>◀/▶</b> для выбора <b>Пользовательский 1</b> или <b>Пользовательский 2</b>.</li> <li>3. Нажмите <b>▼</b>, чтобы выделить <b>Упр. польз. реж.</b>, а затем нажмите <b>ОК</b>.</li> <li>4. Выделите <b>Загр. настройки из</b> и нажмите <b>ОК</b>.</li> <li>5. Нажмите <b>▼</b> для выбора режима изображения, максимально близкого к необходимому.</li> <li>6. По завершении нажмите <b>ОК</b> и <b>ВАСК (НАЗАД)</b> для возврата в меню <b>Изображение</b>.</li> <li>7. Нажмите <b>▼</b> для выбора других подпунктов меню и используйте <b>◀/▶</b> для изменения значений. Изменения определяют выбранный пользовательский режим.</li> </ol> <p>• <b>Переим.польз.реж.</b></p> <p>Переименование измененного режима изображения (<b>Пользовательский 1</b> или <b>Пользовательский 2</b>).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейдите в меню <b>Изображение &gt; Режим изображения</b>, выберите <b>Пользовательский 1</b> или <b>Пользовательский 2</b>.</li> <li>2. Нажмите <b>▼</b> для выбора <b>Упр. польз. реж.</b>.</li> <li>3. В окне <b>Упр. польз. реж.</b> выберите <b>Переим.польз.реж.</b> и нажмите <b>ОК</b>.</li> <li>4. В окне <b>Переим.польз.реж.</b> используйте <b>▲/▼/◀/▶</b> для выбора нужных символов для соответствующего режима.</li> <li>5. По завершении нажмите <b>ОК</b> и <b>ВАСК (НАЗАД)</b> для выхода.</li> </ol>
<p><b>Яркость</b></p>	<p>Чем больше значение, тем изображение ярче. Измените данную настройку так, чтобы темная область изображения была черного цвета, и чтобы были видны детали в этой области.</p>
<p><b>Контрастность</b></p>	<p>Чем больше значение, тем выше контрастность. Данный параметр используется для установки максимального уровня белого цвета после регулировки уровня яркости в соответствии с выбранным источником видеосигнала и условиями просмотра.</p>
<p><b>Цвет</b></p>	<p>Меньшие значения соответствуют менее насыщенным цветам. При установке слишком высокого значения цвета изображения будут слишком яркими, а изображение — нереалистичным.</p>
<p><b>Оттенок</b></p>	<p>Чем выше значение, тем больше зеленого цвета в изображении. Чем ниже значение, тем больше красного цвета в изображении.</p>
<p><b>Резкость</b></p>	<p>Чем больше значение, тем выше резкость изображения.</p>

Дополн.

### Выбор гаммы

Гамма означает соотношение между входным сигналом и яркостью изображения.

- **1,6/1,8/2,0/2,1**: Выберите эти значения по вашим предпочтениям.
- **2,2/2,3**: Увеличивает средний уровень яркости изображения. Идеально подходит для освещенных помещений, зала совещаний или гостиной.
- **2,4**: Подходит для просмотра фильмов в темном помещении.
- **2,6/2,8/BenQ**: Больше всего подходит для просмотра фильмов, в которых много темных сцен.

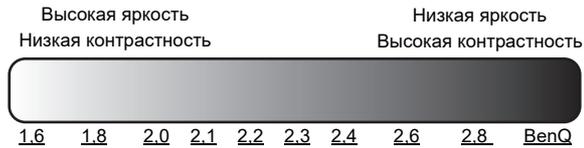

### Яркость HDR

Проектор может автоматически регулировать яркость изображения в соответствии с входным источником. Кроме того, если потребуется, Вы можете отрегулировать яркость изображения вручную. При увеличении значения увеличивается яркость изображения, а при уменьшении — она уменьшается.

### Цветовая температура

Имеется несколько вариантов предварительных настроек цветовой температуры. Доступные настройки могут отличаться в зависимости от типа выбранного входного сигнала.

- **Без коррекции**: Исходная цветовая температура лампы и более высокий уровень яркости. Данная настройка удобна, если требуется повышенная яркость изображения, например, для проецирования изображений в хорошо освещенном помещении.
- **Теплый**: Увеличивает количество красного в белом цвете.
- **Обычный**: Стандартная настройка оттенков белого.
- **Холодный**: Увеличивает количество голубого в белом цвете.

Вы также можете установить выбранную температуру цвета, меняя следующие настройки.

- **Усил. кр./Усил. зел./Усил. син.**: Регулирует уровень контрастности красного, зеленого и синего.
- **Смещ. кр./Смещ. зел./Смещ. син.**: Регулирует уровень яркости красного, зеленого и синего.

## Управление цветом

Данная функция обеспечивает возможность настройки шести диапазонов цвета (RGBCMY). При выборе каждого цвета можно отдельно отрегулировать его диапазон и насыщенность в соответствии со своими предпочтениями.

- **Основной цвет:** Выбор цвета из: **R** (красный), **G** (зеленый), **B** (синий), **C** (голубой), **M** (пурпурный) или **Y** (желтый).
- **Оттенок:** При увеличении диапазона в него добавляются цвета, включающие большую пропорцию двух соседних цветов. Чтобы получить представление о том, как цвета соотносятся друг с другом, см. рисунок.  
Например, при выборе красного цвета и установке его диапазона на 0, на проецируемом изображении будет выбран только чистый красный. При увеличении диапазона, в него будет также включен красный с оттенками желтого и с оттенками пурпурного.
- **Насыщенность:** Выбор значений согласно предпочтениям. Любое изменение вступит в силу незамедлительно. Например, при выборе красного цвета и установке его значения на 0, это изменение затронет только насыщенность чистого красного цвета.



**Насыщенность** — это количество данного цвета в изображении. Меньшие значения соответствуют менее насыщенным цветам; при установке значения 0 этот цвет полностью удаляется из изображения. При очень высоком уровне насыщенности этот цвет будет преобладать и выглядеть неестественно.

- **Усиление:** Выбор значений согласно предпочтениям. Это изменение затронет уровень контрастности выбранного основного цвета. Любое изменение вступит в силу незамедлительно.

Дополн.

## Noise Reduction

Снижает электрические помехи, вызванные другими мультимедийными устройствами. Чем выше значение, тем меньше уровень шума.

## Brilliant Color

Данная функция использует новый алгоритм обработки цвета и улучшения на уровне системы для повышения яркости, одновременно обеспечивая более яркие и реалистичные цвета изображения. Она позволяет увеличить яркость для полутонов более чем на 50 %, обеспечивая, таким образом, более реалистичное воспроизведение цвета.

## Режим Быстро

Снижает время отклика между источником и отображаемым изображением. Когда активируется **Режим Быстро**, **Трапецеидальность/Соотношение сторон** возвращается в настройки по умолчанию, а **Автокор. верт. трап. иск.** автоматически выключается для оптимизации задержки.

\***Режим Быстро** может быть включена только с параметрами ниже, принятыми в большинстве популярных игр:

- 1080p 60 Гц/120 Гц/240 Гц
- 4K 60 Гц

<p><b>Дополн.</b></p>	<p><b>LumiExpert</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LumiExpert:</b> Если функция включена проектор активно определяет условия окружающего освещения и автоматически регулирует сбалансированную визуальную яркость для обеспечения оптимального качества просмотра.</li> <li>•  Данная функция не доступна когда <b>Режим изображения</b> — <b>Ярко, 3D</b> или <b>HDR10/HLG</b>.</li> <li>• <b>Уровень:</b> Регулирует гамма-смещение.</li> <li>• <b>Ручная калибровка:</b> В зависимости от яркости окружающей среды, вы можете выполнить калибровку вручную. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Состояние ручной калибровки:</b> Показывает статус ручной калибровки.</li> <li>• <b>Калибровать:</b> Активируйте этот пункт, чтобы начать процесс калибровки.</li> <li>• <b>Сброс ручной калибровки:</b> Сбрасывает гамма-смещение до заводских значений.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Режим освещения</b></p> <p>Выберите <b>Режим освещения</b>. Варианты: <b>Обычный, Экономичный, SmartEco</b> или <b>LampSave</b>.</p>
<p><b>Сброс тек. режима изобр.</b></p>	<p>Возвращает все настройки, выполненные для меню <b>Изображение</b>, до заводских значений.</p>

## Звук

<p><b>Реж. звука</b></p>	<p>Функция <b>Реж. звука</b> использует технологию улучшения качества звука, основанную на алгоритмах <i>Waves</i> для достижения наивысшего качества высоких и низких частот, а также обеспечивает полный эффект присутствия при просмотре кинофильмов. Предусмотрены следующие предварительно заданные звуковые режимы: <b>Стандартная, Кино, Музыка, Игра, Спорт</b> и <b>Пользов..</b></p> <p>Режим <b>Пользов.</b> позволяет осуществлять тонкую настройку звука под индивидуального пользователя. При выборе режима <b>Пользов.</b> можно выполнить настройки вручную с помощью функции <b>Пользов. эквал-р</b>.</p> <li>•  Если функция <b>Отключение звука</b> включена, то изменение <b>Реж. звука</b> отключит функцию <b>Отключение звука</b>.</li> <p><b>Пользов. эквал-р</b></p> <p>Выбор частотного диапазона (100 Гц, 300 Гц, 1 кГц, 3 кГц и 10 кГц) для настройки уровня согласно своим предпочтениям. Сделанные здесь настройки определяют режим <b>Пользов..</b></p>
<p><b>Отключение звука</b></p>	<p>Временное отключение звука.</p>
<p><b>Громкость</b></p>	<p>Регулирует громкость звука.</p>

<b>Звук вкл./выкл. пит.</b>	Задаёт <b>Вкл.</b> или <b>Выкл.</b> для звука вкл./выкл. питания.
<b>Сброс настроек звука</b>	Все настройки, выполненные в меню <b>ЗВУК</b> , восстанавливаются в заводские значения.

## Дисплей

<b>Соотношение сторон</b>	<p>Существует несколько способов установки соотношения сторон изображения в зависимости от источника входного сигнала.</p> <p>Эта настройка изображения может влиять на задержку в играх. Рекомендуется устанавливать <b>Соотношение сторон в Авто</b>, чтобы задержки в игре оставались низкими. При выборе других опций, <b>Режим Быстро</b> будет отключено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Авто</b>: Пропорционально изменяет масштаб изображения в соответствии с физическим разрешением проектора (ширина по горизонтали или по вертикали).</li> <li>• <b>4:3</b>: Масштабирование изображения производится так, что оно воспроизводится в центре экрана в формате 4:3.</li> <li>• <b>16:9</b>: Масштабирование изображения производится так, что оно воспроизводится в центре экрана с соотношением сторон 16:9.</li> <li>• <b>16:10</b>: Масштабирование изображения производится таким образом, что оно воспроизводится в центре экрана с соотношением сторон 16:10.</li> </ul>
<b>Цвет стены</b>	<p>В тех случаях, когда изображение проецируется на цветную поверхность, с помощью функции Wall Color (Цвет стены) можно скорректировать цвета проецируемого изображения, чтобы избежать возможного искажения цвета источника. Можно выбрать один из предварительно откалиброванных цветов: <b>Светло-желтый</b>, <b>Розовый</b>, <b>Светло-зеленый</b> и <b>Синий</b>.</p>
<b>Полож. изобр.</b>	<p>Вывод окна <b>Полож. изобр.</b>. Для изменения положения проецируемого изображения можно использовать кнопки со стрелками на проекторе или пульте ДУ.</p> <p>Значения, отображаемые в нижней части окна, изменяются при каждом нажатии кнопки.</p> <p> Данная функция доступна только при выбранном сигнале <b>ПК</b>.</p>
<b>Настройка нераб.обл</b>	<p>Скрывает плохое качество изображения в углах.</p> <p>Чем больше значение, тем большая часть изображения скрывается; при этом изображение по-прежнему занимает весь экран без нарушения геометрической формы. При настройке 0 отображается 100 % изображения.</p>

<p><b>Наст. ПК и компоненты YPbPr</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Фаза:</b> Регулировка фазы синхронизации для уменьшения искажения изображения. Данная функция доступна только при выбранном сигнале ПК (аналоговый RGB) или YPbPr.</li> <li>• <b>Размер по горизонт.:</b> Настройка ширины изображения по горизонтали. Данная функция доступна только при выбранном сигнале ПК (аналоговый RGB).</li> <li>• <b>Авто:</b> Автоматическая настройка фазы и частоты.</li> </ul> 
<p><b>3D</b></p>	<p>Данный проектор оснащен функцией 3D, которая позволяет просматривать 3D фильмы, видеоклипы и спортивные передачи в более реалистичном формате за счет повышенной глубины изображения. Для просмотра изображений 3D необходимо использовать специальные 3D-очки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Режим 3D:</b> Параметр по умолчанию <b>Выкл.</b>. Для автоматического выбора подходящего формата 3D при обнаружении содержания 3D, выберите <b>Авто</b>. Если проектор не может распознать формат 3D, нажмите <b>▲/▼</b> для выбора режима 3D <b>Сверху/снизу</b>, <b>Чередов. кадров</b>, <b>Упаковка кадров</b> и <b>Гор. стереопара</b>.</li> </ul>  <p>Если функция 3D включена:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Уровень яркости проецируемого изображения уменьшится.</li> <li>• Следующие настройки изменить нельзя: <b>Режим изображения</b>, <b>Референтный режим</b>.</li> <li>• <b>Трапецеидальность</b> можно изменить только в ограниченных пределах.</li> <li>• <b>Синхр. 3D - Инвертировать:</b> При наличии инвертированной глубины изображения используйте эту функцию для устранения проблемы.</li> </ul>
<p><b>HDR</b></p>	<p>Проектор поддерживает источники HDR. Он автоматически обнаруживает динамический диапазон источника и оптимизирует настройки для воспроизведения содержимого в условиях различных условий освещения.</p>
<p><b>Цифр. сдвиг об-ва</b></p>	<p>С помощью <b>▲/▼</b> перемещайте проецируемое изображение по вертикали.</p>


## НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные

<p><b>Язык</b></p>	<p>Выбор языка экранных меню (OSD).</p>
<p><b>Цвет фона</b></p>	<p>Задает цвет фона для проектора.</p>
<p><b>Начальный экран</b></p>	<p>Выбор заставки при включении проектора.</p>
<p><b>Положение проектора</b></p>	<p>См. <a href="#">Выбор местоположения на стр. 12.</a></p>
<p><b>Автооткл.</b></p>	<p>Обеспечивает автоматическое выключение проектора, если отсутствует входной сигнал в течение заданного периода времени, во избежание сокращения срока службы лампы.</p>

<b>Прямое включение питания</b>	Обеспечивает автоматическое включение проектора после подачи питания по кабелю питания.
<b>Настройки меню</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Тип меню:</b> Переключение на экранное меню <b>Базовый</b>.</li> <li>• <b>Положение меню:</b> Определяет положение экранного меню.</li> <li>• <b>Время вывода меню:</b> Выбор времени отображения экранного меню после последнего нажатия кнопки.</li> <li>• <b>Напом. о пустом экране:</b> Задаёт, будет ли проектор выводить напоминающее сообщение, когда изображение скрыто.</li> </ul>
<b>Переим.источ.</b>	<p>Переименование текущего входного источника.</p> <p>В окне Source Rename (Переим.источ.) используйте ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать символы для названия подключенного источника.</p> <p>По завершении нажмите ОК для сохранения изменений.</p>
<b>Авт. ист-к</b>	Обеспечивает автоматический поиск сигнала источника проектором.

## НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнительно

<b>Настройки света</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Сбр. таймер света:</b> Чтобы заменить лампу и сбросить таймер света, см. <a href="#">Срок замены лампы (ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ)</a> на стр. 47.</li> <li>• <b>Время использования ист. света:</b> Показывает работу освещения в часах.</li> </ul>
<b>Настройка HDMI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Диапазон HDMI</b> Устанавливает <b>Диапазон HDMI</b> в режим <b>Авто</b>, <b>Весь</b> или <b>Огранич..</b></li> <li>• <b>HDMI EDID</b> EDID HDMI можно переключать между HDMI 1.4 или HDMI 2.0 для устранения проблем с совместимостью с некоторыми устаревшими проигрывателями. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Улучшенный:</b> Расширенный режим можно переключить на EDID HDMI 2.0.</li> <li>• <b>Стандартная:</b> Стандартный режим можно переключить на EDID HDMI 1.4.</li> </ul> </li> <li>• <b>СЕС</b> Если с помощью HDMI кабеля подключить к проектору совместимое с СЕС HDMI устройство, то при включении этого устройства проектор будет автоматически включаться, а при отключении проектора HDMI устройство, совместимое с СЕС, будет автоматически отключаться.</li> <li>• <b>Возврат звука (HDMI-1)</b> Устанавливает параметр <b>Возврат звука (HDMI-1)</b> в значение Off, LPCM или RAW.</li> </ul>
<b>Скорость передачи (бод)</b>	Задаёт скорость передачи (бод), соответствующую параметрам компьютера, для подключения проектора с помощью кабеля RS-232 или загрузки микропрограммного обеспечения проектора. Эта функция может использоваться только квалифицированными специалистами по обслуживанию.
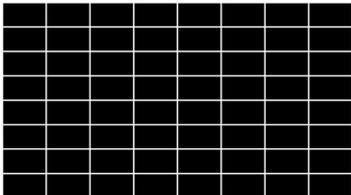
<p><b>Тестовый образец</b></p>	<p>Отрегулируйте размер и фокус изображения и убедитесь, что проецируемое изображение не искажено.</p> 
<p><b>Быстрое охлаждение</b></p>	<p>При установке значения <b>Вкл.</b> функция активна, и время охлаждения проектора сокращается приблизительно до 15 секунд по сравнению с нормальным временем охлаждения, составляющим 90 секунд.</p>
<p><b>Режим высокогорья</b></p>	<p>При работе на высоте 1 500–3 000 м над уровнем моря и при температуре окружающей среды 0–30 °С рекомендуется использовать <b>Режим высокогорья</b>.</p> <p>Если используется «<b>Режим высокогорья</b>», возможно повышение уровня рабочего шума, связанное с увеличением оборотов вентилятора для обеспечения надлежащего охлаждения и функционирования системы.</p> <p>При эксплуатации проектора в других тяжелых условиях (отличных от вышеуказанных) возможно автоматическое отключение проектора, обеспечивающее его защиту от перегрева. В этом случае, следует переключить проектор в Режим высокогорья для предотвращения отключения. Однако это не означает, что данный проектор можно эксплуатировать абсолютно в любых жестких условиях окружающей среды.</p>  <p>Не используйте <b>Режим высокогорья</b> на высоте 0–1 500 м и при температуре окружающей среды 0–35 °С. Включение данного режима в подобных условиях приведет к переохлаждению проектора.</p>
<p><b>Пароль</b></p>	<p>В целях защиты и для предотвращения несанкционированного использования можно настроить защиту проектора паролем. Подробнее см. <a href="#">Защита паролем</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Изменить пароль</b></li> </ul> <p>Перед изменением пароля на новый запрашивается действующий пароль.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Блокировка при включении</b></li> </ul> <p>Ограничивает использование проектора, обеспечивая доступ только при вводе пароля.</p>
<p><b>Блокировка кнопок</b></p>	<p>С помощью блокировки кнопок управления на проекторе можно предотвратить случайное изменение настроек проектора (например, детьми).</p> <p>При выборе <b>On (Вкл.)</b> для включения данной функции кнопки управления на проекторе не будут работать, за исключением  <b>POWER (ПИТАНИЕ)</b>.</p> <p>Для разблокирования кнопок нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку  на проекторе.</p>

<b>Индикатор</b>	<p>При выборе On (Вкл.) все индикаторы на проекторе будут работать нормально. См. <a href="#">Индикаторы</a> за дополнительной информацией.</p> <p>При выборе Off (Выкл.) индикаторы выключаются после включения проектора и вывода начального экрана. Но если проектор не работает надлежащим образом, индикаторы будут гореть или мигать, что указывает на наличие проблемы. Также см. подробную информацию в разделе <a href="#">Индикаторы</a>.</p>
<b>Сброс всех настроек</b>	<p>Возврат к исходным заводским настройкам.</p> <p> Сброс следующих настроек не производится: <b>Изображение</b>, <b>Трапецеидальность</b>, <b>Язык</b>, <b>Положение проектора</b>, <b>Тип меню</b>, <b>Пароль</b>, <b>Блокировка кнопок</b>, <b>Сбр. таймер света</b> и <b>Режим высокогорья</b>.</p>

## Информация

<b>Информация</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Источник:</b> Показывает текущий источник сигнала.</li> <li>• <b>Режим изображения:</b> Показывает режим, выбранный в меню <b>Изображение</b>.</li> <li>• <b>Разрешение:</b> Отображение исходного разрешения входного сигнала.</li> <li>• <b>Система цвета:</b> Показывает входной формат системы.</li> <li>• <b>Время использования ист. света:</b> Отображает время работы освещения в часах.</li> <li>• <b>Формат 3D:</b> Показывает текущий режим 3D.</li> <li>• <b>Версия встроенного ПО:</b> Показывает версию микропрограммы проектора.</li> <li>• <b>Сервисный код:</b> Показывает сервисный код проектора.</li> </ul>
-------------------	---

# Обслуживание

## Уход за проектором

### Чистка объектива

В случае появления на поверхности объектива пыли или грязи выполните чистку. Перед очисткой объектива обязательно выключите проектор и дайте ему полностью остыть.

- Для очистки от пыли используйте сжатый воздух.
- В случае появления грязи или пятен очистите поверхность с помощью бумаги для чистки объектива и аккуратно протрите мягкой тканью, пропитанной чистящим средством для объектива.
- Никогда не используйте абразивные материалы, щелочные или кислотные очистители, абразивную пасту или такие летучие растворители как спирт, бензин или инсектициды. Использование таких материалов или продолжительный контакт с резиной или винилом может привести к повреждению поверхности проектора и материала корпуса.

### Чистка корпуса проектора

Перед очисткой корпуса необходимо выключить проектор, следуя процедуре отключения, описанной в разделе [Выключение проектора на стр. 28](#), и вынуть штепсельную вилку из розетки.

- Для удаления грязи или пыли протрите корпус мягкой тканью без пуха.
- Для очистки от приохшей грязи или пятен смочите мягкую ткань водой или нейтральным (pH) растворителем. Затем протрите корпус.



Запрещается использовать воск, спирт, бензин, растворитель и другие химические моющие средства. Это может привести к повреждению корпуса.

### Хранение проектора

При необходимости длительного хранения проектора соблюдайте следующие правила:

- Убедитесь, что температура и влажность в месте хранения соответствуют рекомендациям для данного проектора. Информацию о диапазоне температур можно найти в разделе [Технические характеристики на стр. 51](#) или получить у поставщика.
- Уберите ножки регулятора наклона.
- Извлеките элементы питания из пульта ДУ.
- Упакуйте проектор в оригинальную или аналогичную упаковку.

### Транспортировка проектора

Рекомендуется осуществлять транспортировку проектора в оригинальной заводской или аналогичной упаковке.

## Информация о лампе

### Данные о времени работы лампы

Во время работы проектора продолжительность наработки лампы (в часах) автоматически рассчитывается с помощью встроенного таймера. Расчет эквивалентного ресурса лампы в часах производится следующим образом:

1. Время работы источника освещения =  $(x+y+z+a)$  часов, если:

Время работы в режиме **Обычный** =  $x$  часов

Время работы в режиме **Экономичный** =  $y$  часов

Время работы в режиме **SmartEco** =  $z$  часов

Время работы в режиме **LampSave** =  $a$  часов

2. Эквивалентный ресурс лампы =  $\alpha$  часов

$$\alpha = \frac{A'}{X} \times x + \frac{A'}{Y} \times y + \frac{A'}{Z} \times z + \frac{A'}{A} \times a, \text{ если}$$

$X$  = спецификация срока службы лампы в режиме **Обычный**

$Y$  = спецификация срока службы лампы в режиме **Экономичный**

$Z$  = спецификация срока службы лампы в режиме **SmartEco**

$A$  = спецификация срока службы лампы в режиме **LampSave**

$A'$  обладает наибольшим сроком службы среди ламп  $X, Y, Z, A$



В случае расчета эквивалентного ресурса освещения вручную, результат может отличаться от значения, отображаемого на экранном меню, поскольку система проектора рассчитывает время работы каждого режима в «минутах», затем округляет данное значение до целых чисел в часах, и отображает значение на экранном меню.



Время работы для каждого режима освещения показаны на экранном меню (OSD):

- Время складывается и округляется до целого числа в **часах**.

- Если время составляет менее 1 часа, отображается 0.

Для получения информации о времени работы лампы (в часах):

1. Перейдите в **Дополн. Меню — НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнительно > Настройки света** и нажмите **ОК**. Появится страница **Настройки света**.

2. Нажмите **▼** для выбора **Время использования ист. света**, затем нажмите **ОК**. На экране появится информация **Время использования ист. света**.

Сведения о **Время использования ист. света** можно также найти в **Информация** меню.

## Продление срока службы лампы

- Настройка **Режим освещения**

Перейдите в **Дополн. Меню — Изображение > Дополн. > Режим освещения**, нажмите **ОК**. Появится страница **Режим освещения**.

Установка проектора в режим **Экономичный**, **SmartEco** или **LampSave** позволяет продлить срок службы лампы.

Режим освещения	Описание
<b>Обычный</b>	Дает полную мощность лампы
<b>Экономичный</b>	Снижает яркость, чтобы увеличить срок службы лампы и уменьшает шум вентилятора
<b>SmartEco</b>	Автоматически регулирует мощность лампы в зависимости от яркости воспроизводимого материала для оптимизации качества дисплея
<b>LampSave</b>	Автоматически регулирует мощность лампы в зависимости от яркости воспроизводимого материала, обеспечивая более длительный срок службы лампы

- Настройка **Автоотключение**

При использовании данной функции происходит автоматическое выключение проектора, если отсутствует входной сигнал в течение заданного периода времени, во избежание сокращения срока службы лампы.

Для настройки **Автоотключение** перейдите в **Дополн. Меню — НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Автооткл.** и нажмите **◀/▶**.

## Срок замены лампы (ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ)

Когда загорается **Индикатор освещения LIGHT** или появляется сообщение, что необходимо заменить лампу, свяжитесь с дилером или зайдите на сайт


<http://www.BenQ.com> перед установкой новой лампы и сбросом таймера света.



Использование старой лампы может вызвать нарушение нормальной работы проектора, кроме того (хоть и в достаточно редких случаях) это может привести к взрыву лампы.



- Видимая яркость проецируемого изображения может различаться в зависимости от освещения, настройки контрастности/яркости источника входного сигнала, и прямо пропорциональна расстоянию проецирования.
- Яркость лампы со временем уменьшается и может изменяться в пределах характеристик, указанных ее изготовителем. Это не является неисправностью.
- В случае перегрева лампы загораются индикаторы **Индикатор лампы (LIGHT)** и **Индикатор температуры (TEMP)**. Выключите проектор и оставьте для охлаждения на 45 минут. Если после включения питания световой индикатор лампы или температуры по-прежнему горит, обратитесь к поставщику. См. [Индикаторы на стр. 49](#).

О замене лампы напоминают следующие предупреждения.

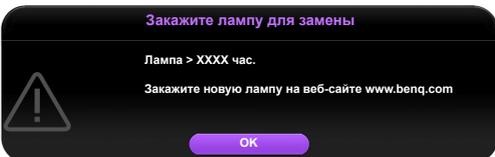	Для обеспечения оптимальной работы установите новую лампу. Нажмите <b>ОК</b> , чтобы скрыть сообщение.
---	--

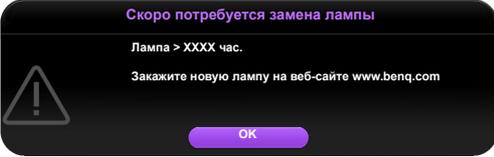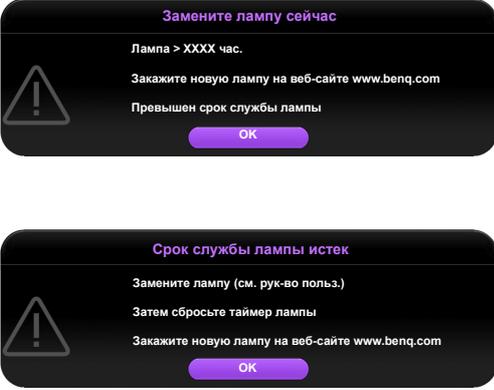	<p>Настоятельно рекомендуется заменить лампу на этом этапе. Лампа является расходным материалом. Яркость лампы со временем уменьшается. Это нормальное явление. В случае значительного снижения яркости лампу можно заменить. Нажмите <b>OK</b>, чтобы скрыть сообщение.</p>
	<p>Для продолжения нормальной работы проектора данную лампу <b>НЕОБХОДИМО</b> заменить. Нажмите <b>OK</b>, чтобы скрыть сообщение.</p>



«XXXX» в указанных выше сообщениях — это цифры, которые отличаются в зависимости от модели.

## Индикаторы

Световой индикатор			Состояние и описание
POWER ◦	TEMP ◦	LIGHT ◦	
<b>Индикация питания</b>			
			Режим ожидания
			Включение питания
			Нормальная работа
			Обычное охлаждение при выключении питания
			Загрузить
			Ошибка запуска CW
			Срок службы источника освещения истек
<b>Индикация приработки</b>			
			Режим приработки включен
			Режим приработки выключен
<b>Индикация лампы</b>			
			Ошибка лампы в обычном режиме работы
			Лампа не загорается
<b>Индикация температуры</b>			
			Ошибка вентилятора 1 (скорость вращения вентилятора не соответствует требуемой скорости)
			Ошибка вентилятора 2 (скорость вращения вентилятора не соответствует требуемой скорости)
			Ошибка вентилятора 3 (скорость вращения вентилятора не соответствует требуемой скорости)
			Ошибка температуры 1 (превышение предельной температуры)

	: <b>Выкл.</b>	: Оранжевый вкл. : Мигание оранжевым цветом	: Зеленый вкл. : Мигание зеленым цветом	: Красный вкл. : Мигание красным цветом
--	----------------	--	--	--

# Поиск и устранение неисправностей

## ? Проектор не включается.

Причина	Способ устранения
Отсутствует питание от сети.	Подключите кабель питания к разъему переменного тока на проекторе и вставьте вилку в электрическую розетку. Если розетка оснащена выключателем, убедитесь, что он замкнут.
Попытка включения проектора во время охлаждения.	Дождитесь окончания процесса охлаждения.

## ? Отсутствует изображение

Причина	Способ устранения
Источник видеосигнала не включен или подключен неверно.	Включите источник видеосигнала и проверьте подключение сигнального кабеля.
Неправильное подключение проектора к источнику входного сигнала.	Проверьте подключение.
Неверно выбран входной сигнал.	Выберите правильный входной сигнал нажатием кнопки <b>SOURCE (ИСТОЧНИК)</b> .
Крышка объектива закрыта.	Откройте крышку объектива.

## ? Размытое изображение

Причина	Способ устранения
Неправильно сфокусирован объектив проектора.	Настройте фокус объектива регулятором фокуса.
Неправильное взаимное расположение проектора и экрана.	Отрегулируйте угол и направление проецирования, а также высоту, при необходимости.
Крышка объектива закрыта.	Откройте крышку объектива.

## ? Не работает пульт ДУ.

Причина	Способ устранения
Разряжены элементы питания.	Замените элементы питания.
Между пультом ДУ и проектором имеется препятствие.	Уберите препятствие.
Вы находитесь далеко от проектора.	Займите положение в пределах 8 м (26 футов) от проектора.

## ? Неправильно указан пароль.

Причина	Способ устранения
Вы забыли пароль.	См. <a href="#">Процедура восстановления пароля на стр. 26</a> .

# Технические характеристики

## Характеристики проектора



Все характеристики могут быть изменены без уведомления.

### Оптические характеристики

Разрешение  
1920 x 1080 FHD

Система дисплея  
Однокристалльное цифровое микрозеркальное устройство (DMD)

Объектив  
F = 1,94 ~ 2,07, f = 11,9 ~ 15,5 мм

Лампа  
Лампа 245 Вт

### Электрические характеристики

Питание  
100–240 В, 3,8 А, 50–60 Гц перем. тока  
(автомат)

Энергопотребление  
340 Вт (макс); < 0,5 Вт (в режиме ожидания)

### Механические характеристики

Масса  
3,05 кг (6,7 фунта)

### Выходы

Динамик  
5 Вт x 1

Выход аудиосигнала  
Аудиоразъем ПК x 1

### Управление

USB  
Источник питания тип-A 5 В/2,5 А x 1

Управление через последовательный порт RS-232  
9 контактов x 1

ИК-приемник x 2

### Входы

Вход компьютера  
Вход RGB  
15-контактный D-sub (гнездо) x 1

Вход видеосигнала  
Вход сигнала SD/HDTV  
Аналоговый: компонентный  
(через вход RGB)

Цифровой — HDMI 1.0 x 2

Цифровой — HDMI-порт потокового воспроизведения мультимедиа QS01  
(Донгл для поддержки аналогового ТВ) x 1

Вход аудиосигнала  
Аудиовход  
Аудиоразъем ПК x 1

### Требования к окружающей среде

Рабочая температура  
0–40 °C на уровне моря

Относительная влажность при эксплуатации  
10–90 % (при отсутствии конденсации)

Высота над уровнем моря при эксплуатации  
0–1 499 м при температуре 0–35 °C  
1500–3 000 м при температуре 0–30 °C  
(при включенном режиме высокогорья)

Температура хранения  
-20–60 °C на уровне моря

Влажность хранения  
Отн. влаж. 10–90 % (при отсутствии конденсации)

Высота хранения  
30 °C при 0~12 200 м выше уровня моря

Транспортировка  
Рекомендуется использовать оригинальную или эквивалентную упаковку

Ремонт  
Перейдите по указанному ниже сайту в интернете и выберите страну для поиска сервисного центра.  
<http://www.benq.com/welcome>



# Таблица синхронизации

## Поддерживаемые режимы синхронизации для входа ПК

Разрешение	Режим	Частота по вертикали (Гц)	Частота по горизонтали (кГц)	Частота пикселей (МГц)	Поддерживаемый формат 3D		
					Чередов. кадров	Сверху/снизу	Гор. стереопара
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221			
640 x 480	VGA_60	59,940	31,469	25,175	✓	✓	✓
	VGA_72	72,809	37,861	31,500			
	VGA_75	75,000	37,500	31,500			
	VGA_85	85,008	43,269	36,000			
	VGA_120	119,518	61,910	52,500			
800 x 600	SVGA_60	60,317	37,879	40,000	✓	✓	✓
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000			
	SVGA_75	75,000	46,875	49,500			
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250			
	SVGA_120 (снижение помех)	119,854	77,425	83,000	✓		
1024 x 768	XGA_60	60,004	48,363	65,000	✓	✓	✓
	XGA_70	70,069	56,476	75,000			
	XGA_75	75,029	60,023	78,750			
	XGA_85	84,997	68,667	94,500			
	XGA_120 (снижение помех)	119,989	97,551	115,5	✓		
1152 x 864	1152 x 864_75	75,00	67,500	108,000			
1024 x 576	Синхронизация BenQ и портативного компьютера	60,0	35,820	46,966			
1024 x 600	Синхронизация BenQ и портативного компьютера	64,995	41,467	51,419			
1280 x 720	1280 x 720_60	60	45,000	74,250	✓	✓	✓
1280 x 768	1280 x 768_60	59,870	47,776	79,5	✓	✓	✓
1280 x 800	WXGA_60	59,810	49,702	83,500	✓	✓	✓
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500			
	WXGA_85	84,880	71,554	122,500			
	WXGA_120 (снижение помех)	119,909	101,563	146,25	✓		
	1280 x 1024	SXGA_60	60,020	63,981	108,000		✓
	SXGA_75	75,025	79,976	135,000			
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500			
1280 x 960	1280 x 960_60	60,000	60,000	108		✓	✓
	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500			
1360 x 768	1360 x 768_60	60,015	47,712	85,500		✓	✓
1440 x 900	WXGA+_60	59,887	55,935	106,500		✓	✓
1400 x 1050	SXGA+_60	59,978	65,317	121,750		✓	
1600 x 1200	UXGA	60,000	75,000	162,000		✓	✓
1680 x 1050	1680 x 1050_60	59,954	65,290	146,250		✓	✓
640 x 480 при 67 Гц	MAC13	66,667	35,000	30,240			
832 x 624 при 75 Гц	MAC16	74,546	49,722	57,280			
1024 x 768 при 75 Гц	MAC19	74,93	60,241	80,000			
1152 x 870 при 75 Гц	MAC21	75,06	68,68	100,00			
1920 x 1080 при 60 Гц	1920 x 1080_60	60	67,5	148,5		✓	✓
1920 x 1200 при 60 Гц	1920 x 1200_60 (Снижение помех)	59,95	74,038	154		✓	✓



Режимы, приведенные выше, могут не поддерживаться вследствие ограничений файла EDID или графической карты VGA. Возможно, некоторые режимы будет невозможно выбрать.

## Поддерживается синхронизация для входа HDMI (HDCP)

- Синхронизация с ПК

Разрешение	Режим	Частота по вертикали (Гц)	Частота по горизонтали (кГц)	Частота пикселей (МГц)	Поддерживаемый формат 3D		
					Чередов. кадров	Сверху/снизу	Гор. стереопара
640 x 480	VGA_60	59,940	31,469	25,175		V	V
	VGA_72	72,809	37,861	31,500			
	VGA_75	75,000	37,500	31,500			
	VGA_85	85,008	43,269	36,000			
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221			
800 x 600	SVGA_60	60,317	37,879	40,000		V	V
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000			
	SVGA_75	75,000	46,875	49,500			
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250			
	SVGA_120 (снижение помех)	119,854	77,425	83,000	V		
1024 x 768	XGA_60	60,004	48,363	65,000		V	V
	XGA_70	70,069	56,476	75,000			
	XGA_75	75,029	60,023	78,750			
	XGA_85	84,997	68,667	94,500			
	XGA_120 (снижение помех)	119,989	97,551	115,5	V		
1152 x 864	1152 x 864_75	75,00	67,500	108,000			
1024 x 576 при 60 Гц	Синхронизация BenQ и портативного компьютера	60,00	35,820	46,996			
1024 x 600 при 65 Гц	Синхронизация BenQ и портативного компьютера	64,995	41,467	51,419			
1280 x 720	1280 x 720_60	60	45,000	74,250		V	V
1280 x 768	1280 x 768_60	59,870	47,776	79,5		V	V
1280 x 800	WXGA_60	59,810	49,702	83,500		V	V
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500			
	WXGA_85	84,880	71,554	122,500			
	WXGA_120 (снижение помех)	119,909	101,563	146,25	V		
1280 x 1024	SXGA_60	60,020	63,981	108,000		V	V
	SXGA_75	75,025	79,976	135,000			
1280 x 960	1280 x 960_60	60,000	60,000	108		V	V
	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500			
1360 x 768	1360 x 768_60	60,015	47,712	85,500		V	V
1440 x 900	WXGA+_60	59,887	55,935	106,500		V	V
1400 x 1050	SXGA+_60	59,978	65,317	121,750		V	V
1600 x 1200	UXGA	60,000	75,000	162,000		V	V
1680 x 1050	1680 x 1050_60	59,954	65,290	146,250		V	V
640 x 480 при 67 Гц	MAC13	66,667	35,000	30,240			
832 x 624 при 75 Гц	MAC16	74,546	49,722	57,280			
1024 x 768 при 75 Гц	MAC19	75,020	60,241	80,000			
1152 x 870 при 75 Гц	MAC21	75,06	68,68	100,00			
1920 x 1080 при 60 Гц	1920 x 1080_60	60	67,5	148,5		V	V
1920 x 1200 при 60 Гц	1920 x 1200_60 (Снижение помех)	59,95	74,038	154		V	V
1920 x 1080 при 60 Гц (VESA)	1920 x 1080_60 (для модели Auditorium)	59,963	67,158	173			
1920 x 1080 при 120 Гц	1920 x 1080_120 (Только HDMI 2.0)	120,000	135,000	297			
3840 x 2160	3840 x 2160_30 (Для модели 4K2K)	30	67,5	297			

3840 x 2160	3840 x 2160_60 (Для модели 4K2K) (Только HDMI 2.0)	60	135	594			
-------------	--	----	-----	-----	--	--	--



Режимы, приведенные выше, могут не поддерживаться вследствие ограничений файла EDID или графической карты VGA. Возможно, некоторые режимы будет невозможно выбрать.

## Синхронизации видео

Синхронизация	Разрешение	Частота по вертикали (Гц)	Частота по горизонтали (кГц)	Частота пикселей (МГц)	Поддерживаемый формат 3D			
					Чередов. кадров	Упаковка кадров	Сверху/снизу	Гор. стереопара
480i	720(1440) x 480	59,94	15,73	27				
480p	720 x 480	59,94	31,47	27				
576i	720(1440) x 576	50	15,63	27				
576p	720 x 576	50	31,25	27				
720/50p	1280 x 720	50	37,5	74,25		V	V	V
720/60p	1280 x 720	60	45,00	74,25		V	V	V
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74,25		V	V	V
1080/25P	1920 x 1080	25	28,13	74,25				
1080/30P	1920 x 1080	30	33,75	74,25				
1080/50i	1920 x 1080	50	28,13	74,25				V
1080/60i	1920 x 1080	60	33,75	74,25				V
1080/50P	1920 x 1080	50	56,25	148,5			V	V
1080/60P	1920 x 1080	60	67,5	148,5			V	V
2160/24P	3840 x 2160 (Только HDMI 2.0)	24	54	297				
2160/25P	3840 x 2160 (Только HDMI 2.0)	25	56,25	297				
2160/30P	3840 x 2160 (Только HDMI 2.0)	30	67,5	297				
2160/50P	3840 x 2160 (Только HDMI 2.0)	50	112,5	594				
2160/60P	3840 x 2160 (Только HDMI 2.0)	60	135	594				

## Поддерживаемый режим синхронизации для входа Component-YPrPb

Синхронизация	Разрешение	Частота по вертикали (Гц)	Частота по горизонтали (кГц)	Частота пикселей (МГц)	Поддерживаемый формат 3D
					Чередов. кадров
480i	720 x 480	59,94	15,73	13,5	V
480p	720 x 480	59,94	31,47	27	V
576i	720 x 576	50	15,63	13,5	
576p	720 x 576	50	31,25	27	
720/50p	1280 x 720	50	37,5	74,25	
720/60p	1280 x 720	60	45,00	74,25	V
1080/50i	1920 x 1080	50	28,13	74,25	
1080/60i	1920 x 1080	60	33,75	74,25	
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74,25	
1080/25P	1920 x 1080	25	28,13	74,25	
1080/30P	1920 x 1080	30	33,75	74,25	
1080/50P	1920 x 1080	50	56,25	148,5	
1080/60P	1920 x 1080	60	67,5	148,5	




Отображение сигнала 1080i(1125i) при 60 Гц или 1080i(1125i) при 50 Гц может привести к легкой вибрации изображения.

# Команды RS232

## Распределение контактов RS232

№	Послед.
1	NC
2	RX
3	TX
4	NC
5	Заземление

№	Послед.
6	NC
7	RTSZ
8	CTSZ
9	NC

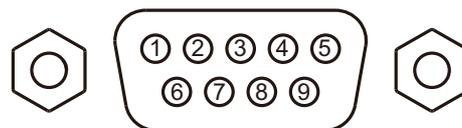

Функция	Тип	Эксплуатация	ASCII
Питание	Запись	Включение питания	<CR>*pow=on#<CR>
	Запись	Отключение питания	<CR>*pow=off#<CR>
	Чтение	Состояние питания	<CR>*pow=?#<CR>
Выбор источника	Запись	COMPUTER/YPbPr	<CR>*sour=RGB#<CR>
	Запись	HDMI (MHL)	<CR>*sour=hdmi#<CR>
	Запись	HDMI 2	<CR>*sour=hdmi2#<CR>
	Чтение	Текущий источник	<CR>*sour=?#<CR>
Управление звуком	Запись	Отключение звука	<CR>*mute=on#<CR>
	Запись	Включение звука	<CR>*mute=off#<CR>
	Чтение	Состояние отключения звука	<CR>*mute=?#<CR>
	Запись	Громкость +	<CR>*vol=+#<CR>
	Запись	Громкость -	<CR>*vol=-#<CR>
	Запись	Уровень громкости для пользователя	<CR>*vol=value#<CR>
	Чтение	Состояние громкости	<CR>*vol=?#<CR>
Режим изображения	Запись	Яркий	<CR>*appmod=bright#<CR>
	Запись	Жилая комн.	<CR>*appmod=livingroom#<CR>
	Запись	Игра	<CR>*appmod=game#<CR>
	Запись	Кино	<CR>*appmod=cine#<CR>
	Запись	Футбол	<CR>*appmod=football#<CR>
	Запись	Пользовательский 1	<CR>*appmod=user1#<CR>
	Запись	Пользовательский 2	<CR>*appmod=user2#<CR>
	Запись	3D	<CR>*appmod=threed#<CR>
	Чтение	Режим изображения	<CR>*appmod=?#<CR>

Функция	Тип	Эксплуатация	ASCII
Настройка изображения	Запись	Контрастность +	<CR>*con=+#<CR>
	Запись	Контрастность -	<CR>*con=-#<CR>
	Запись	Установка значения контрастности	<CR>*con=value#<CR>
	Чтение	Значение контрастности	<CR>*con=?#<CR>
	Запись	Яркость +	<CR>*bri=+#<CR>
	Запись	Яркость -	<CR>*bri=-#<CR>
	Запись	Установка значения яркости	<CR>*bri=value#<CR>
	Чтение	Значение яркости	<CR>*bri=?#<CR>
	Запись	Цвет +	<CR>*color=+#<CR>
	Запись	Цвет -	<CR>*color=-#<CR>
	Запись	Установка значения цвета	<CR>*color=value#<CR>
	Чтение	Значение цвета	<CR>*color=?#<CR>
	Запись	Резкость +	<CR>*sharp=+#<CR>
	Запись	Резкость -	<CR>*sharp=-#<CR>
	Запись	Установка значения резкости	<CR>*sharp=value#<CR>
	Чтение	Значение резкости	<CR>*sharp=?#<CR>
	Запись	Цветовая температура — теплый	<CR>*ct=warm#<CR>
	Запись	Цветовая температура — обычный	<CR>*ct=normal#<CR>
	Запись	Цветовая температура — холодный	<CR>*ct=cool#<CR>
	Запись	Цветовая температура — без коррекции	<CR>*ct=native#<CR>
	Чтение	Состояние температуры цвета	<CR>*ct=?#<CR>
	Запись	Формат 4:3	<CR>*asp=4:3#<CR>
	Запись	Формат 16:9	<CR>*asp=16:9#<CR>
	Запись	Формат 16:10	<CR>*asp=16:10#<CR>
	Запись	Автоматический формат	<CR>*asp=AUTO#<CR>
	Запись	Формат леттербоксинга	<CR>*asp=LBOX#<CR>
	Запись	Широкий формат	<CR>*asp=WIDE#<CR>
	Чтение	Состояние формата	<CR>*asp=?#<CR>
	Запись	Кор. верт. трапец. искаж. +	<CR>*vkeystone=+#<CR>
	Запись	Кор. верт. трапец. искаж. -	<CR>*vkeystone=-#<CR>
	Чтение	Значение кор. верт. трапец. искаж.	<CR>*vkeystone=?#<CR>
	Запись	Настройка нераб. обл +	<CR>*overscan=+#<CR>
Запись	Настройка нераб. обл -	<CR>*overscan=-#<CR>	
Чтение	Значение настройки нераб. обл	<CR>*overscan=?#<CR>	

Функция	Тип	Эксплуатация	ASCII
Настройки рабочего режима	Запись	Авто	<CR>*auto#<CR>
	Запись	Чистый цвет вкл.	<CR>*BC=on#<CR>
	Запись	Чистый цвет выкл.	<CR>*BC=off#<CR>
	Чтение	Состояние чистого цвета	<CR>*BC=?#<CR>
	Запись	Сброс настроек изображения	<CR>*rstpicsetting#<CR>
	Запись	Положение проектора — спереди на столе	<CR>*pp=FT#<CR>
	Запись	Положение проектора — сзади на столе	<CR>*pp=RE#<CR>
	Запись	Положение проектора — сзади на потолке	<CR>*pp=RC#<CR>
	Запись	Положение проектора — спереди на потолке	<CR>*pp=FC#<CR>
	Чтение	Состояние положения проектора	<CR>*pp=?#<CR>
	Запись	Быстрое охлаждение вкл.	<CR>*qcool=on#<CR>
	Запись	Быстрое охлаждение выкл.	<CR>*qcool=off#<CR>
	Чтение	Состояние быстрого охлаждения	<CR>*qcool=?#<CR>
	Запись	Быстрый автопоиск	<CR>*QAS=on#<CR>
	Запись	Быстрый автопоиск	<CR>*QAS=off#<CR>
	Чтение	Состояние быстрого автопоиска	<CR>*QAS=?#<CR>
	Запись	Положение меню — в центре	<CR>*menuposition=center#<CR>
	Запись	Положение меню — слева сверху	<CR>*menuposition=tl#<CR>
	Запись	Положение меню — справа сверху	<CR>*menuposition=tr#<CR>
	Запись	Положение меню — справа снизу	<CR>*menuposition=br#<CR>
	Запись	Положение меню — слева снизу	<CR>*menuposition=bl#<CR>
	Чтение	Состояние положения меню	<CR>*menuposition=?#<CR>
	Запись	Прямое включение питания — вкл.	<CR>*directpower=on#<CR>
	Запись	Прямое включение питания — выкл.	<CR>*directpower=off#<CR>
Чтение	Состояние прямого включения питания	<CR>*directpower=?#<CR>	
Скорость прд. (бод)	Запись	9600	<CR>*baud=9600#<CR>
	Запись	14400	<CR>*baud=14400#<CR>
	Запись	19200	<CR>*baud=19200#<CR>
	Запись	38400	<CR>*baud=38400#<CR>
	Запись	57600	<CR>*baud=57600#<CR>
	Запись	115200	<CR>*baud=115200#<CR>
	Чтение	Текущая скорость прд. (бод)	<CR>*baud=?#<CR>
Управление лампой	Чтение	Лампа	<CR>*ltim=?#<CR>
	Запись	Режим Обычный	<CR>*lampm=lnor#<CR>
	Запись	Эко режим	<CR>*lampm=eco#<CR>
	Запись	Режим SmartEco	<CR>*lampm=seco#<CR>
	Чтение	Состояние режима лампы	<CR>*lampm=?#<CR>

Функция	Тип	Эксплуатация	ASCII
Разное	Чтение	Наименование модели	<CR>*modelName=?#<CR>
	Чтение	Версия микропрограммы системы	<CR>*sysfwversion=?#<CR>
	Чтение	Версия микропрограммы масштабного преобразователя	<CR>*scalerfwversion=?#<CR>
	Чтение	Версия микропрограммы MCU	<CR>*mcfwversion=?#<CR>
	Чтение	Версия микропрограммы балласта	<CR>*ballastfwversion=?#<CR>
	Запись	Включение пустого экрана	<CR>*blank=on#<CR>
	Запись	Отключение пустого экрана	<CR>*blank=off#<CR>
	Чтение	Состояние пустого экрана	<CR>*blank=?#<CR>
	Запись	Включение меню	<CR>*menu=on#<CR>
	Запись	Выключение меню	<CR>*menu=off#<CR>
	Чтение	Состояние меню	<CR>*menu=?#<CR>
	Запись	Вверх	<CR>*up#<CR>
	Запись	Вниз	<CR>*down#<CR>
	Запись	Вправо	<CR>*right#<CR>
	Запись	Влево	<CR>*left#<CR>
	Запись	Ввод	<CR>*enter#<CR>
	Запись	Назад	<CR>*back#<CR>
	Запись	Меню источника вкл.	<CR>*sourmenu=on#<CR>
	Запись	Меню источника выкл.	<CR>*sourmenu=off#<CR>
	Чтение	Состояние меню источника	<CR>*sourmenu=?#<CR>
	Запись	Выкл. функции «Синхр. 3D»	<CR>*3d=off#<CR>
	Запись	3D авто	<CR>*3d=auto#<CR>
	Запись	3D синх. верх./нижн.	<CR>*3d=tb#<CR>
	Запись	3D синх. черед. кадров	<CR>*3d=fs#<CR>
	Запись	3D упаковка кадров	<CR>*3d=fp#<CR>
	Запись	3D горизонтальная стереопара	<CR>*3d=sbs#<CR>
	Запись	3D инвертер отключен	<CR>*3d=da#<CR>
	Запись	3D инв.	<CR>*3d=iv#<CR>
	Чтение	Статус синхр. 3D	<CR>*3d=?#<CR>