



راہکار InstaShare™ Button دفترچہ راہنما

حق نسخه‌برداری و بیانیه سلب مسئولیت

حق نسخه‌برداری

حق نسخه‌برداری © 2023 متعلق به BenQ Corporation. کلیه حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این سند منتشر شده، بدون کسب اجازه کتبی قبلی از BenQ Corporation قابل بازتولید، انتقال، بازنویسی، نگهداری در سیستم بازیابی یا ترجمه به هر زبان یا زبان رایانه، به هر شکل یا به هر وسیله اعم از الکترونیکی، مکانیکی، مغناطیسی، نوری، شیمیایی، دستی یا غیره نمی‌باشد.

بیانیه سلب مسئولیت

BenQ Corporation هیچ‌گونه نمایندگی یا ضمانتی، اعم از صریح یا ضمنی، در خصوص محتویات این سند ارائه نمی‌کند و به‌ویژه مسئولیت هرگونه ضمانت، قابلیت فروش یا تناسب برای هر هدف خاص را از خود سلب می‌نماید. علاوه بر این، BenQ Corporation حق بازبینی این سند منتشر شده و اعمال تغییرات گاهگاهی در محتویات این سند را برای خود محفوظ می‌دارد، و BenQ Corporation هیچ‌گونه الزامی برای مطلع ساختن هیچ فردی از این‌گونه تغییرات و بازبینی‌ها نخواهد داشت.

هدف این دفترچه راهنما، ارائه به‌روزترین و دقیق‌ترین اطلاعات ممکن به مشتریان است و بنابراین کلیه محتویات آن هر چند وقت یکبار بدون اطلاع قبلی قابل اصلاح می‌باشد. جهت دریافت جدیدترین نسخه این دفترچه راهنما، لطفاً به نشانی www.benq.com مراجعه نمایید.

تصاویر و عکس‌های موجود در این راهنما، به عنوان مرجع در اختیار شما قرار گرفته‌اند.

فهرست مطالب

i	حق نسخه‌برداری و بیانیه سلب مسئولیت
1	معرفی
2	ویژگی‌های محصول
3	محتویات بسته
4	مشخصات محصول
5	نمای کلی
5	Button
5	نشانگر LED مربوط به Button
5	نگهداری دستگاه‌های Buttons در محل استقرار InstaShare
6	استفاده از راهکار InstaShare Button
6	گزینه 1: برنامه InstaShare Button را برای اتصال سریع و حالت BYOM دانلود کنید
6	وصل کردن مبدل بی‌سیم
6	فعال کردن حالت InstaShare Button
7	جفت‌سازی InstaShare Button
7	اشتراک‌گذاری صفحه نمایش
9	BenQ Board (BYOM) Bring your own meeting: استفاده از وبکم، بلندگوها و میکروفون
9	به‌روزرسانی ثابت‌افزار InstaShare Button از طریق BenQ Board
10	گزینه 2: جفت‌سازی دستگاه Button از طریق InstaShare 2
10	وصل کردن مبدل بی‌سیم
10	جفت‌سازی Button با مبدل بی‌سیم
16	اشتراک‌گذاری صفحه نمایش
18	ارائه محتوا با تقسیم صفحه
20	لمس متقابل
21	ارتقای ثابت‌افزار InstaShare Button در دستگاه Windows

معرفی

راهکار InstaShare Button یک راهکار بی‌سیم اشتراک‌گذاری صفحه نمایش است که به کاربران امکان می‌دهد بدون نیاز به نصب نرم‌افزار یا درایورها، محتوای نوت‌بوک‌ها یا سایر دستگاه‌های شخصی‌شان را در یک نمایشگر ارائه محتوا به نمایش بگذارند.



• "راهکار InstaShare Button" از این پس در این سند با عنوان "محصول" نامیده می‌شود.

• "InstaShare Button/Buttons" از این پس در این سند با عنوان "Button"/"Buttons" نامیده می‌شود.

• "مبدل USB بی‌سیم" از این پس در این سند با عنوان "مبدل بی‌سیم" نامیده می‌شود.

محصول شما با مقررات بی‌سیم محلی مطابقت دارد و ضمانت‌های مربوطه در کشور/منطقه‌ای که محصول در آن خریداری شده است معتبر می‌باشند. استفاده از محصول در خارج از کشور/منطقه خریداری شده، تضمین‌کننده قابلیت عملکرد بی‌سیم نمی‌باشد. اعمال هر گونه اصلاح و تغییر در محصول موجب ابطال ضمانت‌های مربوطه خواهد شد.

ویژگی‌های محصول

این محصول دارای ویژگی‌های زیر است:

ویژگی‌ها	شرح
اتصال و پخش	کافی است محصول را به درگاه USB نوع C وصل کنید، سپس کلید ارائه را فشار دهید تا اشتراک‌گذاری صفحه نمایش شروع شود.
عدم نیاز به نرم‌افزار و درایورها	این محصول نیازی به نصب نرم‌افزار یا درایور ندارد. کافی است آن را وصل کنید و اشتراک‌گذاری محتوا را با دستگاه Windows، macOS، Chrome یا هر دستگاه دیگری که دارای یک درگاه USB نوع C با ویژگی‌های کامل باشد، انجام دهید.
تقسیم صفحه هوشمند	حداکثر نه کاربر می‌توانند تصویرافکنی صفحه نمایش خود را به طور همزمان با InstaShare 2 انجام دهند. چیدمان صفحات نمایش با توجه به تعداد صفحات نمایش به اشتراک گذاشته شده به طور خودکار تنظیم می‌شود.
لمس متقابل	می‌توانید دستگاه شخصی‌تان را با ضربه زدن بر روی نمایشگر تعاملی کنترل کنید.
بی‌سیم n/ac 802.11	قابلیت اتصال بی‌سیم بهتر برای ارائه‌های روان و بدون اشکال.
ویدیوی Ultra HD 4K	ویدیوی 4K Ultra HD با صدای استریو.
دسکتاپ توسعه یافته	دسکتاپ خود را با Windows یا OS X منعکس کنید یا توسعه دهید.

• نمایشگرهای سازگار با InstaShare Button را بررسی کنید: به این نشانی بروید www.benq.com > عبارت "TZY31" (نام مدل) را جستجو کنید > زبانه مشخصات را در صفحه محصول بررسی نمایید.




• لمس متقابل فقط در Windows موجود است.

• فاصله انتقال به عوامل محیطی متعددی بستگی دارد. فاصله انتقال ذکر شده بر اساس خط دید مستقیم می‌باشد.

• با توجه به محدودیت‌های نظارتی در مناطق مختلف دنیا، کانال‌های Wi-Fi در کشورهای خارج از منطقه خرید محصول قابل استفاده نیستند.


محتویات بسته

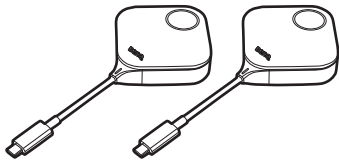


InstaShare Buttons



مبدل USB بی‌سیم



مبدل‌های USB نوع C به نوع A

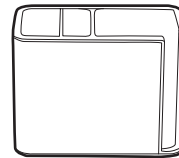

محل استقرار InstaShare



بیانیه‌های نظارتی



راهنمای شروع سریع

- لوازم جانبی موجود و تصاویری که در اینجا نشان داده شده‌اند، ممکن است با محتویات واقعی و محصول ارائه شده برای منطقه شما متفاوت باشد.
- جهت حصول اطمینان از سازگاری، از لوازم جانبی اصلی استفاده کنید.
- همیشه محصول و لوازم جانبی مربوطه را از دسترس کودکان دور نگه دارید.




مشخصات محصول

(TWY31) InstaShare Button	
رنگ	نقره‌ای
سرعت فریم انتقال بی‌سیم (حالت انتقال تصویر)	حداکثر 60 فریم در ثانیه بسته به محیط (1080P 60 فریم در ثانیه/4K 30 فریم در ثانیه)
سرعت فریم انتقال بی‌سیم (حالت BYOM)	حداکثر 30 1080P فریم در ثانیه بسته به محیط
وضوح ورودی Button (حالت انتقال تصویر)	حداکثر 4K 30 فریم در ثانیه
وضوح ورودی Button (حالت BYOM)	حداکثر 720P 30 فریم در ثانیه
نرخ صوتی	استریو، کیفیت رادیویی، 16 بیت 48 کیلوهرتز
Wi-Fi استاندارد	IEEE 802.11ac، 5 گیگاهرتز، 2T2R MIMO
پروتکل تصدیق	استاندارد WiFi
اتصالات همزمان	9
امنیت بی‌سیم (رمزگذاری)	WPA2 Personal (WPA2-PSK)
برد بی‌سیم	حداکثر 15 متر (بین Button و IFP)
محدوده دما	کارکرد: 0°C تا +40°C (+32°F تا +104°F)
	حافظه: -10°C تا +60°C (+14°F تا +140°F)
محدوده رطوبت	کارکرد: 10% تا 80% رطوبت نسبی
	حافظه: 5% تا 90% رطوبت نسبی (بدون میعان)
کابل	USB نوع C
منبع تغذیه	جریان مستقیم 5 ولت±10%، حداقل 0.9 آمپر
مصرف برق	حداکثر 4.5 وات در بار کامل
ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق)	67 میلی‌متر × 67 میلی‌متر × 23.2 میلی‌متر
مبدل USB بی‌سیم (TDY31)	
رنگ	مشکی
Wi-Fi استاندارد	802.11 a/b/g/n/ac
رابط	USB 3.0
باند Wi-Fi	باند دوتایی 2.4 گیگاهرتز / 5 گیگاهرتز
MU-MIMO	بله
کارایی Wi-Fi	باند 2.4 گیگاهرتز: حداکثر 400 مگابیت بر ثانیه
	باند 5 گیگاهرتز: حداکثر 867 مگابیت بر ثانیه
آنتن‌های خارجی	2
سیستم عامل پشتیبانی شده	Android
برد بی‌سیم	حداکثر 15 متر (بین مبدل بی‌سیم و IFP)
امنیت	WEP/WPA2/WPA2-PSK WPA/WPA-PSK
ابعاد (عرض×ارتفاع×طول)	137 × 41 × 12 میلی‌متر
وزن خالص	0.025 کیلوگرم
دمای کارکرد	0°C – 40°C
رطوبت کارکرد	10% – 90%
دمای نگهداری	-40°C – 70°C
رطوبت نگهداری	5% – 90%
محل استقرار (TCY31) InstaShare	
رنگ	مشکی
ابعاد (عرض×ارتفاع×طول)	150 × 85 × 106 میلی‌متر
جنس محصول	ABS+PC و آلیاژ آلومینیوم 6063 و ژل سیلیکا
وزن	420 گرم
تعداد بارگیری InstaShare Button	4 عدد

Button

1. **کلید ارائه با نشانگر LED**
برای شروع یا توقف ارائه محتوا، آن را فشار دهید.
2. **کلید تمام صفحه**
برای تغییر بین نمای بزرگ شده یا نمای عادی در حین ارائه‌هایی که تقسیم صفحه در آنها انجام شده است، آن را فشار دهید.
3. **رابط USB-C**
به رایانه یا لپ‌تاپ وصل کنید.

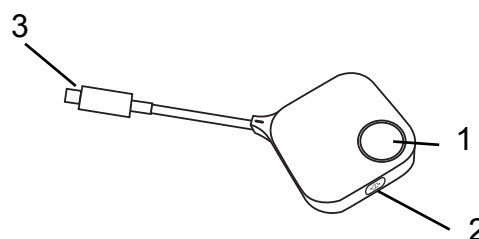


نشانگر LED مربوط به Button

جهت آگاهی از شرح مفصل وضعیت‌ها و نشانگرهای مربوط به Button لطفاً به جدول زیر مراجعه نمایید.

شرح وضعیت	رفتار LED
دستگاه Button در حال مقداردهی اولیه است.	سفید ثابت
دستگاه Button در حال اتصال به BenQ Board است.	چشمکزن سبز
• هنگام جفت‌سازی: دستگاه Button آماده تنظیم است. • هنگام اشتراک‌گذاری: دستگاه Button آماده اشتراک‌گذاری است.	سبز ثابت
• هنگام جفت‌سازی: تنظیم دستگاه Button تکمیل شده است. • هنگام اشتراک‌گذاری: دستگاه Button در حال اشتراک‌گذاری صفحه نمایش است.	آبی ثابت
• خطایی رخ داده است. از موارد زیر اطمینان حاصل کنید: • حالت InstaShare Button در مورد فعال شده باشد. • دستگاه Button به‌درستی با مورد شما جفت شده باشد. • دستگاه Button در محدوده فاصله 15 متری (49 فوت) از مورد قرار داشته باشد.	قرمز چشمکزن

نگهداری دستگاه‌های Buttons در محل استقرار InstaShare

می‌توانید حداکثر چهار دستگاه Buttons را به همراه لوازم جانبی دیگر مانند قلم‌ها و کنترل از راه دور، در محل استقرار InstaShare نگهداری کنید.

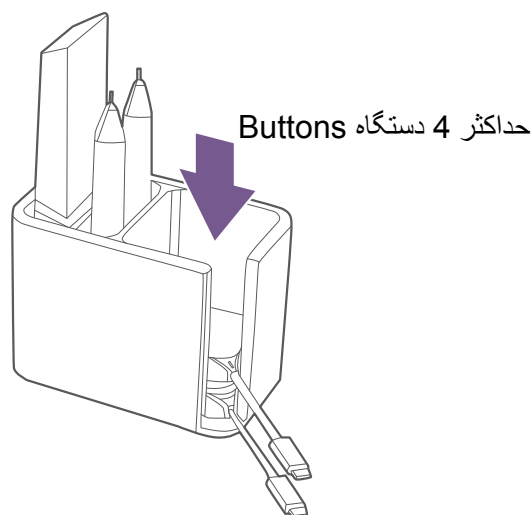

استفاده از راهکار InstaShare Button


برای اشتراک‌گذاری محتوای BenQ Board از هر لپ‌تاپ دلخواه با InstaShare Button، از یکی از گزینه‌های زیر استفاده کنید؛

- گزینه 1: برنامه InstaShare Button را برای اتصال سریع و حالت BYOM دانلود کنید (توصیه شده)
- گزینه 2: جفت‌سازی دستگاه Button از طریق InstaShare 2

گزینه 1: برنامه InstaShare Button را برای اتصال سریع و حالت BYOM دانلود کنید


وصل کردن مبدل بی‌سیم

برای شروع استفاده از InstaShare Button، ابتدا باید مبدل بی‌سیم را در یک درگاه USB نوع A بر روی نمایشگرتان نصب کنید. توصیه می‌شود از USB 3.0 استفاده کنید.

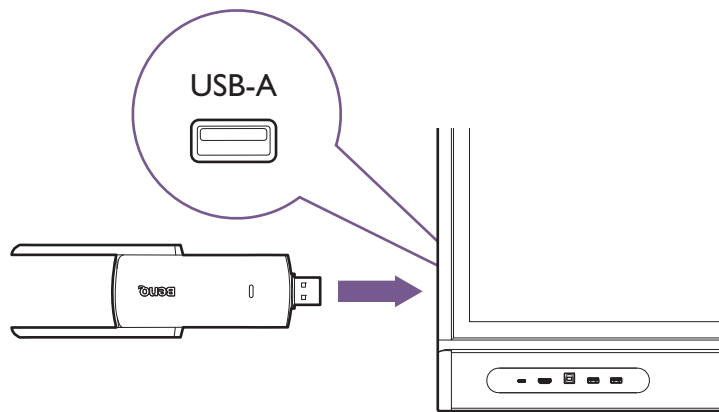


فعال کردن حالت InstaShare Button

1. در BenQ Board، روی  < BenQ App Store ضربه بزنید.
2. برنامه InstaShare Button را دانلود و نصب کنید.

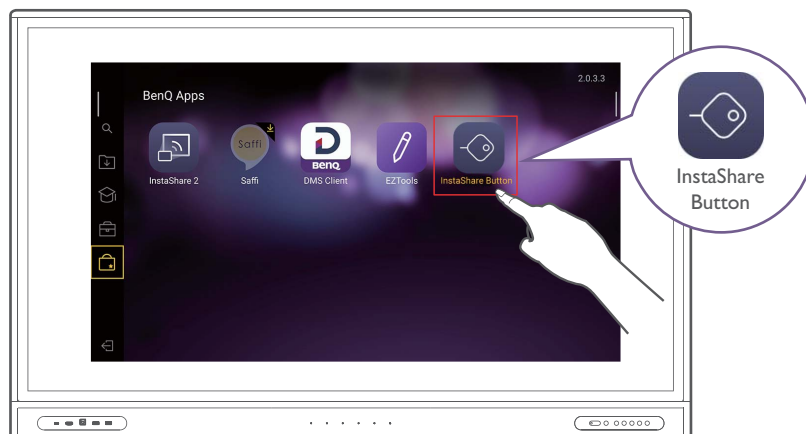

3. روی  < دستگاه < تنظیمات پیشرفته ضربه بزنید.

4. InstaShare Button را فعال کنید.

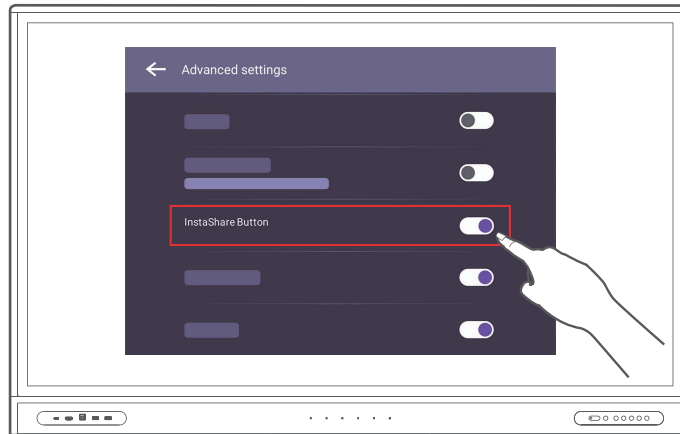

5. روی راه اندازی مجدد ضربه بزنید.

جفت سازی InstaShare Button

1. در BenQ Board، روی < InstaShare Button ضربه بزنید.



2. InstaShare Button را به درگاه USB-C جلویی BenQ Board وصل کنید.

اگر نسخه جدیدی از ثابت افزار موجود باشد، یک اعلان دریافت خواهید کرد. برای به روز رسانی ثابت افزار، مراحل روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

3. صبر کنید تا کادر گفتگو ناپدید شود سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

4. یک نام برای Button وارد کنید سپس روی **تأیید** < **بستن** ضربه بزنید.


5. دستگاه Button را از بورد جدا کنید.

اشتراک گذاری صفحه نمایش


مطمئن شوید لپ تاپ شما از خروجی تصویر و انتقال نیروی برق از طریق درگاه USB نوع C (DisplayPort) حالت جایگزین در USB نوع C پشتیبانی می کند.

1. در BenQ Board، روی < InstaShare Button ضربه بزنید.


2. InstaShare Button را به درگاه USB-C دستگاه خودتان وصل کنید.

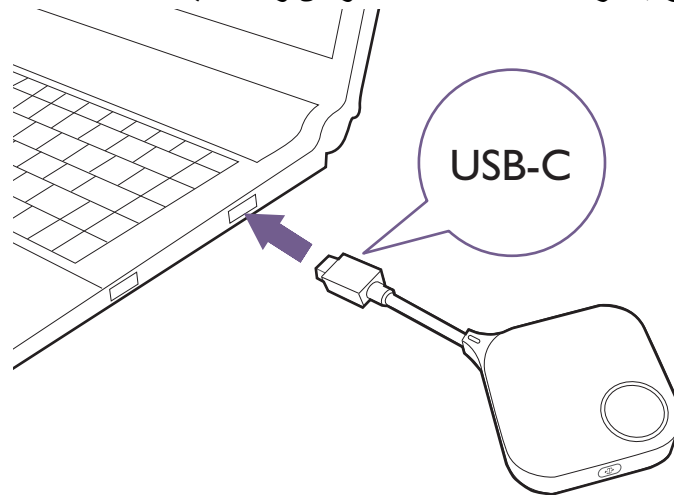

3. صبر کنید تا چراغ LED به رنگ سبز ثابت درآید سپس کلید ارائه را فشار دهید.

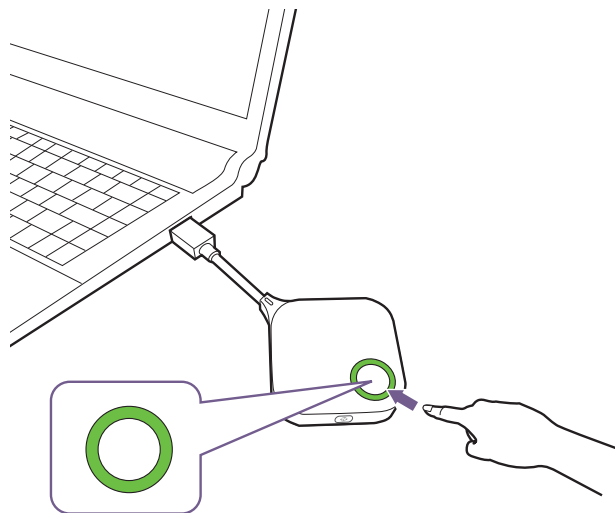

4. چراغ LED به رنگ آبی درمی آید و صفحه نمایش لپتاپ در BenQ Board به اشتراک گذاشته می شود.

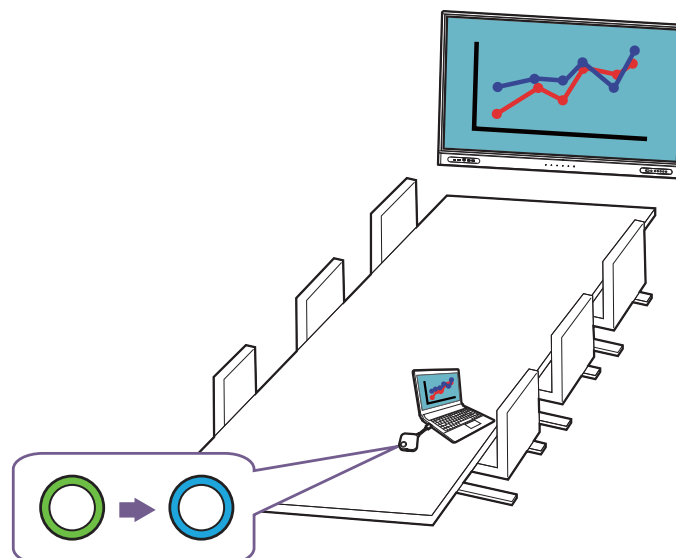


برای تغییر بین حالت های تمام صفحه و تقسیم صفحه، دکمه  روی قسمت جانبی InstaShare Button را فشار دهید.



BenQ (BYOM) Bring your own meeting Board: استفاده از وبکم، بلندگوها و میکروفون BenQ Board

هنگامی که Button به یک دستگاه متصل می‌شود و ارائه مطلب انجام می‌گیرد، دستگاه مربوطه همچنین می‌تواند از ترکیب دلخواهی از بلندگوها، میکروفون یا وبکم نمایشگر (اتصال خارجی) استفاده کند. کاربران می‌توانند بر اساس آنچه که برای محیط مورد نظرشان مناسب است، بین کانال‌های صوتی/تصویری دستگاهشان یا BenQ Board تغییر وضعیت دهند.

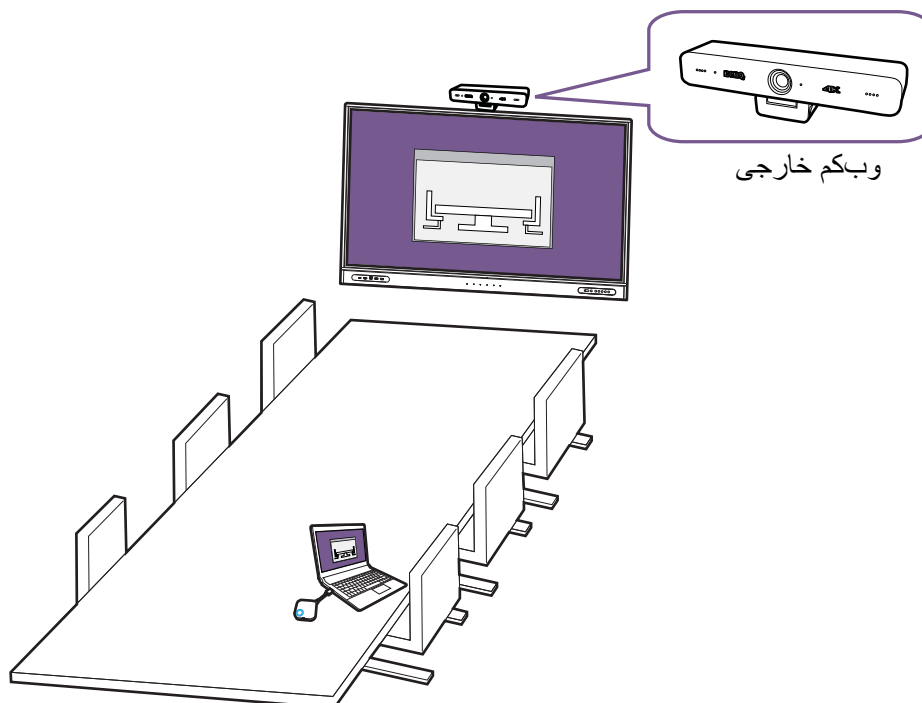

به‌روزرسانی ثابت‌افزار InstaShare Button از طریق BenQ Board

اگر نسخه جدیدی از ثابت‌افزار موجود باشد، هنگامی که دستگاه Button را به BenQ Board وصل می‌کنید، یک اعلان دریافت خواهید کرد.

1. در BenQ Board، روی  < InstaShare Button ضربه بزنید.
2. InstaShare Button را به درگاه USB-C جلویی BenQ Board وصل کنید.
3. روی به‌روزرسانی همین حالا ضربه بزنید. BenQ Board به‌روزرسانی را نصب می‌کند و سپس یک پیام تأیید نمایش می‌دهد.
4. روی بستن ضربه بزنید.


همچنین می‌توانید ابزار ارتقای ثابت‌افزار را در یک دستگاه Windows اجرا کنید. جهت آگاهی از جزئیات به ارتقای ثابت‌افزار InstaShare Button در دستگاه Windows در صفحه 21 مراجعه کنید.



گزینه 2: جفت‌سازی دستگاه Button از طریق InstaShare 2

وصل کردن مبدل بی‌سیم

برای شروع استفاده از InstaShare Button، ابتدا باید مبدل بی‌سیم را در یک درگاه USB نوع A بر روی نمایشگرتان نصب کنید. توصیه می‌شود از USB 3.0 استفاده کنید.

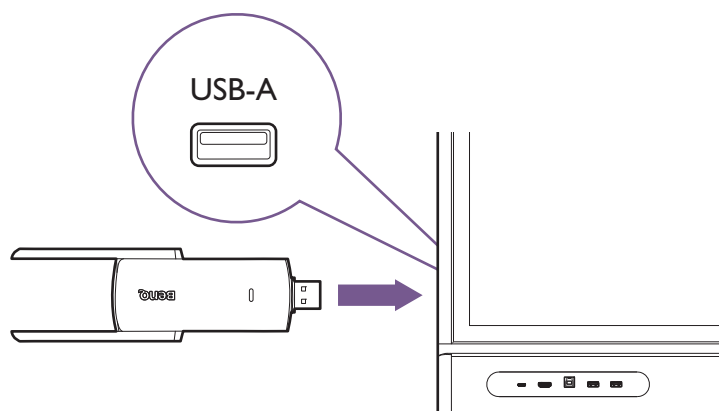


جفت‌سازی Button با مبدل بی‌سیم


بسته به محیط اینترنت، می‌توانید دستگاه Button و مبدل بی‌سیم را از طریق Wi-Fi یا حالت نقطه اتصال جفت کنید.

مناسب‌ترین حالت اتصال را برای خودتان پیدا کنید:

A. حالت Wifi: با یک روتر Wi-Fi می‌توانید مبدل بی‌سیم و دستگاه Button را به یک Wi-Fi یکسان وصل کنید تا از تجربه انتقال تصویر پایدار لذت ببرید. جهت آگاهی از جزئیات به [جفت‌سازی Button با مبدل بی‌سیم از طریق Wi-Fi](#) مراجعه کنید.

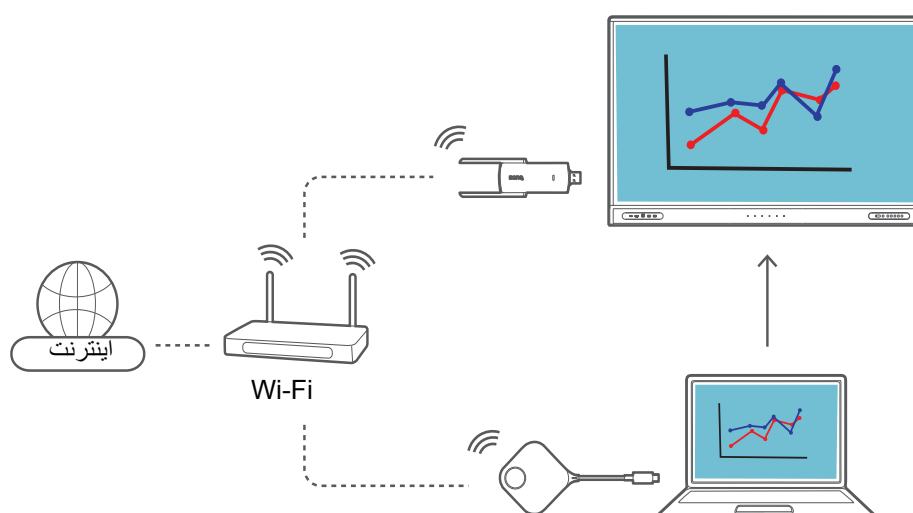


B. حالت نقطه اتصال: اگر IFP شما از طریق اینترنت به اینترنت متصل شده است، برای متصل کردن دستگاه Button به مبدل بی‌سیم از حالت نقطه اتصال استفاده کنید. جهت آگاهی از جزئیات به جفت‌سازی Button با مبدل بی‌سیم از طریق نقطه اتصال مراجعه کنید.

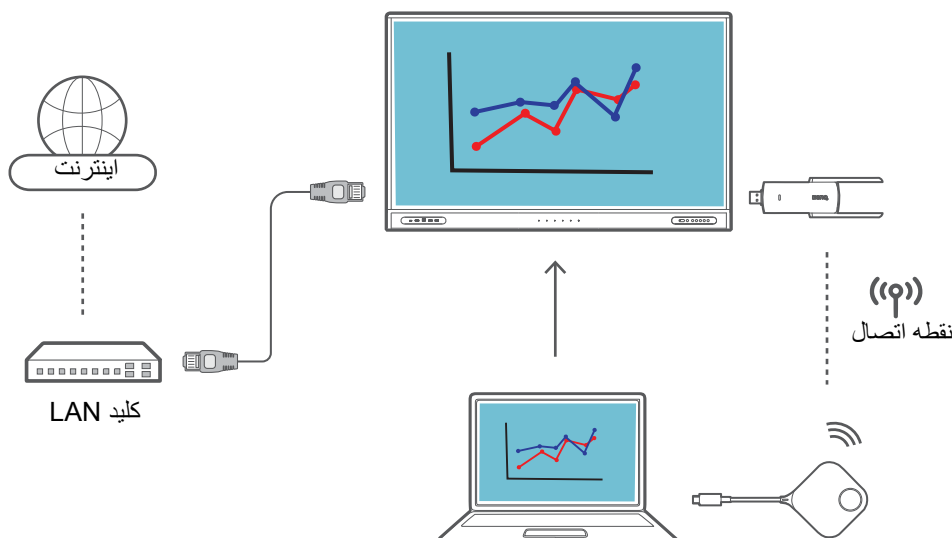


جفت‌سازی Button با مبدل بی‌سیم از طریق Wi-Fi

1. مطمئن شوید مبدل بی‌سیم به نمایشگر شما متصل شده است و نمایشگر روشن می‌باشد.
2. در نمایشگر، به قسمت تنظیمات (⚙️) < شبکه < Wi-Fi بروید.
 - a. برای اتصال به شبکه مورد نظر، نام شبکه را لمس کنید.
 - b. رمز عبور Wi-Fi را وارد کنید و اتصال را فشار دهید.
3. برنامه InstaShare 2 را در نمایشگر راه‌اندازی کنید.

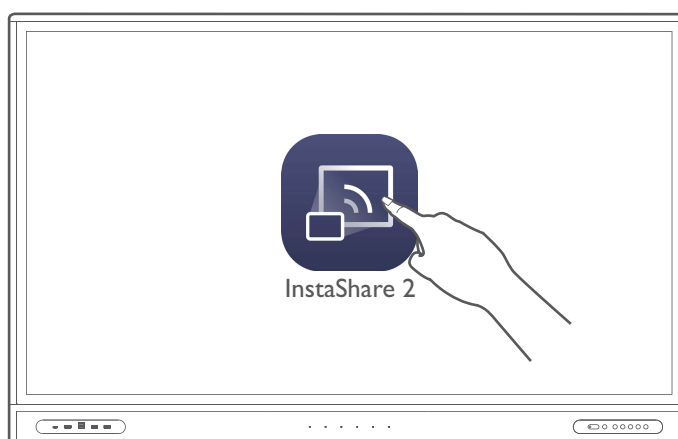


4. یک دستگاه Button را به درگاه USB نوع C یا درگاه USB نوع A (با استفاده از مبدل USB نوع C به نوع A ارائه شده) بر روی نمایشگر وصل کنید. یک پنجره تنظیم راه اندازی می شود.

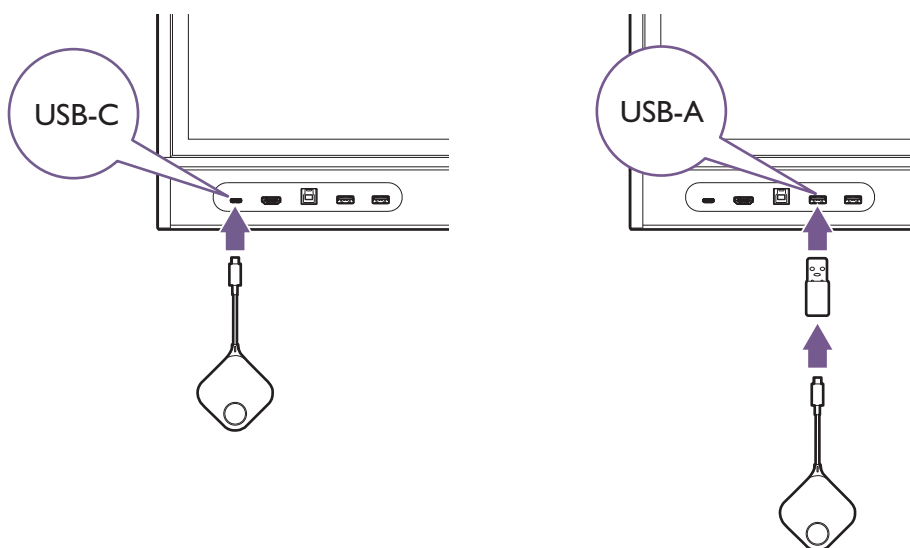

مدل های سری RP02 و VC01A فقط از جفت سازی از طریق درگاه USB نوع A پشتیبانی می کنند.

5. رمز عبور Wi-Fi را دوباره وارد کرده و روی تأیید ضربه بزنید.

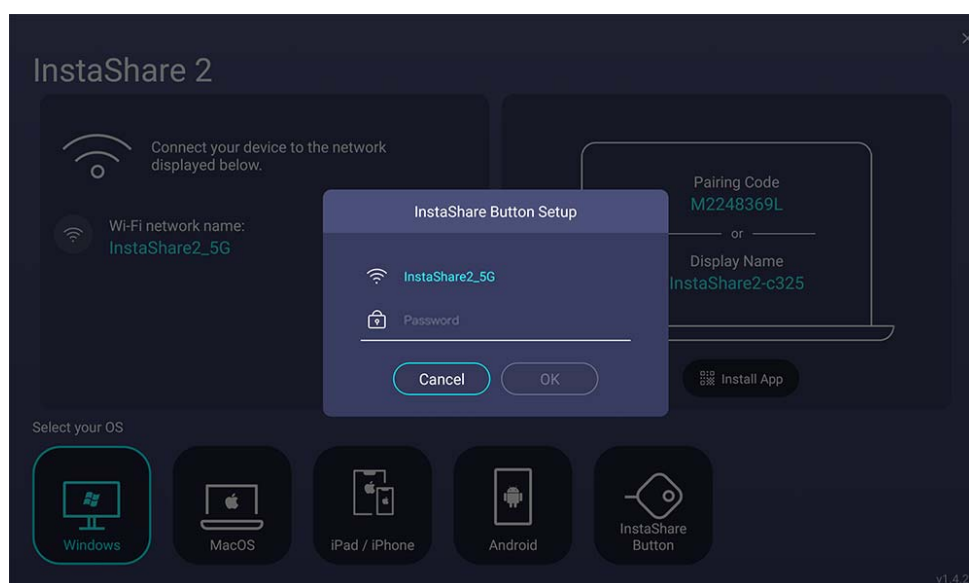


6. یک نام برای Button مشخص کنید، سپس روی تأیید ضربه بزنید.

7. پس از اتمام فرآیند جفت‌سازی، یک پنجره تأیید بر روی نمایشگر نمایان می‌شود و LED روی دستگاه Button به رنگ آبی درمی‌آید.




8. دستگاه Button را از نمایشگر جدا کنید.

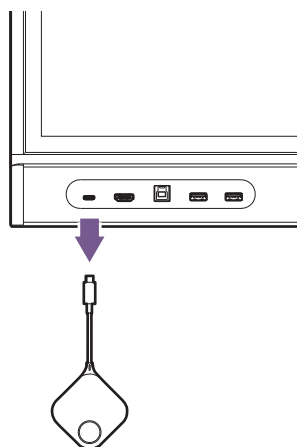

9. این فرآیند را برای سایر دستگاه‌های Buttons تکرار کنید.

جفت‌سازی Button با مبدل بی‌سیم از طریق نقطه اتصال

1. مطمئن شوید مبدل بی‌سیم به نمایشگر شما متصل شده است و نمایشگر روشن می‌باشد.
2. در نمایشگر، به قسمت تنظیمات (⚙️) > شبکه > نقطه اتصال WLAN (۹۹) بروید.
 - a. نقطه اتصال قابل حمل Wi-Fi را فعال کنید.

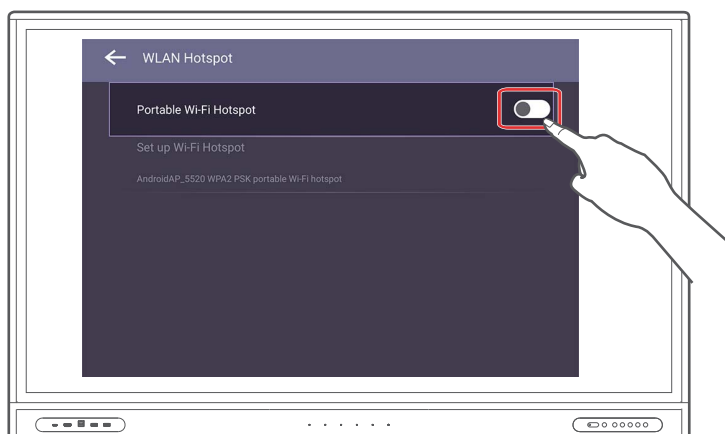


b. روی تنظیم نقطه اتصال Wi-Fi ضربه بزنید، سپس باند را روی 5 گیگاهرتز تنظیم کنید.


برای RP03، گزینه باند را روی 2.4 گیگاهرتز تنظیم کنید.



3. برنامه InstaShare 2 را در نمایشگر راه اندازی کنید.

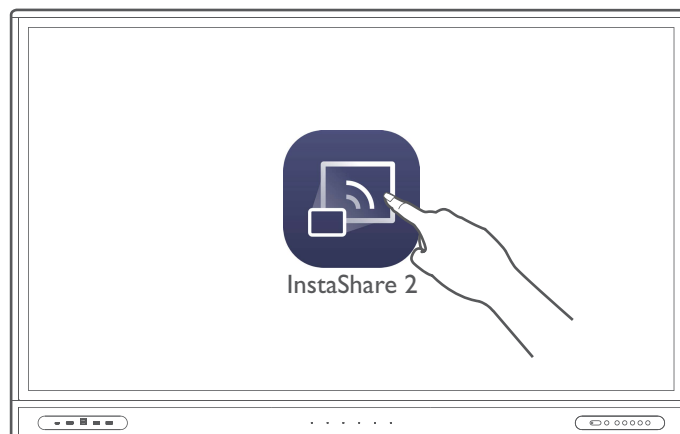

4. یک دستگاه Button را به درگاه USB نوع C یا درگاه USB نوع A (با استفاده از مبدل USB نوع C به نوع A ارائه شده) بر روی نمایشگر وصل کنید. یک پنجره تنظیم راهاندازی می‌شود.

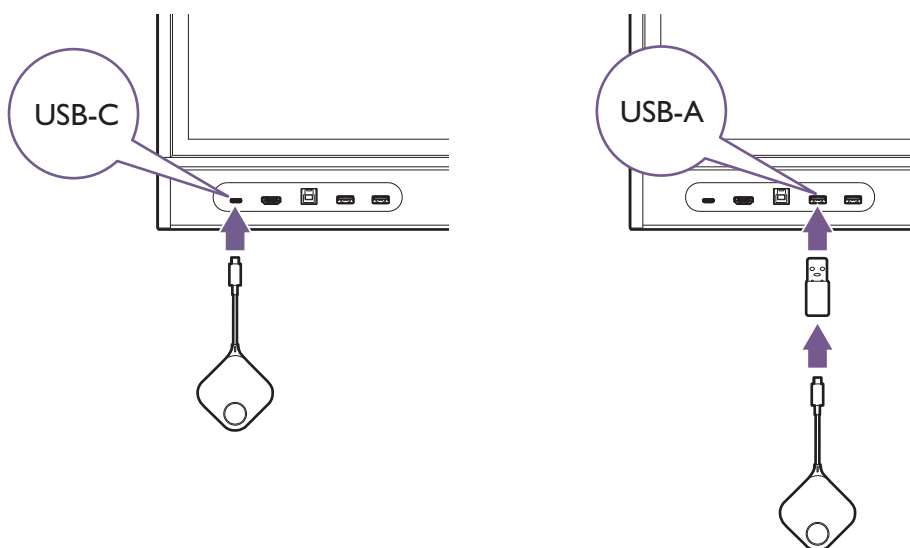

مدل‌های سری RP02 و VC01A فقط از جفت‌سازی از طریق درگاه USB نوع A پشتیبانی می‌کنند.




5. یک نام برای Button مشخص کنید، سپس روی تأیید ضربه بزنید.

6. پس از اتمام فرآیند جفت‌سازی، یک پنجره تأیید بر روی نمایشگر نمایان می‌شود و LED روی دستگاه Button به رنگ آبی درمی‌آید.



7. دستگاه Button را از نمایشگر جدا کنید.

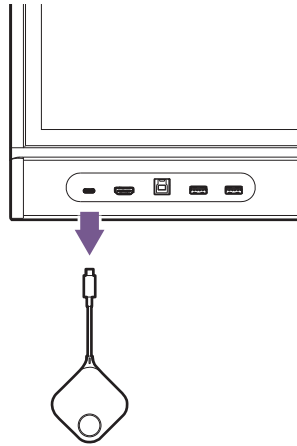

8. این فرآیند را برای سایر دستگاه‌های Buttons تکرار کنید.


اشتراک‌گذاری صفحه نمایش

مطمئن شوید لپ‌تاپ شما از خروجی تصویر و انتقال نیروی برق از طریق درگاه USB نوع C (DisplayPort) حالت جایگزین در USB نوع C پشتیبانی می‌کند.



برای شروع ارائه:


1. مطمئن شوید دستگاه Button قبلاً با مبدل بی‌سیم متصل به نمایشگر جفت شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به [جفت‌سازی Button با مبدل بی‌سیم در صفحه 10](#) مراجعه کنید.
2. برنامه **InstaShare 2** را در نمایشگر راه‌اندازی کنید.
3. یک دستگاه Button را به درگاه USB نوع C دستگاه شخصی‌تان وصل کنید.

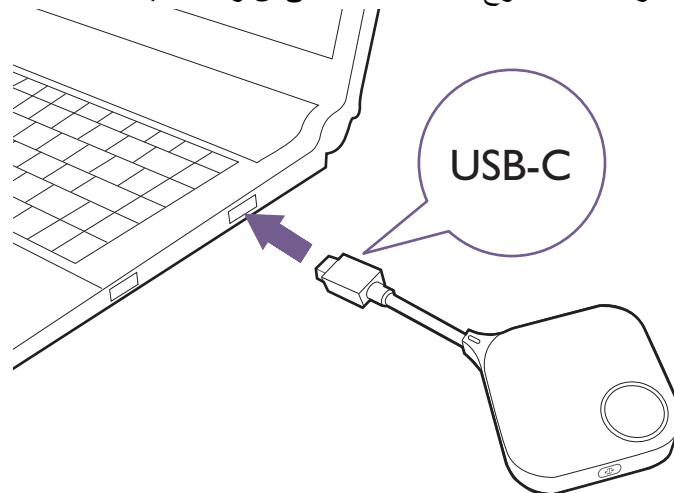


دستگاه Button با استفاده از مبدل نوع C به نوع A ارائه شده کار نخواهد کرد. این مبدل فقط برای فرآیند جفت‌سازی است.




4. LED روی دستگاه Button به مدت حدود 10 ثانیه به رنگ سبز چشمک می‌زند.

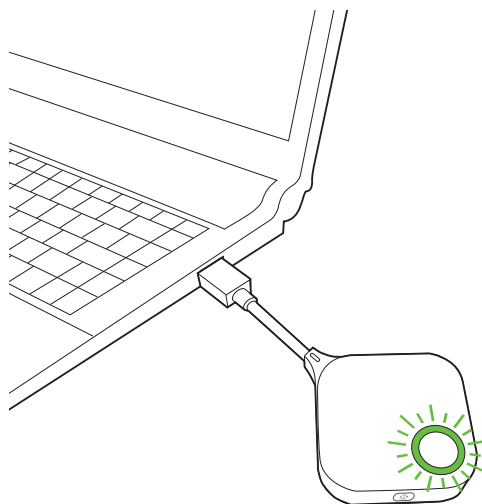

5. هنگامی که LED به رنگ سبز ثابت درآمد، کلید ارائه را برای شروع ارائه محتوا فشار دهید.

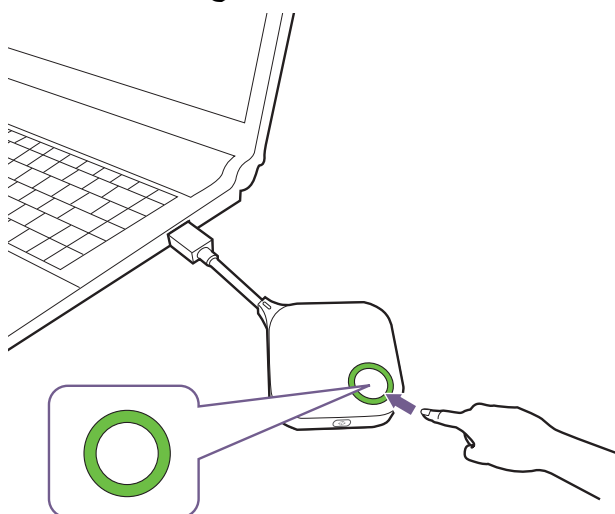

صفحه نمایش دستگاه شخصی شما در نمایشگر هوشمند BenQ به اشتراک گذاشته می‌شود و LED روی دستگاه Button به رنگ آبی ثابت در می‌آید.

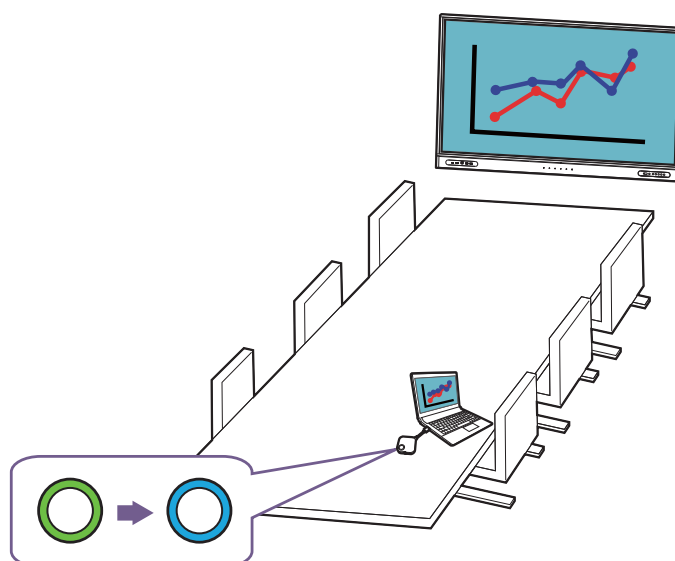

- اطمینان حاصل کنید فاصله انتقال بین دستگاه Button و میزبانی بی‌سیم در محدوده 15 متر قرار دارد و هیچ مانعی بین آنها نیست.
- این محصول از دستگاه‌های MacBook و لپ‌تاپ‌های Windows برای منعکس کردن دسکتاپ توسعه یافته پشتیبانی می‌کند.



ارائه محتوا با تقسیم صفحه


این محصول در حالت تقسیم صفحه به حداکثر نه کاربر امکان می‌دهد تا به طور همزمان، ارائه محتوا انجام دهند.

اشتراک‌گذاری چندین صفحه نمایش

مطمئن شوید تمام دستگاه‌های Buttons قبلاً با مبدل بی‌سیم متصل به نمایشگر جفت شده‌اند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به [جفت‌سازی Button](#) با مبدل بی‌سیم در صفحه 10 مراجعه کنید.



1. برنامه **InstaShare 2** را در نمایشگر راه‌اندازی کنید.
2. برای شروع اشتراک‌گذاری صفحه نمایش، کلید ارائه را بر روی دستگاه Button فشار دهید. جهت آگاهی از مراحل مشروح به [اشتراک‌گذاری صفحه نمایش در صفحه 16](#) مراجعه کنید.

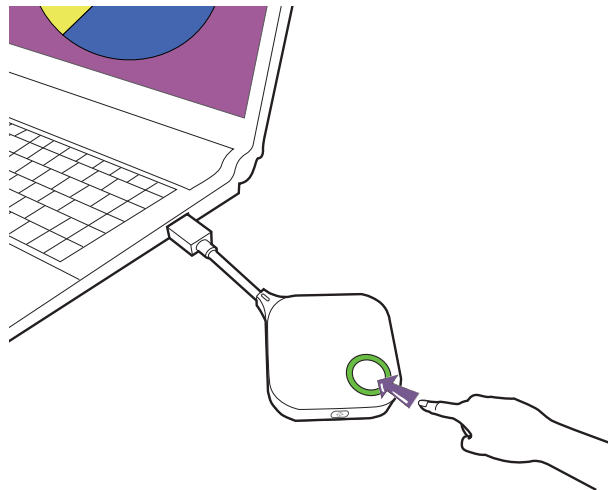

3. برای اشتراک‌گذاری صفحات نمایش بیشتر، مرحله 1 را تکرار کنید. InstaShare 2 به طور خودکار به حالت تقسیم صفحه تغییر می‌کند.



چیدمان ارائه در حالت تقسیم صفحه با توجه به تعداد کاربران حاضر در ارائه، تعیین می‌شود.



بزرگ کردن یک پنجره در حالت تقسیم صفحه


کاربران می‌توانند با فشار دادن کلید تمام صفحه بر روی دستگاه Button، صفحه نمایش خود را بزرگ کنند.



برای بازگشت به ارائه در حالت تقسیم صفحه، کلید تمام صفحه را دوباره فشار دهید.

لمس متقابل

برای استفاده از قابلیت لمس متقابل، کافی است روی نمایشگر هوشمند BenQ ضربه بزنید تا بتوانید رایانه Windows متصل شده را کنترل نمایید.

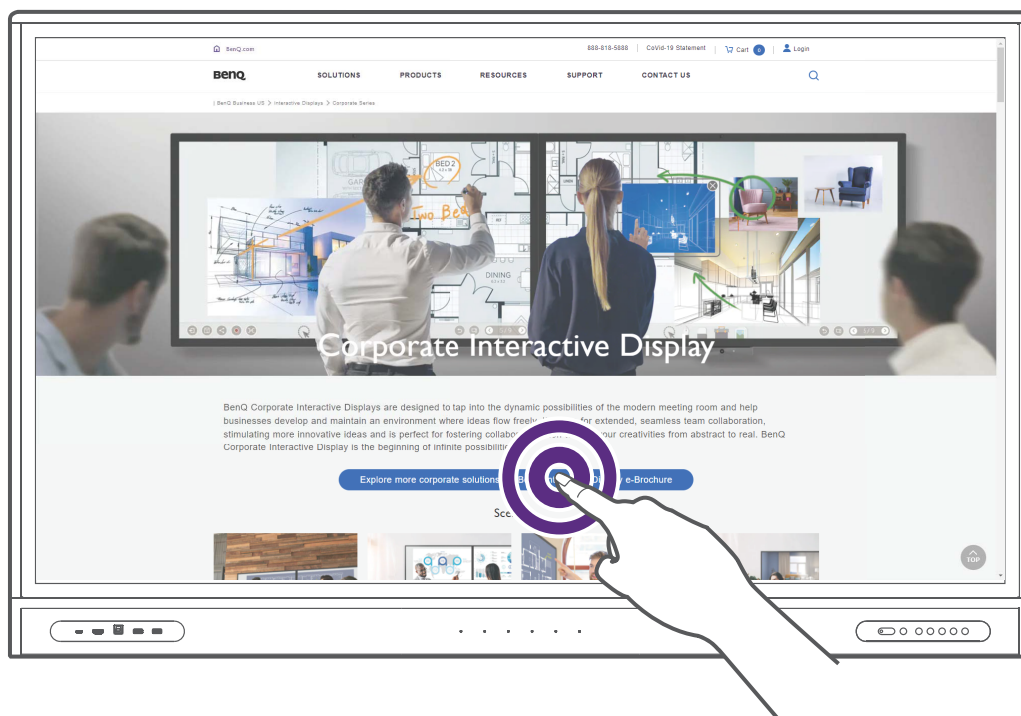


ویژگی لمس متقابل فقط در رایانه‌های Windows موجود است و هنگام اشتراک‌گذاری چندین صفحه نمایش پشتیبانی نمی‌شود.




ارتقای ثابت‌افزار InstaShare Button در دستگاه Windows

کاربران می‌توانند برای دریافت جدیدترین ابزار ارتقای ثابت‌افزار و بسته ثابت‌افزار، با بخش پشتیبانی BenQ تماس بگیرند.


1. ابزار ارتقای ثابت‌افزار (EShareUpdateTool_v1.1.303.exe) را در یک دستگاه Windows اجرا کنید.
2. دستگاه Button را به درگاه USB نوع C لپ‌تاپ وصل کنید. پیامی حاوی نسخه فعلی ثابت‌افزار دستگاه Button نمایان می‌شود.

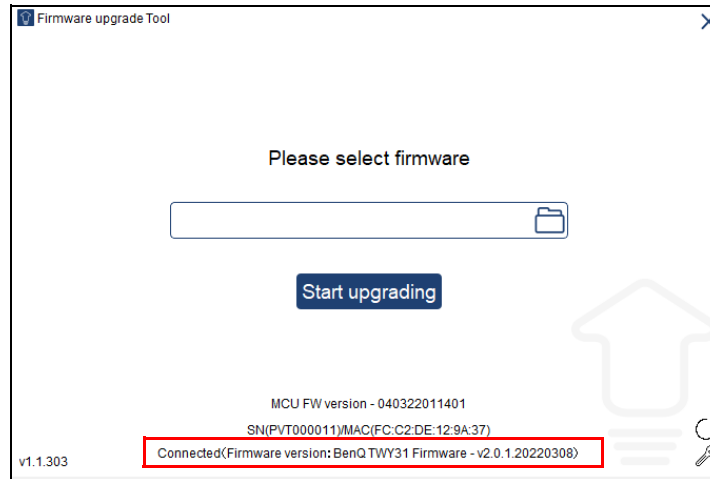

3. بسته ثابت‌افزار مربوطه را انتخاب کنید (آن را از حالت فشرده خارج نکنید) و روی گزینه شروع ارتقا کلیک نمایید.

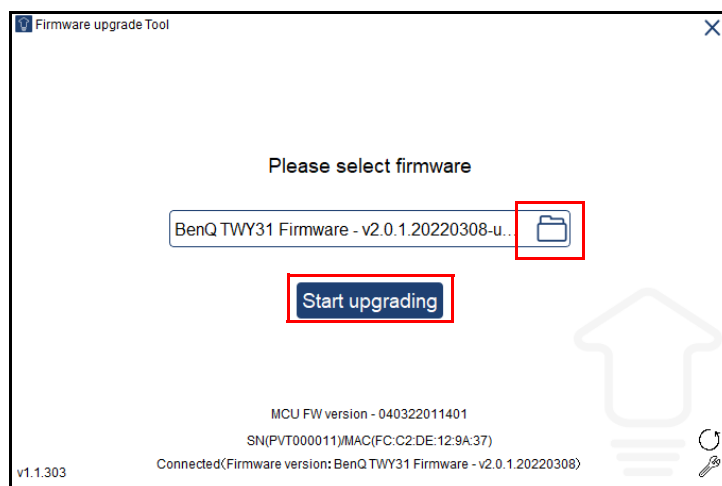

4. پنجره‌ای نمایان می‌شود که نشان می‌دهد ثابت‌افزار با موفقیت به‌روز شده است و راه‌اندازی مجدد انجام خواهد شد.

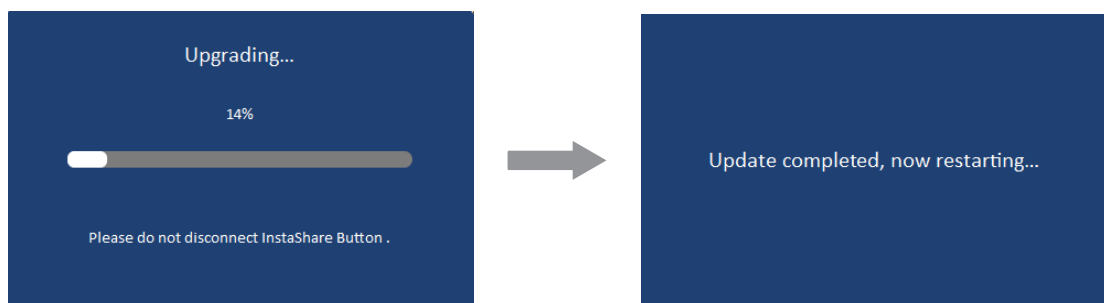

5. برای بررسی نسخه ثابت‌افزار به‌روز شده، دستگاه Button را از لپ‌تاپ جدا نموده و سپس آن را دوباره وصل کنید.