



โซลูชัน InstaShare™ Button คู่มือผู้ใช้

ลิขสิทธิ์และคำประกาศเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2023 โดย BenQ Corporation สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ไปทำซ้ำ ส่งออกเผยแพร่ คัดลอก จัดเก็บในระบบที่เรียกใช้ข้อมูลได้ หรือแปลเป็นภาษาอื่นๆ หรือภาษาทางคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดหรือรูปแบบใดก็ตาม เช่น วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบกลไก ทางสื่อแม่เหล็ก ทางภาพ ทางเคมี ทำเอง หรือวิธีอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BenQ Corporation

คำประกาศเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

BenQ Corporation จะไม่ขอรับผิดชอบหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดเจนหรือโดยนัย อันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในที่นี้ และไม่ให้การประกันใดๆ สำหรับโอกาสทางการค้าหรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการเป็นการเฉพาะใดๆ ทั้งสิ้น นอกเหนือจากนั้น BenQ Corporation ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเอกสารฉบับนี้และทำการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาได้ตลอดเวลา โดย BenQ Corporation ไม่จำเป็นต้องแจ้งตอบบุคคลใดก็ตามถึงการปรับแก้หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วล่าสุดและถูกต้องสำหรับลูกค้า ดังนั้น เนื้อหาทั้งหมดอาจมีการแก้ไขเป็นระยะๆ โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า โปรดแวะไปยัง www.benq.com สำหรับเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือนี้

ภาพประกอบและรูปภาพในคู่มือนี้มีไว้เพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

คอนเทนต์

ลิขสิทธิ์และคำประกาศเกี่ยวกับความรับผิดชอบ	i
บทนำ	1
คุณสมบัติของสินค้า	2
อุปกรณ์ที่มาพร้อมกล่อง	3
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์	4
ภาพรวม	5
Button	5
ไฟ LED แสดงสถานะสำหรับ Button	5
การจัดเก็บ Buttons ใน InstaShare Dock	5
การใช้โซลูชัน InstaShare Button	6
ตัวเลือกที่ 1: ดาวน์โหลดแอป InstaShare Button เพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและโหมด BYOM	6
การเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไร้สาย	6
การเปิดใช้งานโหมด InstaShare Button	6
จับคู่ InstaShare Button ของคุณ	7
การแชร์หน้าจอของคุณ	7
Bring your own meeting (BYOM): การใช้เว็บแคม, ลำโพง และไมโครโฟนของ BenQ Board ของคุณ	9
การอัปเดตเฟิร์มแวร์ InstaShare Button ผ่าน BenQ Board	9
ตัวเลือกที่ 2: จับคู่ Button ของคุณผ่าน InstaShare 2	10
การเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไร้สาย	10
การจับคู่ Button กับอะแดปเตอร์ไร้สาย	10
การแชร์หน้าจอของคุณ	16
การนำเสนอแบบแยกหน้าจอ	18
Touch Back.....	20
การอัปเดตเฟิร์มแวร์ InstaShare Button บนอุปกรณ์ Windows	21

บทนำ

โซลูชัน InstaShare Button เป็นโซลูชันการแชร์หน้าจอแบบไร้สายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์ส่วนตัวอื่นๆ เพื่อแสดงการนำเสนอโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์



- "โซลูชัน InstaShare Button" ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์" ในเอกสารนี้
- "InstaShare Button/Buttons" ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Button"/"Buttons" ในเอกสารนี้
- "อะแดปเตอร์ USB ไร้สาย" ต่อไปนี้จะเรียกว่า "อะแดปเตอร์ไร้สาย" ในเอกสารนี้



ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์ไร้สายในพื้นที่ และการรับประกันมีผลใช้ในประเทศ/ภูมิภาคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ การใช้ผลิตภัณฑ์นั้นนอกประเทศ/ภูมิภาคที่ซื้อไม่รับประกันการทำงานแบบไร้สาย การปรับเปลี่ยนใดๆ ที่ทำกับผลิตภัณฑ์นี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

คุณสมบัติของสินค้า


ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

คุณลักษณะ	คำอธิบาย
Plug & Play	เพียงเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับพอร์ต USB Type-C จากนั้นกดปุ่มนำเสนอเพื่อเริ่มการแชร์หน้าจอ
ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์	ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ใดๆ เพียงเสียบและแชร์กับอุปกรณ์ Windows, macOS, Chrome หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีพอร์ต USB Type-C ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
หน้าจอแยกอัจฉริยะ	ผู้ใช้งานสุดเก๋สามารถฉายหน้าจอพร้อมกันด้วย InstaShare 2 โครงร่างของหน้าจอจะปรับตามจำนวนหน้าจอที่แชร์โดยอัตโนมัติ
Touch Back	คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ส่วนตัวของคุณได้โดยแตะที่จอแสดงผลแบบโต้ตอบ
ไร้สาย 802.11 ac/n	การเชื่อมต่อไร้สายที่ดีกว่าเพื่อการนำเสนอที่ราบรื่น
วิดีโอ Ultra HD 4K	วิดีโอ 4K Ultra HD พร้อมเสียงสเตอริโอ
เดสก์ท็อปแบบขยาย	มีเรอร์หรือขยายเดสก์ท็อปของคุณกับ Windows หรือ OS X




- ตรวจสอบว่าจอแสดงผลใดเข้ากันได้กับ InstaShare Button: ไปยัง www.benq.com > ค้นหา "TZY31" (ชื่อรุ่น) > ตรวจสอบแท็บ **ข้อมูลจำเพาะ** ในหน้าผลิตภัณฑ์
- Touch back ใช้งานได้บน Windows เท่านั้น
- ระยะเวลาส่งสัญญาณขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายอย่าง ระยะเวลาส่งที่ระบุขึ้นอยู่กับแนวสายตาโดยตรง
- ตามข้อจำกัดด้านกฎระเบียบในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ช่องสัญญาณ Wi-Fi ไม่สามารถใช้ในประเทศนอกภูมิภาคที่ซื้อได้


อุปกรณ์ที่มาพร้อมกล่อง




อะแดปเตอร์ USB ไร้สาย

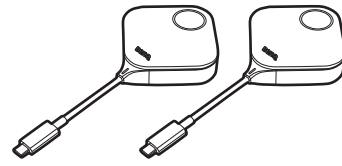

InstaShare Buttons

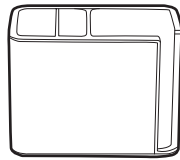

InstaShare Dock



อะแดปเตอร์ USB Type-C เป็น Type-A



คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ



คำประกาศข้อบังคับ




- อุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายและรูปภาพที่แสดงที่นี่อาจแตกต่างจากเนื้อหาจริงและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายสำหรับภูมิภาคของคุณ
- ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้เพื่อให้แน่ใจในความเข้ากันได้
- เก็บผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์เสริมให้พ้นมือเด็กเสมอ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

InstaShare Button (TWY31)	
สี	เงิน
อัตราเฟรมการส่งข้อมูลแบบไร้สาย (โหมดการแคสต์)	สูงสุด 60 FPS ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม (1080P 60FPS/4K 30FPS)
อัตราเฟรมการส่งข้อมูลแบบไร้สาย (โหมด BYOM)	สูงสุด 1080P 30 FPS ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ความละเอียดอินพุต Button (โหมดการแคสต์)	สูงสุด 4K 30 FPS
ความละเอียดอินพุต Button (โหมด BYOM)	สูงสุด 720P 30 FPS
อัตราเสียง	สเตอริโอคุณภาพวิทู 16 บิต 48KHz
มาตรฐาน Wi-Fi	IEEE 802.11ac 5GHz, 2T2R MIMO
โปรโตคอลการตรวจสอบสิทธิ์	มาตรฐาน WiFi
การเชื่อมต่อพร้อมกัน	9
การรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย (การเข้ารหัส)	WPA2 Personal (WPA2-PSK)
ระยะการทำงานไร้สาย	สูงสุด 15 เมตร (ระหว่าง Button และ IFP)
ช่วงอุณหภูมิ	ในการใช้งาน: 0°C ถึง +40°C (+32°F ถึง +104°F)
	พื้นที่จัดเก็บ: -10°C ถึง +60°C (+14°F ถึง +140°F)
ช่วงความชื้น	ในการใช้งาน: ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 80%
	พื้นที่จัดเก็บ: ความชื้นสัมพัทธ์ 5% ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว)
สายเคเบิล	USB Type-C
แหล่งจ่ายไฟ	DC 5V±10% ชั้ต่ำ 0.9A
การใช้พลังงาน	โหลดสูงสุด 4.5W เต็ม
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	67 มม. x 67 มม. x 23.2 มม.
อะแดปเตอร์ USB ไร้สาย (TDY31)	
สี	ดำ
มาตรฐาน Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
อินเตอร์เฟซ	USB 3.0
ย่าน Wi-Fi	ย่านความถี่ 2.4GHz / 5GHz
MU-MIMO	ใช่
ประสิทธิภาพ Wi-Fi	ย่านความถี่ 2.4 GHz: สูงสุด 400 Mbps ย่านความถี่ 5 GHz: สูงสุด 867 Mbps
เสาอากาศภายนอก	2
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน	Android
ระยะการทำงานไร้สาย	สูงสุด 15 เมตร (ระหว่างอะแดปเตอร์ไร้สายและ IFP)
ความปลอดภัย	WPA-PSK/WPA2-PSK WPA/WPA2/WEP
ขนาด (ยาว x สูง x กว้าง)	137 x 41 x 12 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.025 kg
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C – 40°C
ความชื้นในการทำงาน	10% – 90%
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40°C – 70°C
ความชื้นในการจัดเก็บ	5% – 90%
InstaShare Dock (TCY31)	
สี	ดำ
ขนาด (ยาว x สูง x กว้าง)	150 x 85 x 106 มม.
วัสดุผลิตภัณฑ์	PC ABS และอะลูมิเนียมอัลลอย 6063 และซิลิกาเจล
น้ำหนัก	420 g
ปริมาณโหลด InstaShare Button	4 ชิ้น

ภาพรวม

Button

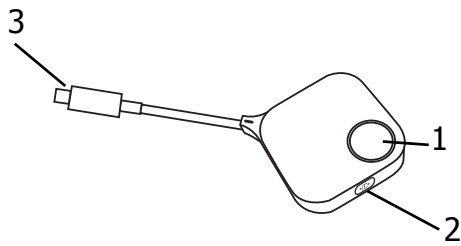

1. ปุ่มนำเสนอฟรอมไฟ LED
กดเพื่อเริ่มหรือหยุดการนำเสนอ
2. ปุ่มเต็มหน้าจอ
กดเพื่อสลับระหว่างมุมมองขยายหรือมุมมองปกติระหว่างการนำเสนอแบบแบ่งหน้าจอ
3. ขั้วต่อ USB-C
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป


ไฟ LED แสดงสถานะสำหรับ Button

โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตัวแสดงสถานะโดยละเอียดและคำอธิบายสถานะของ Button

พฤติกรรม LED	คำอธิบายสถานะ
สีขาวติดค้าง	Button กำลังเริ่มต้น
สีเขียวกะพริบ	Button กำลังเชื่อมต่อกับ BenQ Board
สีเขียวติดค้าง	- เมื่อทำการจับคู่: Button พร้อมสำหรับการตั้งค่าแล้ว - เมื่อทำการแชร์: Button พร้อมสำหรับการแชร์
สีน้ำเงินติดค้าง	- เมื่อทำการจับคู่: การตั้งค่า Button เสร็จสมบูรณ์ - เมื่อทำการแชร์: Button กำลังแชร์หน้าจอของคุณ
สีแดงกะพริบ	เกิดข้อผิดพลาด. ตรวจสอบให้แน่ใจดังต่อไปนี้: - เปิดใช้งานโหมด InstaShare Button บนบอร์ด - Button จับคู่กับบอร์ดของคุณอย่างถูกต้อง - Button อยู่ห่างจากบอร์ดไม่เกิน 15 ม. (49 ฟุต)

การจัดเก็บ Buttons ใน InstaShare Dock

คุณสามารถจัดเก็บ Buttons ได้ถึงสี่ใน InstaShare Dock พร้อมกับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม เช่น สไลด์สและรีโมทคอนโทรล.

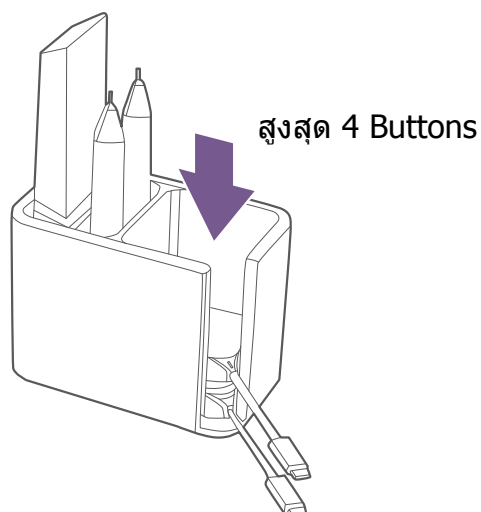

การใช้โซลูชัน InstaShare Button


เพื่อแชร์เนื้อหาไปยัง BenQ Board ของคุณจากแล็ปท็อปที่มี InstaShare Button ให้ใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง

- ตัวเลือกที่ 1: ดาวน์โหลดแอป InstaShare Button เพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและโหมด BYOM (แนะนำ)
- ตัวเลือกที่ 2: จับคู่ Button ของคุณผ่าน InstaShare 2

ตัวเลือกที่ 1: ดาวน์โหลดแอป InstaShare Button เพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและโหมด BYOM


การเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไร้สาย

เพื่อเริ่มต้นใช้ InstaShare Button คุณต้องติดตั้งอะแดปเตอร์ไร้สายเข้ากับพอร์ต USB Type-A บนจอแสดงผลของคุณก่อน ขอแนะนำให้คุณใช้ USB 3.0

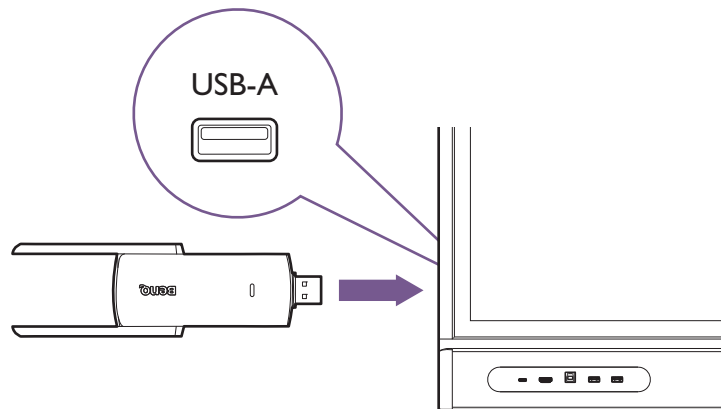


การเปิดใช้งานโหมด InstaShare Button

1. บน BenQ Board และ  > **BenQ App Store**
2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป **InstaShare Button**

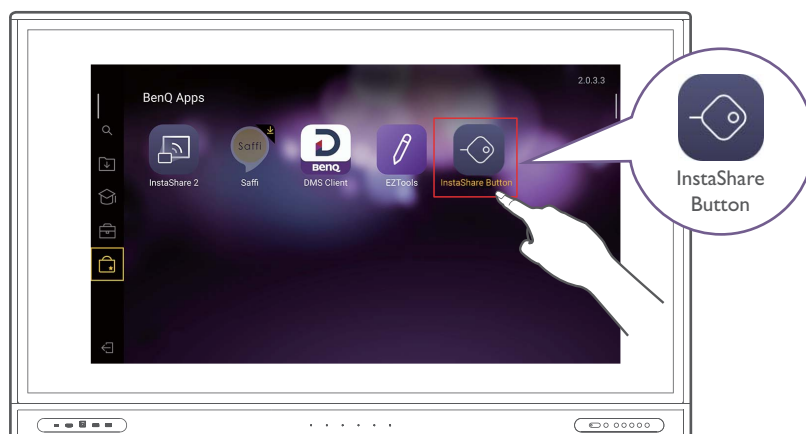


3. แตะ  > อุปกรณ์ > การตั้งค่าขั้นสูง
4. เปิดใช้งาน InstaShare Button

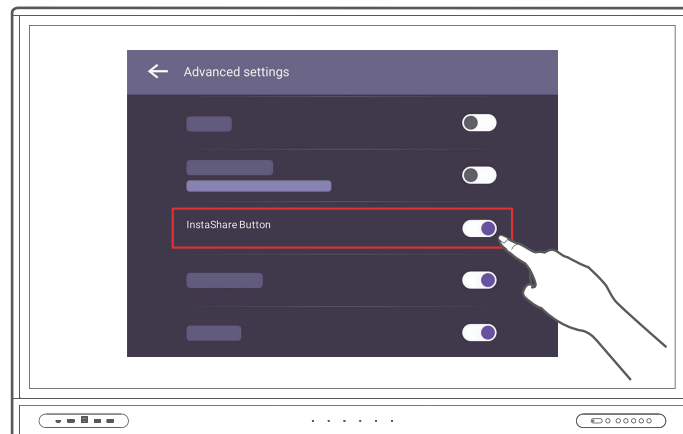

5. แตะ รีสดาร์ท

จับคู่ InstaShare Button ของคุณ

1. บน BenQ Board แตะ  > **InstaShare Button**

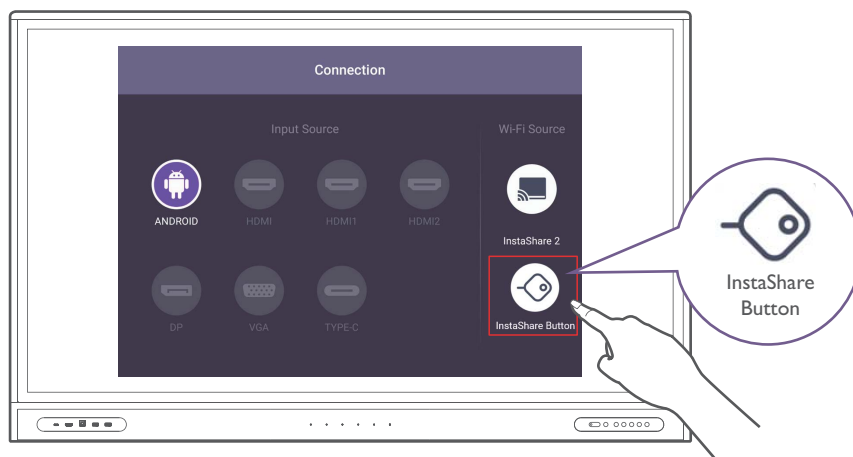

2. เชื่อมต่อ InstaShare Button เข้ากับพอร์ต USB-C ด้านหน้าของ BenQ Board



หากมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่พร้อมใช้งาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือน ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์

3. รอให้กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น จากนั้นแตะ **ตกลง**
4. ป้อนชื่อ Button แล้วแตะ **ตกลง** > **ปิด**
5. นำ Button ออกจากบอร์ด


การแชร์หน้าจอของคุณ




ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแล็ปท็อปของคุณรองรับเอาต์พุตวิดีโอและการส่งพลังงานผ่านพอร์ต USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode บน USB Type-C)

1. บน BenQ Board แตะ  > **InstaShare Button**


2. เชื่อมต่อ InstaShare Button เข้ากับพอร์ต USB-C ของอุปกรณ์ของคุณ

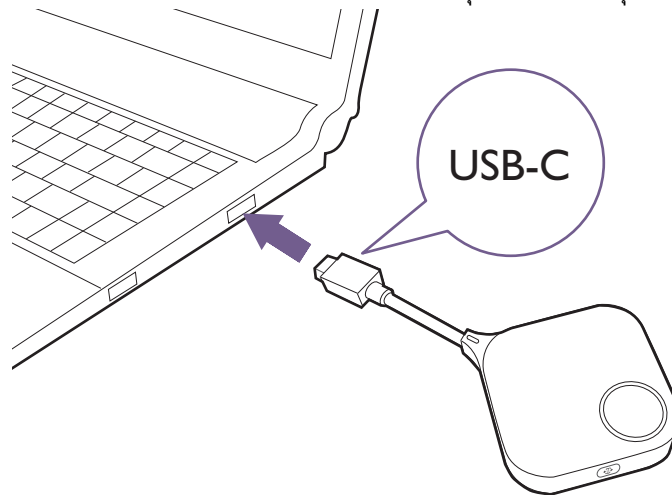

3. รอให้ไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีเขียวติดค้าง จากนั้นกดปุ่มนำเสนอ

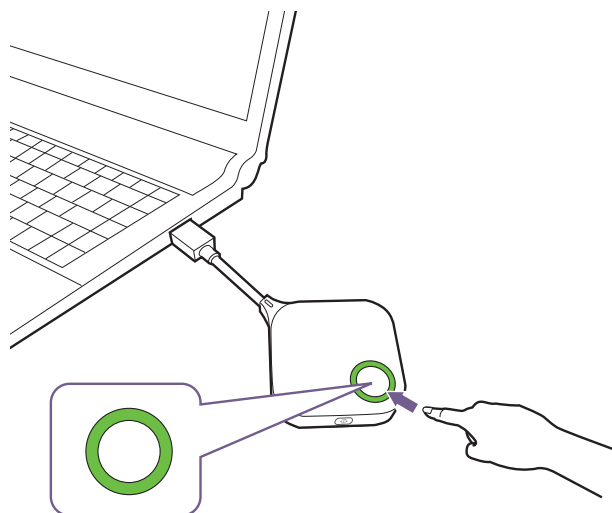


4. ไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน และหน้าจอแล็ปท็อปของคุณได้รับการแชร์บน BenQ Board

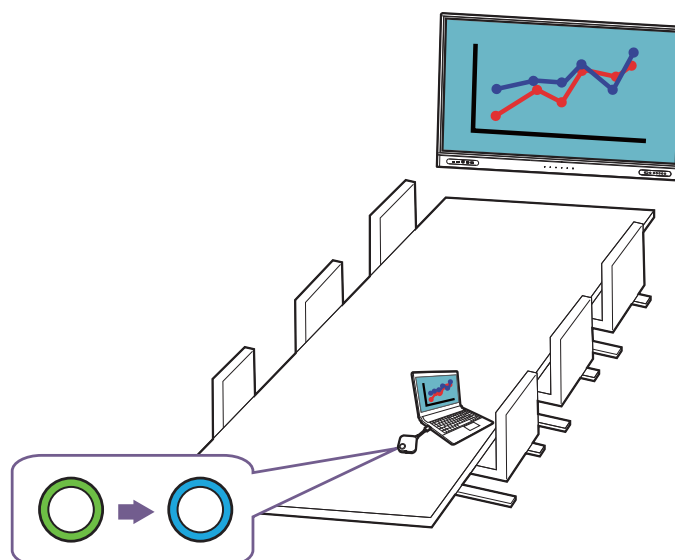

กด  ที่ด้านข้างของ InstaShare Button เพื่อสลับระหว่างโหมดเต็มหน้าจอและโหมดแบ่งหน้าจอ

Bring your own meeting (BYOM): การใช้เว็บแคม, ลำโพง และไมโครโฟนของ BenQ Board ของคุณ

เมื่อ Button เชื่อมต่อกับอุปกรณ์และนำเสนอ อุปกรณ์จะสามารถใช้ลำโพง} ไมโครโฟน หรือเว็บแคมของจอแสดงผลร่วมกัน (เชื่อมต่อภายนอก) ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างช่องสัญญาณเสียง/วิดีโอของอุปกรณ์หรือของ BenQ Board ตามการตั้งค่าที่เหมาะสม

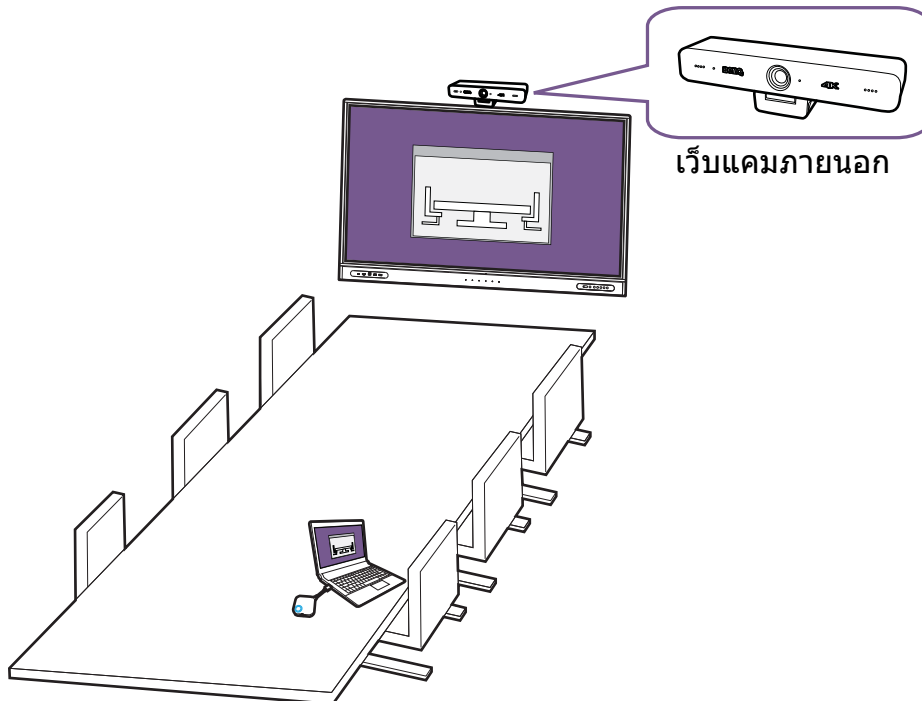

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ InstaShare Button ผ่าน BenQ Board

หากมีเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ใหม่พร้อมใช้งาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณเชื่อมต่อ Button เข้ากับ BenQ Board ของคุณ

1. บน BenQ Board แตะ  > **InstaShare Button**
2. เชื่อมต่อ InstaShare Button เข้ากับพอร์ต USB-C ด้านหน้าของ BenQ Board
3. แตะ **อัปเดตทันที** BenQ Board จะติดตั้งการอัปเดต จากนั้นแสดงข้อความยืนยัน
4. แตะ **ปิด**




คุณยังสามารถเรียกใช้เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์บนอุปกรณ์ Windows ได้อีกด้วย ดู [การอัปเดตเฟิร์มแวร์ InstaShare Button บนอุปกรณ์ Windows ที่หน้า 21](#) สำหรับรายละเอียด

ตัวเลือกที่ 2: จับคู่ Button ของคุณผ่าน InstaShare 2

การเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไร้สาย

เพื่อเริ่มต้นใช้ InstaShare Button คุณต้องติดตั้งอะแดปเตอร์ไร้สายเข้ากับพอร์ต USB Type-A บนจอแสดงผลของคุณก่อน ขอแนะนำให้คุณใช้ USB 3.0

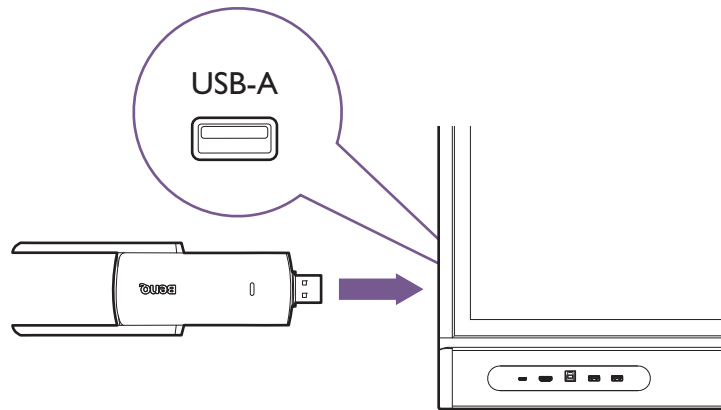


การจับคู่ Button กับอะแดปเตอร์ไร้สาย


ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอินเทอร์เน็ตของคุณ คุณสามารถจับคู่ Button และอะแดปเตอร์ไร้สายผ่านโหมด Wi-Fi หรือ Hotspot

ค้นหาโหมดการเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับคุณที่สุด:

A. โหมด Wifi: ด้วยเราเตอร์ Wi-Fi คุณสามารถเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไร้สายและ Button กับ Wi-Fi เดียวกันเพื่อเฟลิดเฟลีนกับประสบการณ์การส่งข้อมูลที่มีความเสถียร ดู [การจับคู่ Button กับอะแดปเตอร์ไร้สายผ่าน Wi-Fi](#) สำหรับรายละเอียด

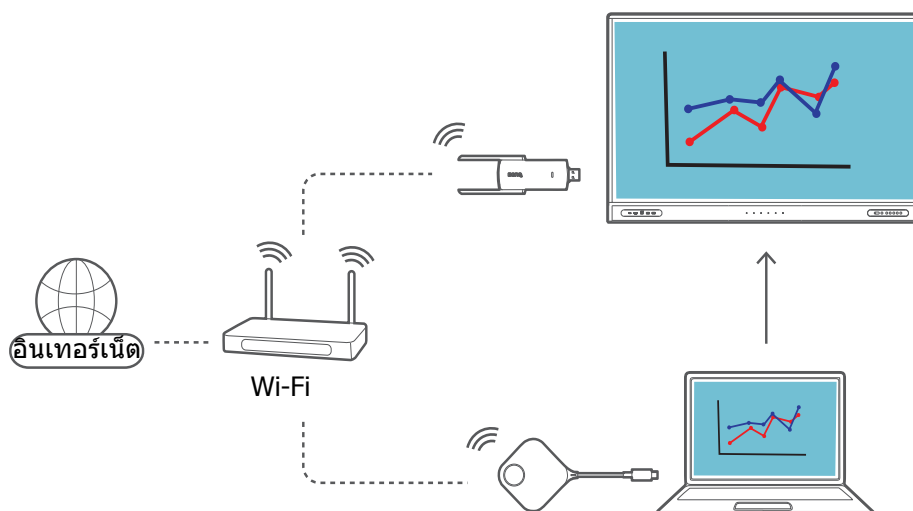

B. โหนด Hotspot: หาก IFP ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านอีเทอร์เน็ต ให้ใช้โหมด Hotspot เพื่อเชื่อมโยง Button ของคุณกับอะแดปเตอร์ไร้สาย ดู [การจับคู่ Button กับอะแดปเตอร์ไร้สายผ่าน Hotspot](#) สำหรับรายละเอียด

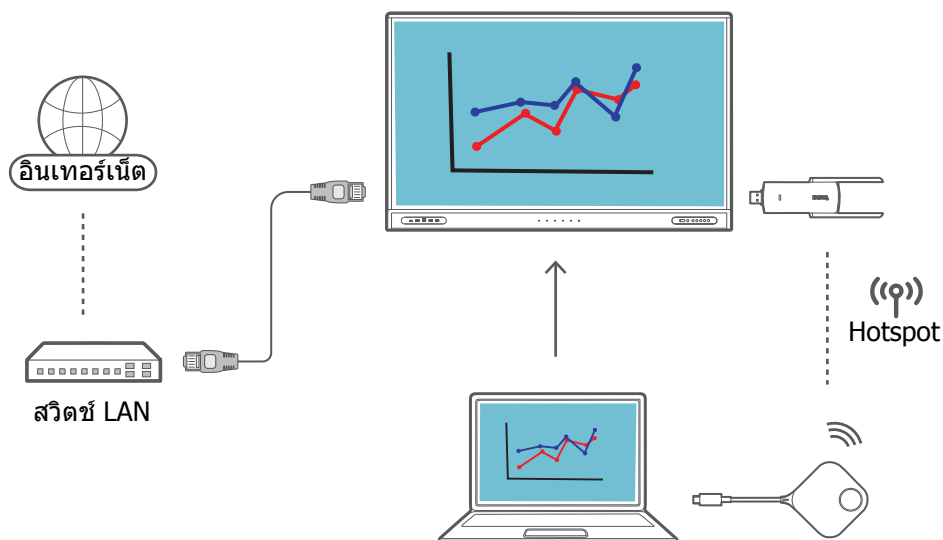


การจับคู่ Button กับอะแดปเตอร์ไร้สายผ่าน Wi-Fi

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ไร้สายเชื่อมต่อกับจอแสดงผลของคุณ และจอแสดงผลเปิดอยู่
2. บนจอแสดงผล ไปยัง การตั้งค่า (⚙️) > เครือข่าย > **Wi-Fi**
 - a. แตะชื่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น
 - b. ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi แล้วกด **เชื่อมต่อ**
3. เรียกใช้แอป **InstaShare 2** บนจอแสดงผล




4. เชื่อมต่อ Button กับพอร์ต USB Type-C หรือพอร์ต USB Type-A (โดยใช้อะแดปเตอร์ USB Type-C เป็น Type-A ที่ให้มา) บนจอแสดงผลของคุณ หน้าตาการตั้งค่าจะเปิดขึ้น

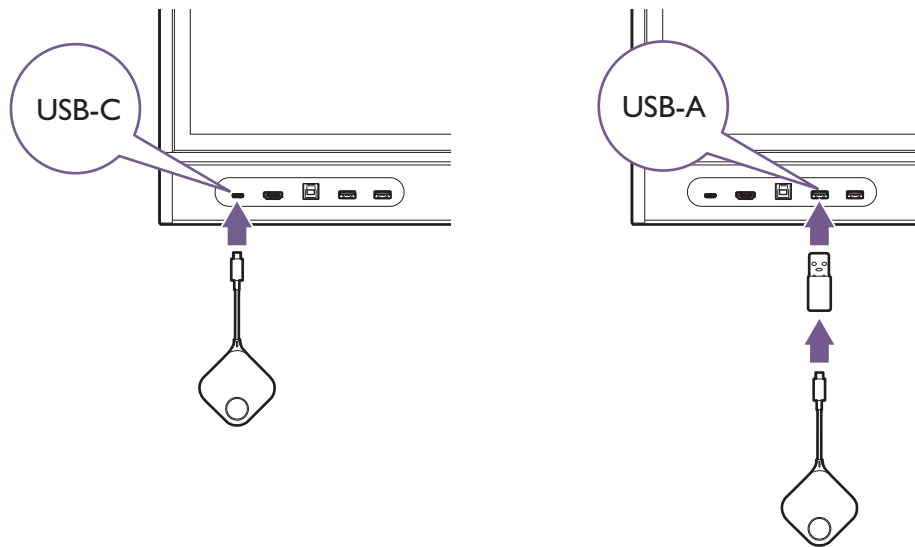

รุ่น RP02 ซีรีส์และ VC01A รองรับการจัดคู่ผ่านพอร์ต USB Type-A เท่านั้น

5. ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi อีกครั้งแล้วแตะ **ตกลง**

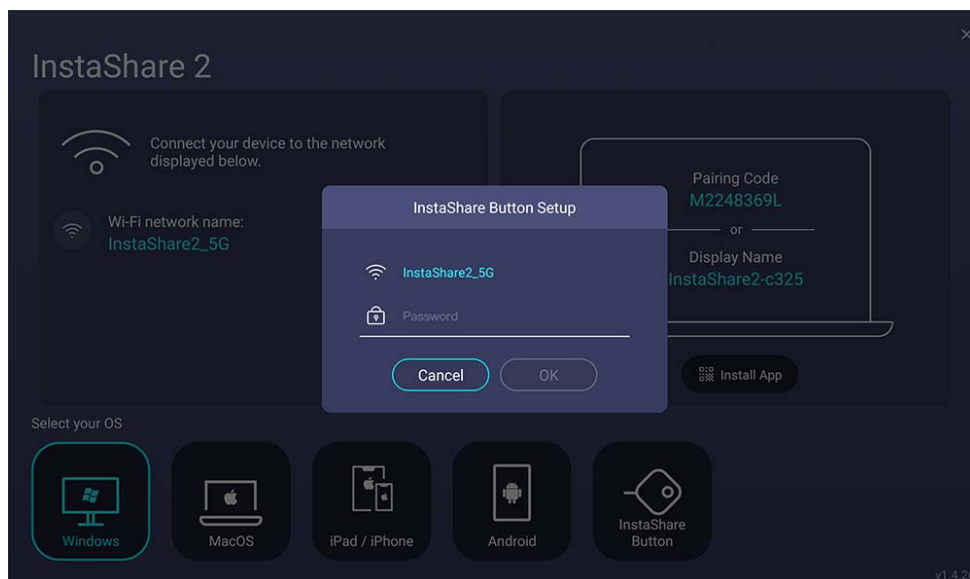


6. ระบุชื่อสำหรับ Button จากนั้นแตะ **ตกลง**

7. เมื่อกระบวนการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล และไฟ LED บน Button จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน




8. นำ Button ออกจากจอแสดงผล

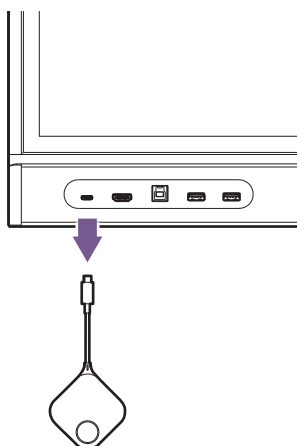

9. ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับ Buttons เพิ่มเติม

การจับคู่ Button กับอะแดปเตอร์ไร้สายผ่าน Hotspot

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ไร้สายเชื่อมต่อกับจอแสดงผลของคุณ และจอแสดงผลเปิดอยู่
2. บนจอแสดงผล ไปยัง การตั้งค่า (⚙️) > เครือข่าย > จุดเชื่อมต่อ WLAN (📶)
 - a. เปิดใช้งาน จุดเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบพกพา

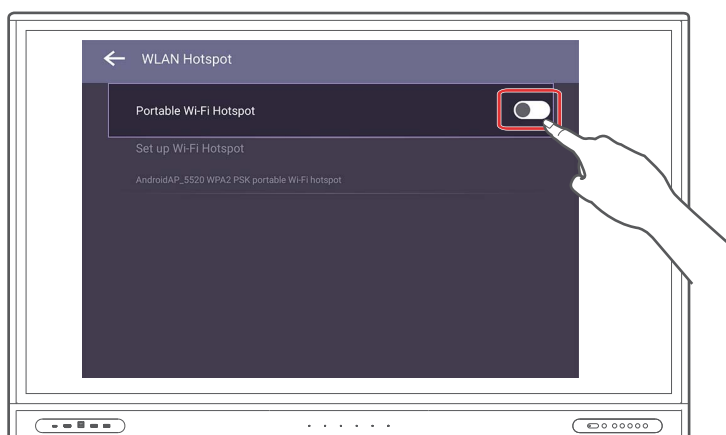


b. แตะ **ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi** จากนั้นตั้งค่า **ช่วงความถี่** เป็น **5 GHz**


 สำหรับ RP03 ให้ตั้งค่า **ช่วงความถี่** เป็น **2.4 GHz**



3. เรียกใช้แอป **InstaShare 2** บนจอแสดงผล

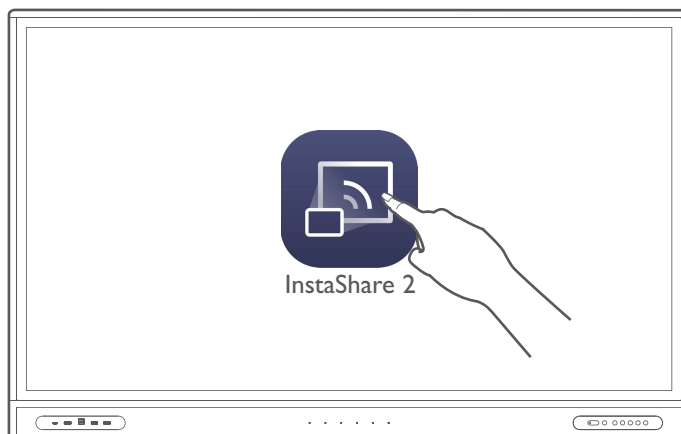


4. เชื่อมต่อ Button กับพอร์ต USB Type-C หรือพอร์ต USB Type-A (โดยใช้อะแดปเตอร์ USB Type-C เป็น Type-A ที่ให้มา) บนจอแสดงผลของคุณ หน้าตาการตั้งค่าจะเปิดขึ้น

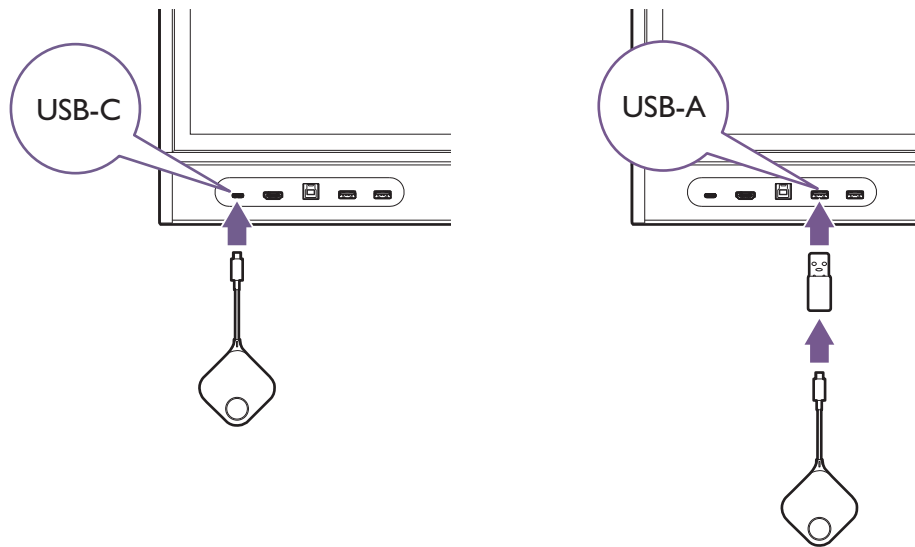


รุ่น RP02 ซีรีส์และ VC01A รองรับการจัดคู่ผ่านพอร์ต USB Type-A เท่านั้น

5. ระบุชื่อสำหรับ Button จากนั้นแตะ **ตกลง**
6. เมื่อกระบวนการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ หน้าตายืนยันจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล และไฟ LED บน Button จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

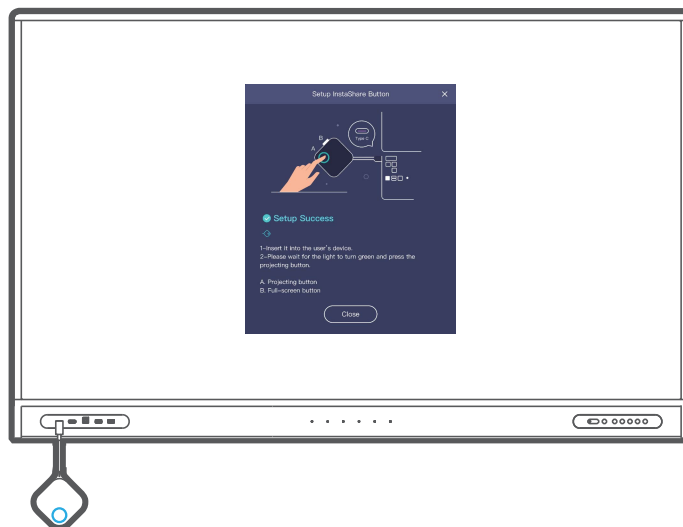

7. นำ Button ออกจากจอแสดงผล

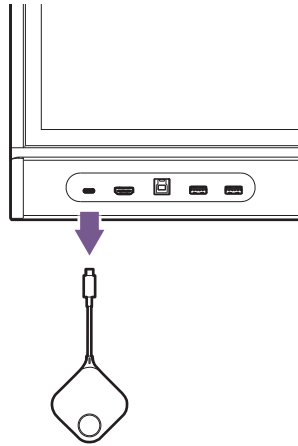

8. ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับ Buttons เพิ่มเติม


การแชร์หน้าจอของคุณ



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อของรองรับเอาต์พุตวิดีโอและการส่งพลังงานผ่านพอร์ต USB Type-C (Display Port Alternate Mode บน USB Type-C)


เพื่อเริ่มการนำเสนอ:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับคู่ Button กับอะแดปเตอร์ไร้สายที่เชื่อมต่อกับจอแสดงผลแล้ว โปรดดู [การจับคู่ Button กับอะแดปเตอร์ไร้สาย ที่หน้า 10](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
2. เรียกใช้แอป **InstaShare 2** บนจอแสดงผล
3. เสียบ Button ลงในพอร์ต USB Type-C ของอุปกรณ์ส่วนตัวของคุณ

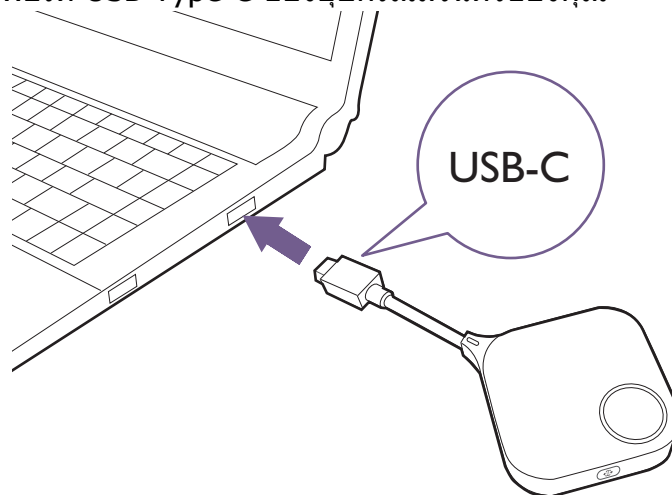


Button จะไม่ทำงานโดยใช้อะแดปเตอร์ Type-C เป็น Type-A ที่ให้มา อะแดปเตอร์นี้ใช้สำหรับกระบวนการจับคู่เท่านั้น


4. ไฟ LED บน Button จะกะพริบเป็นสีเขียวเป็นเวลาประมาณ 10 วินาที

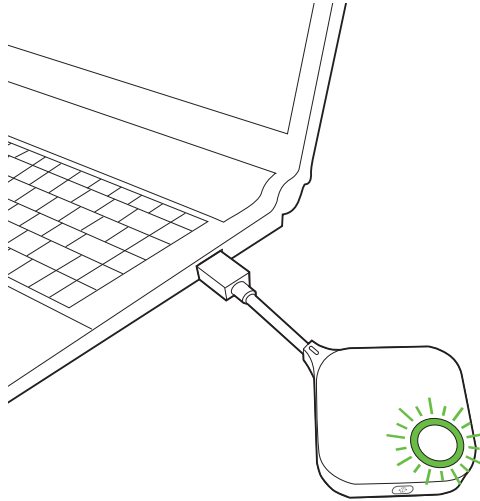

5. เมื่อไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีเขียวติดค้าง ให้กดปุ่มนำเสนอเพื่อเริ่มการนำเสนอ

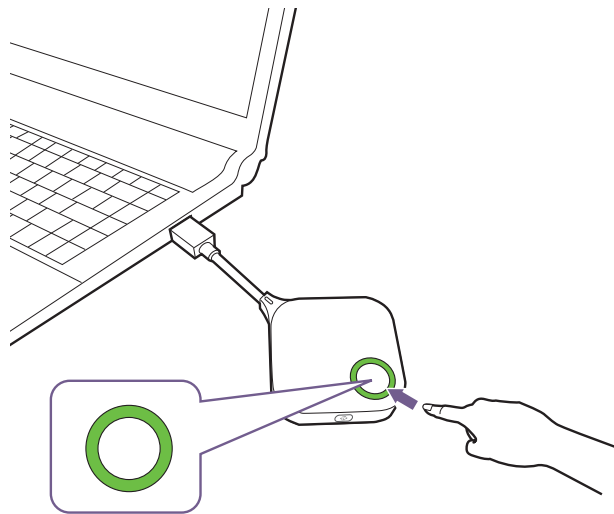

หน้าจออุปกรณ์ส่วนตัวของคุณจะถูกแชร์บนจอแสดงผลอัจฉริยะของ BenQ และไฟ LED บน Button จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินติดค้าง

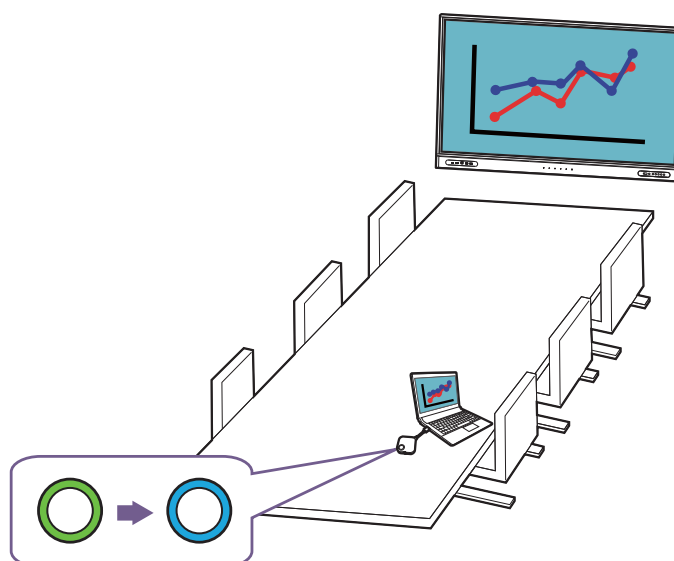

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะการส่งสัญญาณระหว่าง Button และอะแดปเตอร์ไร้สายอยู่ภายใน 15 เมตร และไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างนั้น
- ผลิตภัณฑ์นี้รองรับแล็ปท็อป MacBooks และ Windows เพื่อจำลองเดสก์ท็อปแบบขยาย

การนำเสนอแบบแยกหน้าจอ


ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาให้ผู้ใช้สูงสุดเก้าคนนำเสนอพร้อมกันในโหมดแยกหน้าจอ

การแชร์หลายหน้าจอ



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับคู่ Buttons ทั้งหมดกับอะแดปเตอร์ไร้สายที่เชื่อมต่อกับจอแสดงผลแล้ว โปรดดู [การจับคู่ Button กับอะแดปเตอร์ไร้สาย ที่หน้า 10](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

1. เรียกใช้แอป **InstaShare 2** บนจอแสดงผล
2. กดปุ่มนำเสนอบน Button เพื่อเริ่มแชร์หน้าจอของคุณ โปรดดู [การแชร์หน้าจอของคุณ ที่หน้า 16](#) สำหรับขั้นตอนโดยละเอียด

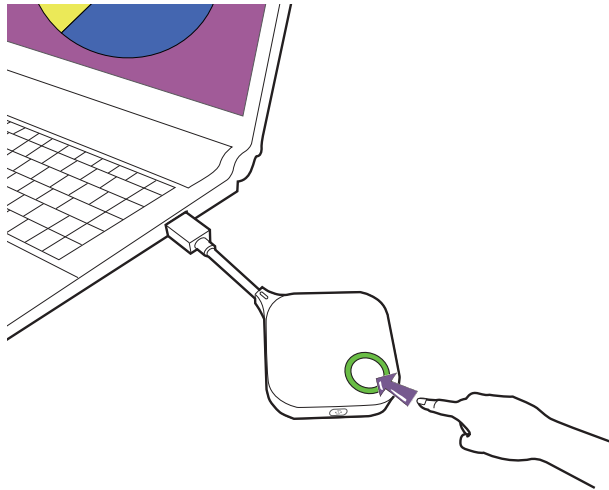

3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 เพื่อแชร์หน้าจอเพิ่มเติม InstaShare 2 จะเปลี่ยนเป็นโหมดแยกหน้าจอโดยอัตโนมัติ



เค้าโครงของการนำเสนอแบบแยกหน้าจอจะกำหนดโดยจำนวนผู้ใช้ในงานนำเสนอ

ขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุดในโหมดแยกหน้าจอ

ผู้ใช้สามารถขยายหน้าจอให้ใหญ่สุดได้โดยกดปุ่มเต็มหน้าจอบน Button



เมื่อต้องการกลับไปว่าการนำเสนอแบบแยกหน้าจอ ให้กดปุ่มเต็มหน้าจออีกครั้ง

Touch Back

หากต้องการใช้ TouchBack เพียงแค่บนจอแสดงผลอัจฉริยะของ BenQ เพื่อควบคุมพีซี Windows ที่เชื่อมต่อ




Touchback ใช้ได้เฉพาะบนพีซีที่ใช้ Windows และไม่รองรับระหว่างการแชร์หลายหน้าจอ


การอัปเดตเฟิร์มแวร์ InstaShare Button บนอุปกรณ์ Windows

ผู้ใช้อาจติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ BenQ เพื่อรับเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดและแพ็คเกจเฟิร์มแวร์


1. เรียกใช้เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ ( EShareUpdateTool_v1.1.303.exe) บนอุปกรณ์ Windows
2. เสียบ Button ลงในพอร์ต USB Type-C ของแล็ปท็อป ข้อความที่มีเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ปัจจุบันของ Button จะปรากฏขึ้น

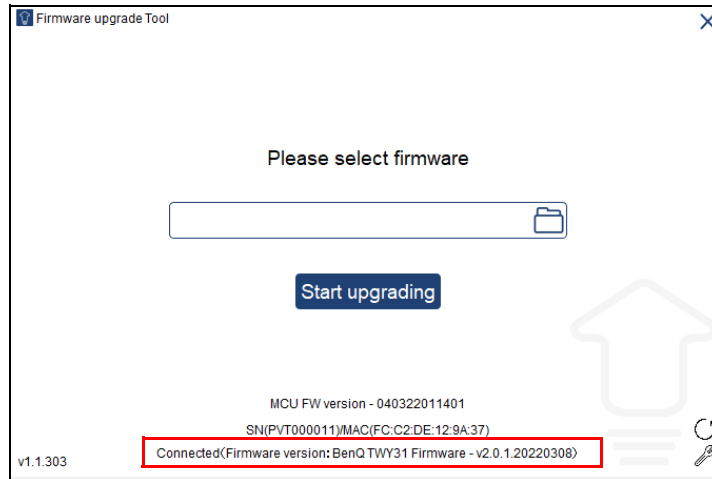

3. เลือกแพ็คเกจเฟิร์มแวร์ (ไม่ต้องคลายซิปไฟล์) แล้วคลิก **เริ่มการอัปเดต**

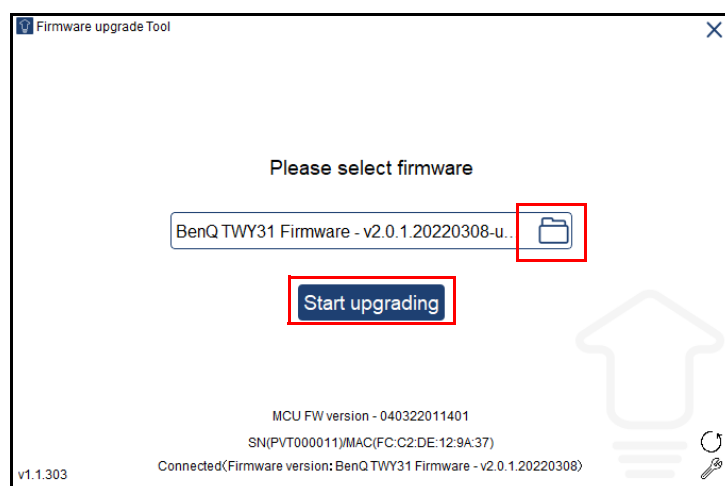

4. หน้าต่างจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุว่าเฟิร์มแวร์อัปเดตสำเร็จและจะไม่รีสตาร์ท

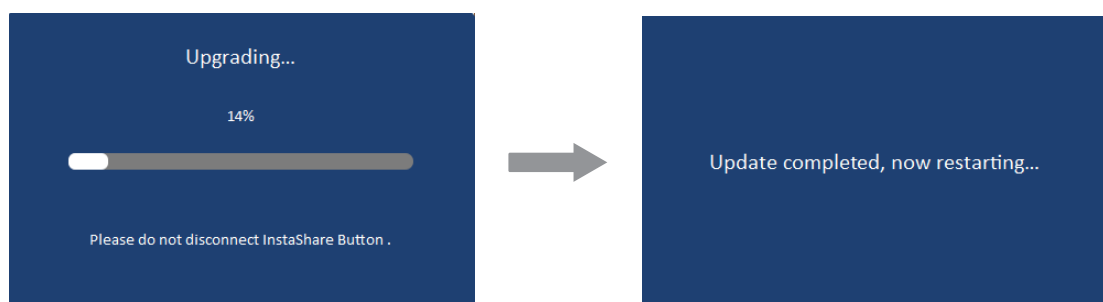

5. ลบและเชื่อมต่อ Button กับแล็ปท็อปของคุณอีกครั้งเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่อัปเดต